


## CAMAROTE MULTI-FUNCIONAL

M00876CA-WE

Revisión:00/25/11/2019

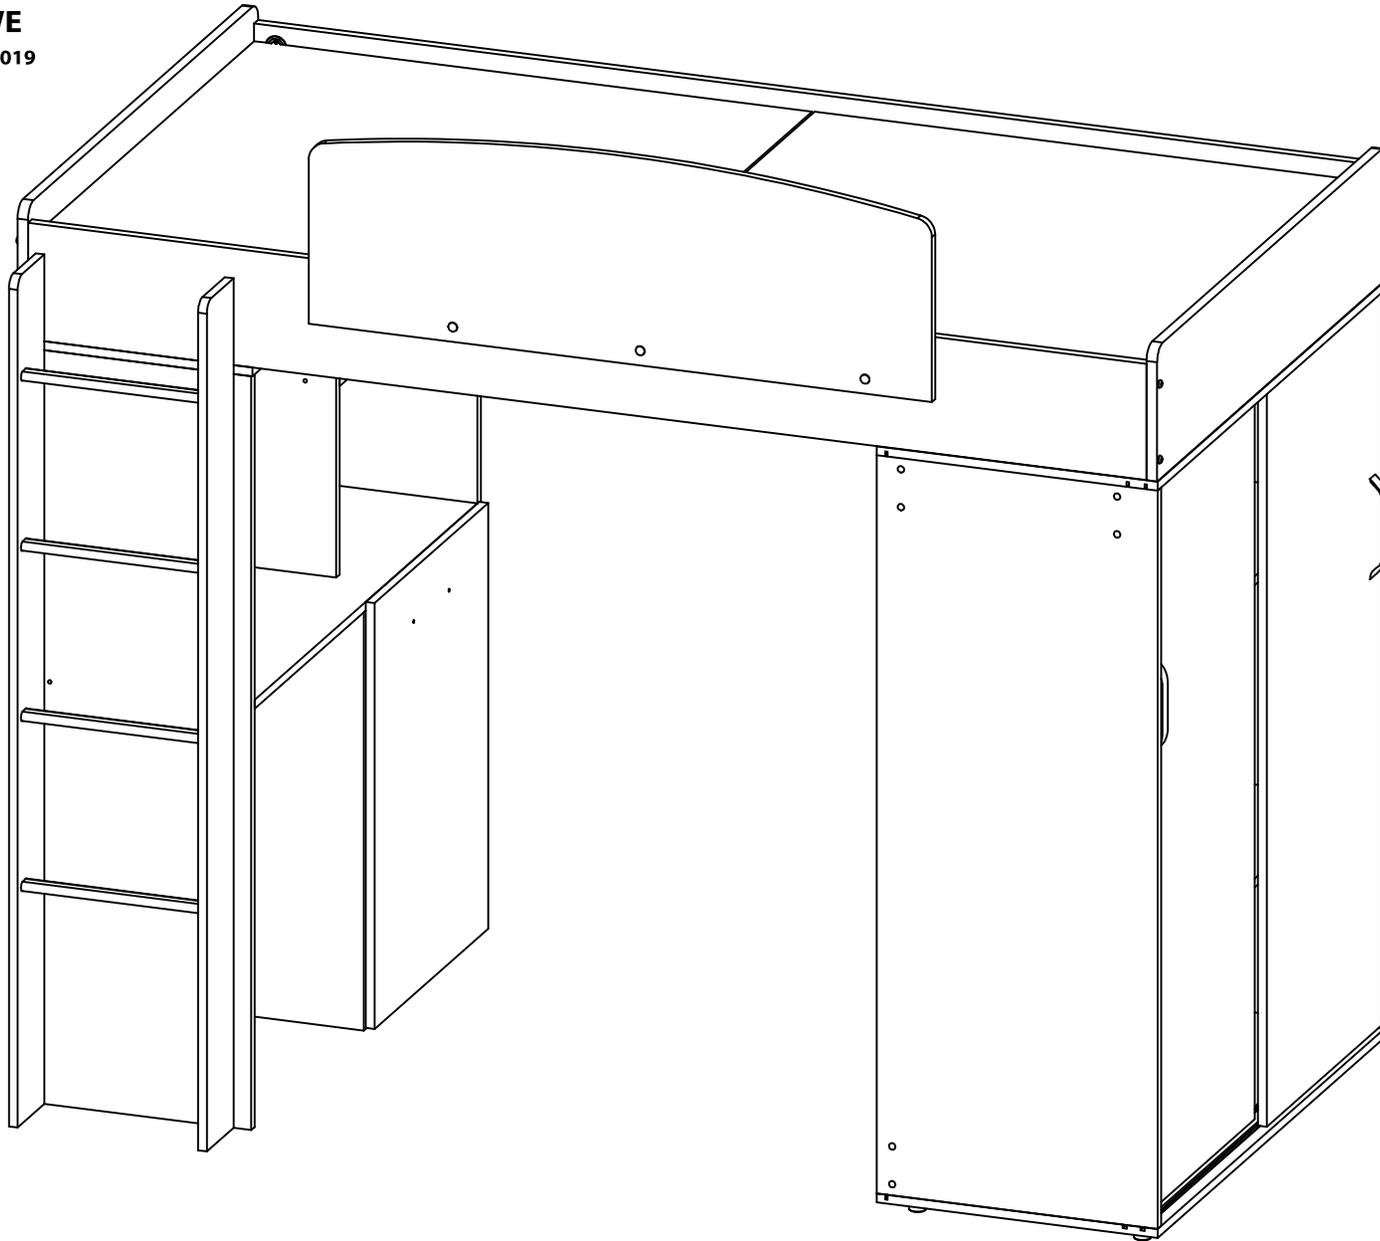

**Maderkit**  
*Muebles que innovan tu hogar*

📞 +57 311 340 2222

🌐 maderkit.com.co

📘 /Maderkit S.A






📷 /Maderkit S.A







📞 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

\*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.




# ACCESORIOS







DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	ARANDELA DE 1/4 GALVANIZADA	<b>3</b>	0004980
	BISAGRA MUEBLE 2" PAVONADA	<b>3</b>	0004684
	DESLIZADOR DE PATA 15 MM WENGUE	<b>8</b>	0004646
	ESPECIAL DRYWALL 10*3 CP ALLEN ZNNG PAVO	<b>8</b>	006708
	GRAPA PARED DORSAL	<b>8</b>	0004636
	GUIA PARA CLOSET WENGUE	<b>2</b>	000554
	LLAVE ALLEN 4MM	<b>1</b>	20020032
	MANGO M6X11 EXT PLASTICO	<b>20</b>	0004641
	MANIJA SOFT 160 MM	<b>3</b>	0004677
	PASACABLE DE 43*15 MM NEGRO	<b>1</b>	006114

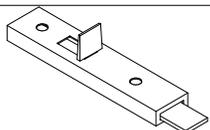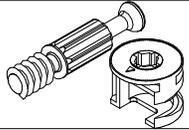DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	PASADOR RECTO ACERO	<b>2</b>	0004634
	PATA PARA MUEBLE 30*20	<b>8</b>	20080015
	PERFIL RIEL PLASTICO (1007 mm)	<b>2</b>	011478
	PERFIL TUBO RED LTC013 3/4*1MM*6MTR(DE 373 MM)	<b>1</b>	0004625
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	<b>18</b>	0002715
	PUNTILLA DE ACERO 3/4	<b>8</b>	20020006
	RODACHIN DE PISO 19MM CON GUIA PAVONADO	<b>2</b> JUEGOS	012410
	RUEDA PARA MUEBLE	<b>4</b>	0004687
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION WENGUE	<b>16</b>	20060021
	SOPORTE PLASTICO PARA FONDO	<b>15</b>	0004976




La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

# ACCESORIOS


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA CAJA MINIFIX EUROPA	<b>10</b>	003210
	TAPA TORNILLO HEXAGONAL WENGUE	<b>8</b>	001399
	TAPA TORNILLO WENGUE	<b>47</b>	20070020
	TARUGO 8*30	<b>62</b>	20030001
	TORNILLO 6*1 1/8 AVE PHI DRYWALL	<b>16</b>	0004642
	TORNILLO 6*1/2 PAN PHI ZINC	<b>8</b>	20020011
	TORNILLO 6*2 AVE PHI DRYWALL	<b>86</b>	0000152
	TORNILLO 6*3/4 PAN PHI ZINC	<b>19</b>	0004488
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINCADO AGLOMERADO	<b>20</b>	0004705

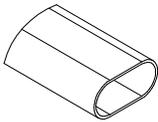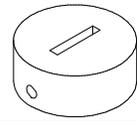DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 8*5/8 PAN PHI NEGRO	<b>8</b>	0004679
	TORNILLO CARRIAGE 1/4*2 1/2 NEGRO	<b>3</b>	001460
	TORNILLO M6*25 PAN PHI ZINC	<b>20</b>	0004650
	TUBO ACERO CROMADO OVALADO 15 X 30MM. X 3 MT (327 MM)	<b>4</b>	0004655
	TUERCA HEX. R.O ZN 1/4	<b>3</b>	001099
	TUERCA MADERKIT 14*34,5	<b>8</b>	0004809
	TUERCA NUMERO 2 NEGRO	<b>32</b>	0004633
	WASA GALVANIZADA 1/4	<b>3</b>	000643
	ARANDELA DE 5/32 GALVANIZADA	<b>6</b>	0004632
	TORNILLO 6X3 AVE PHI AUTOPERFORAN TE	<b>8</b>	0004707


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

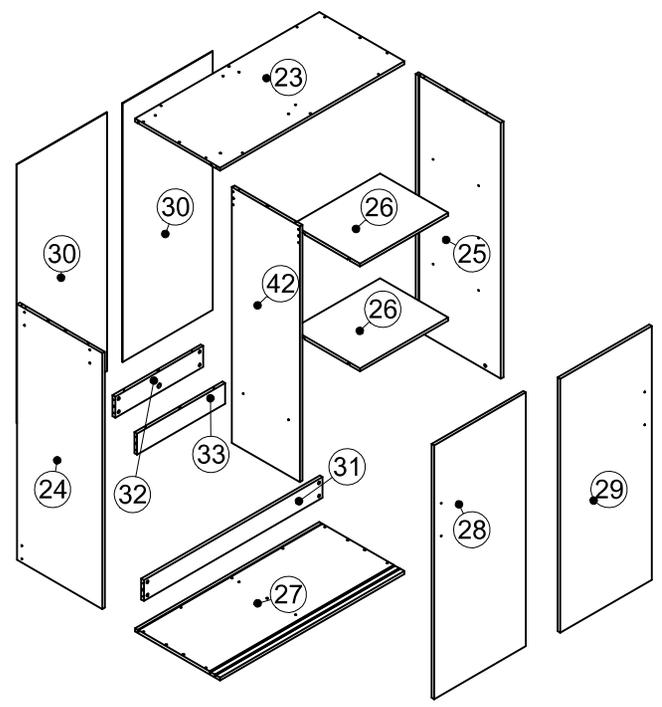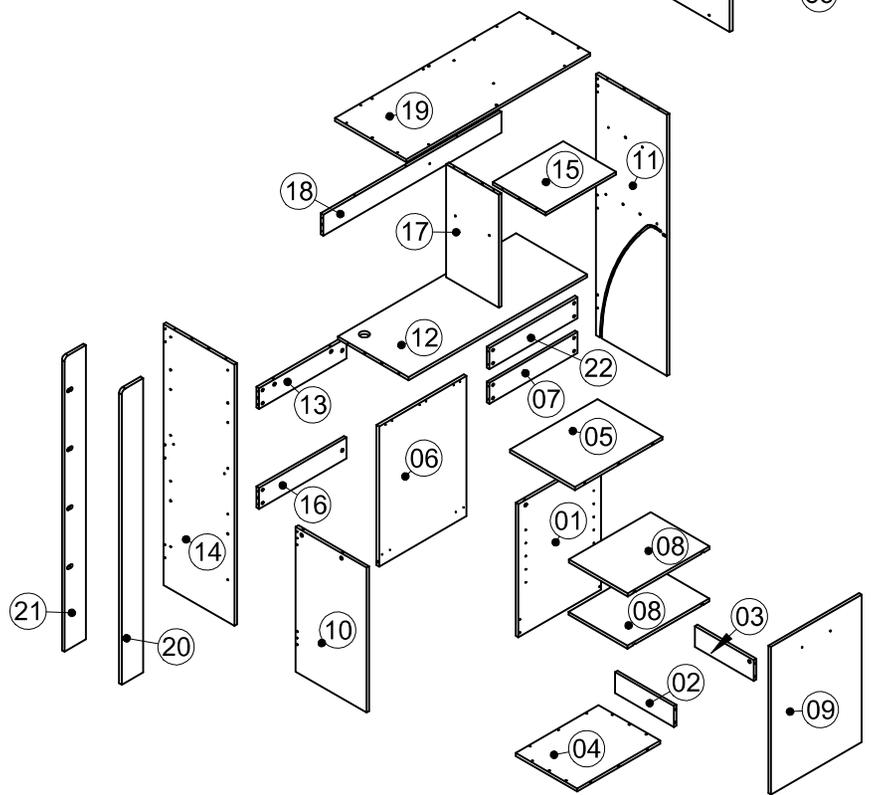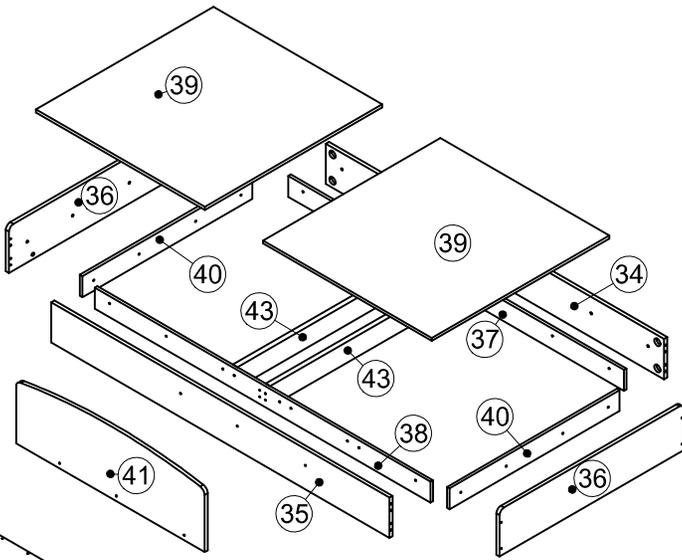


**PASO 1**

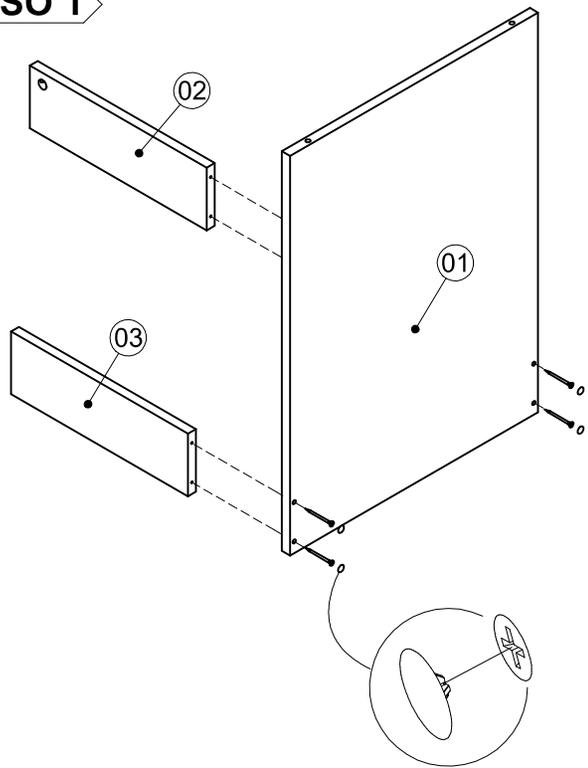


**PASO 3**

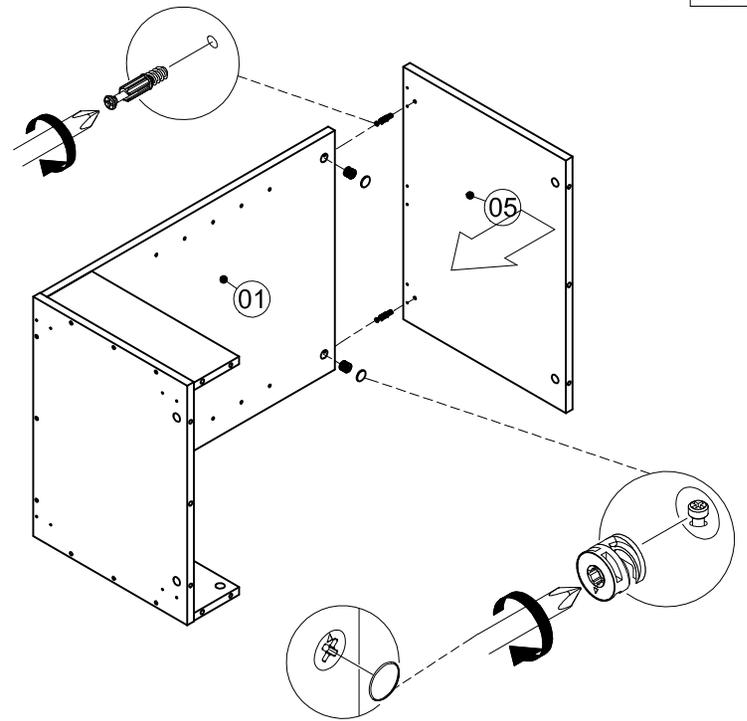


**PASO 2**

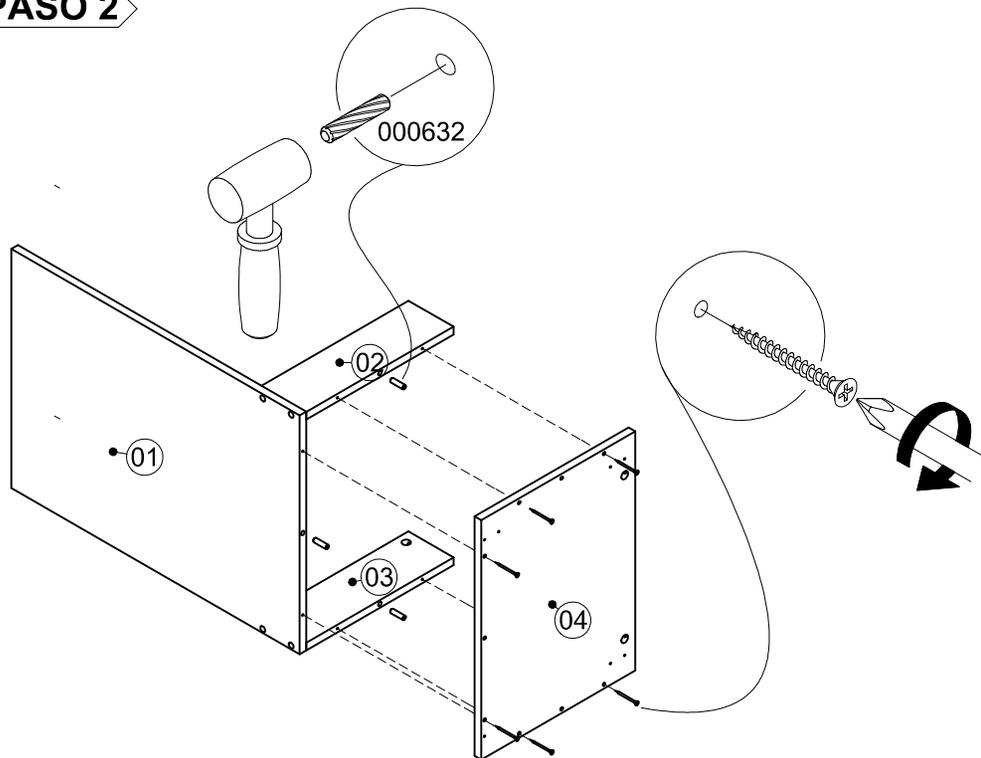


**PASO 4**

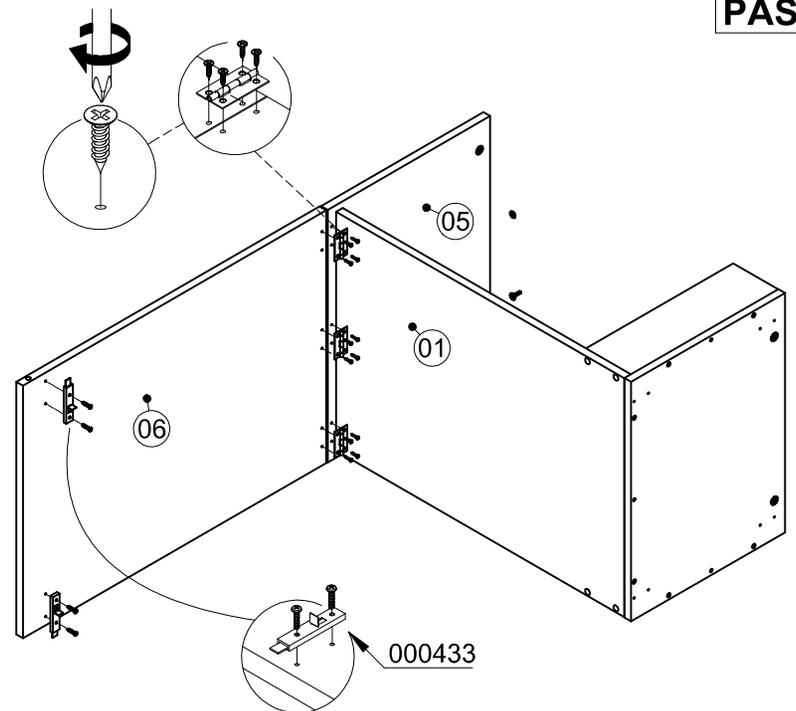


# PASO 5

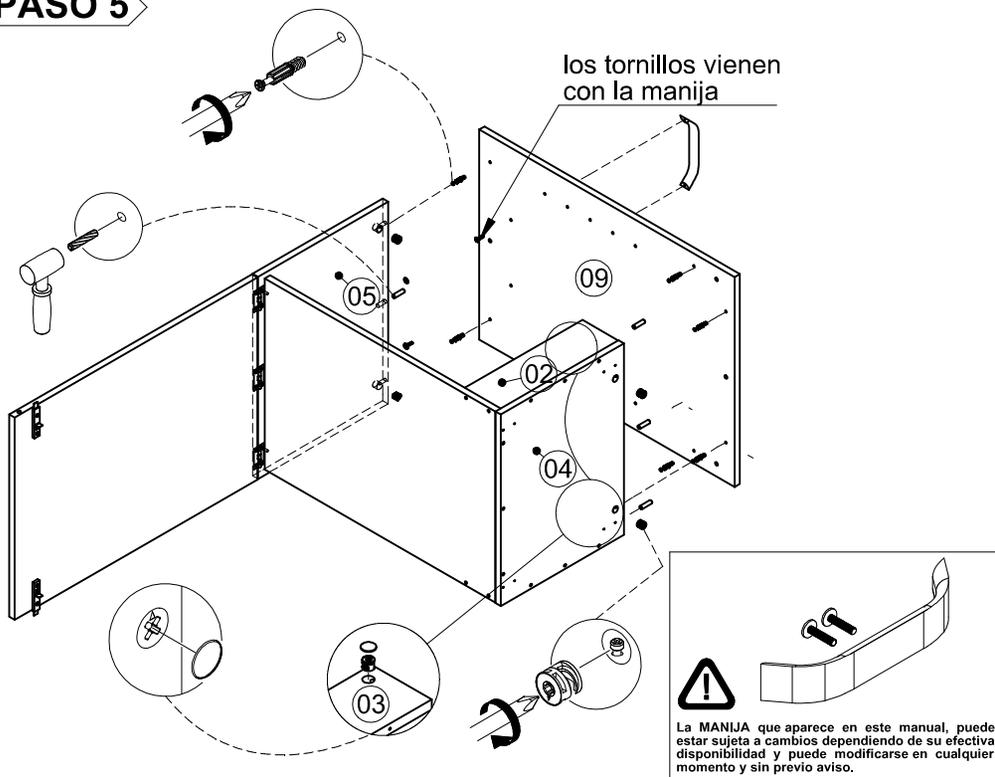


# PASO 7




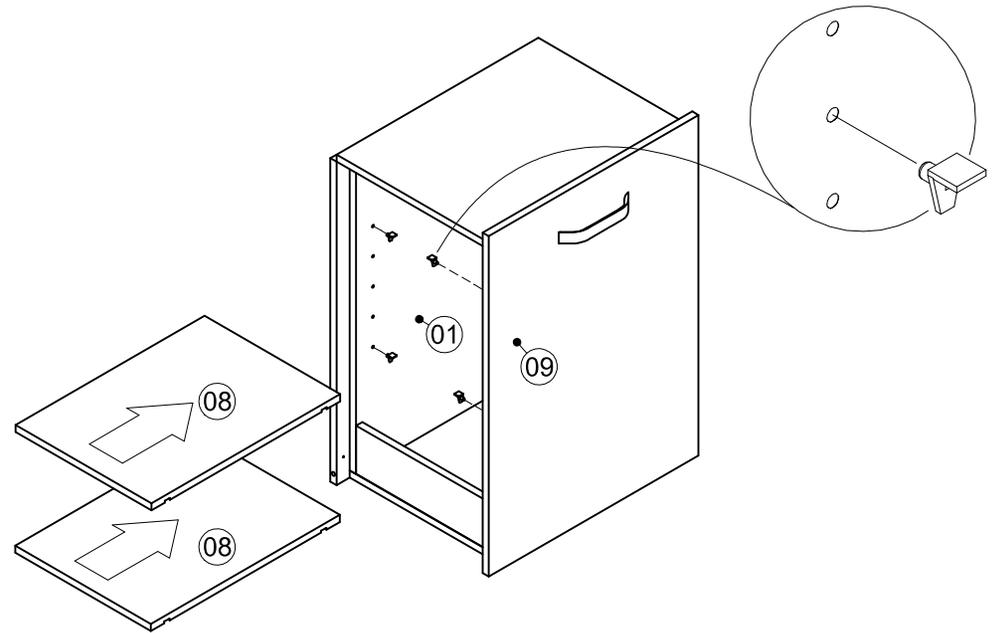


# PASO 6

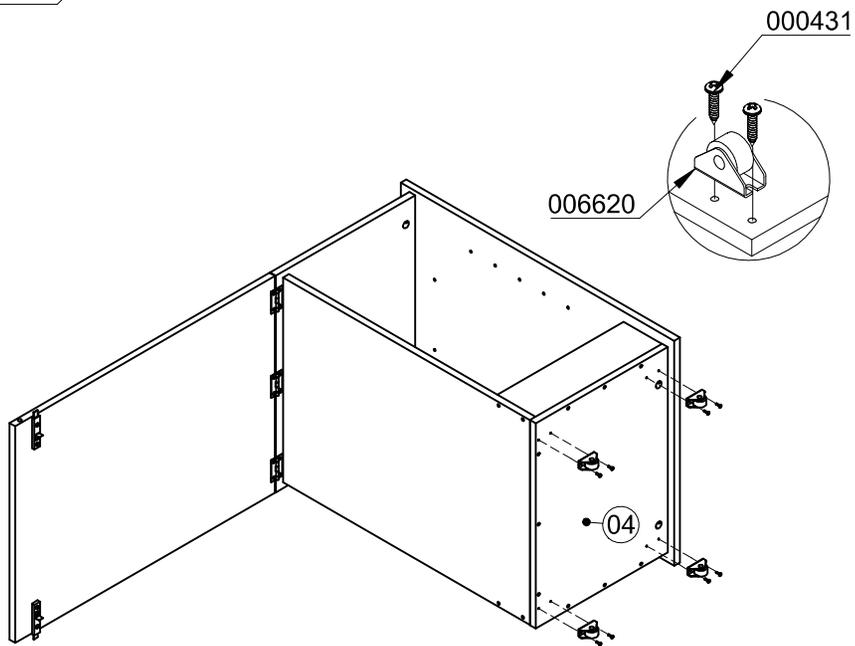


# PASO 8

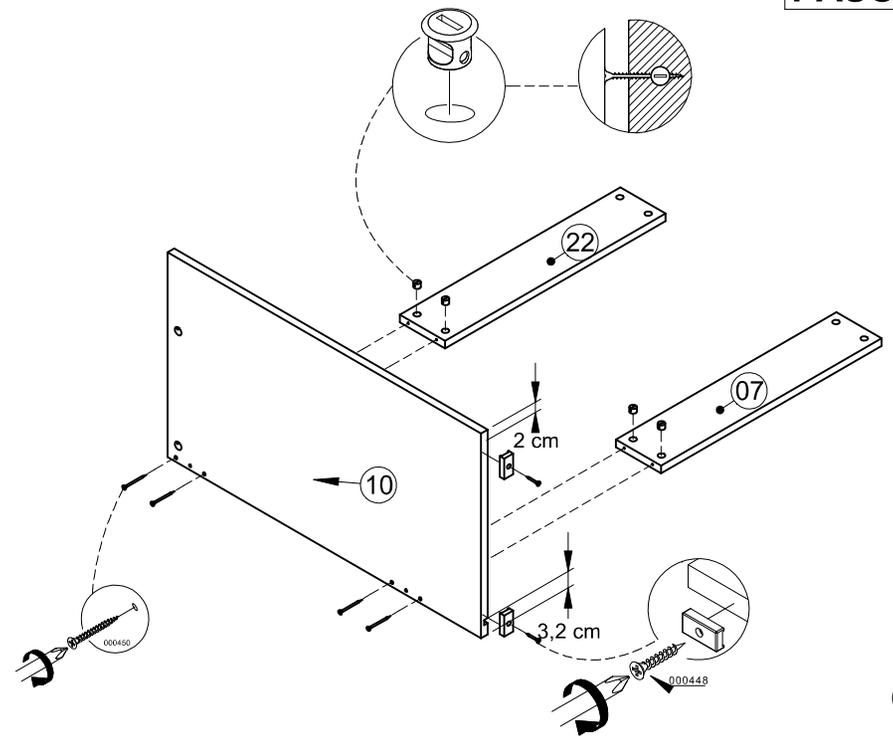

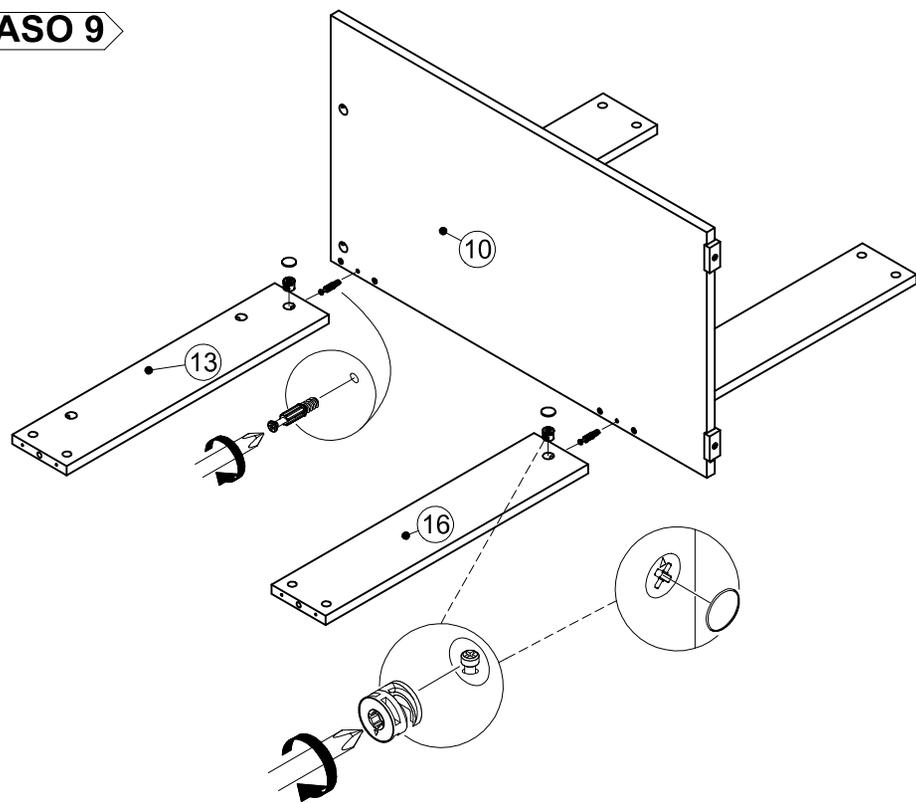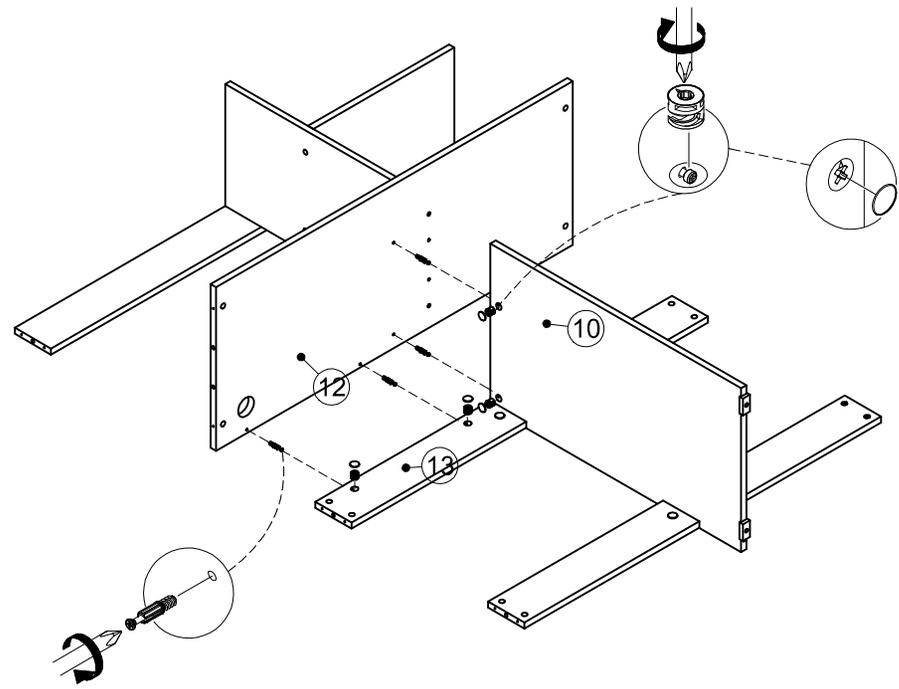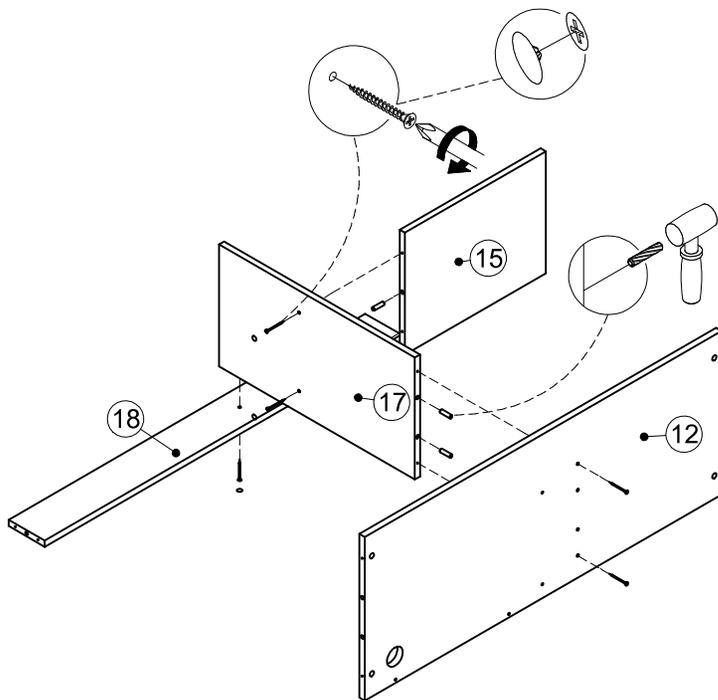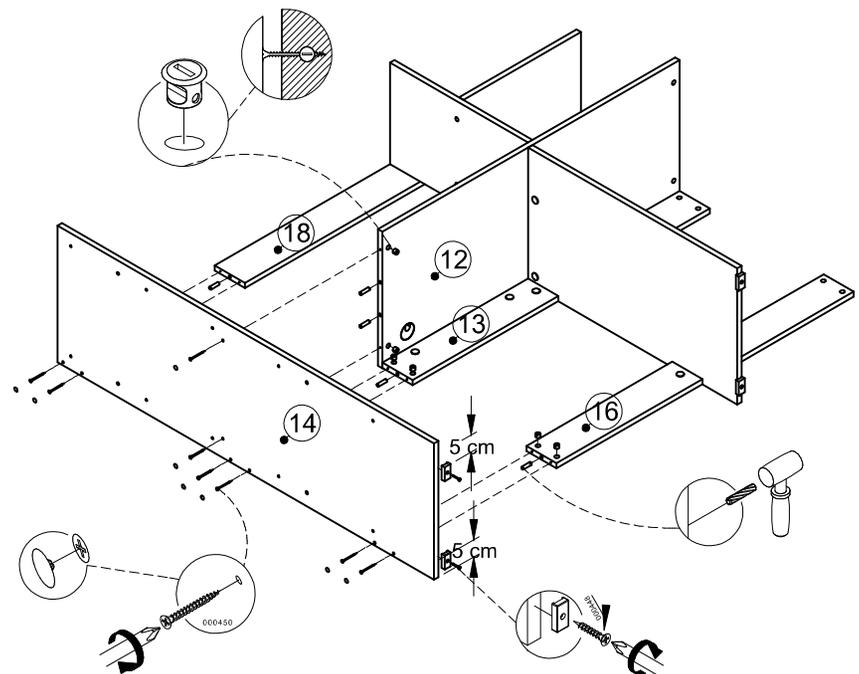
**PASO 9****PASO 11****PASO 10****PASO 12**

Primero ensamblar la pieza # 18 con la pieza #17 por ultimo las piezas # 15,12.

### PASO 13

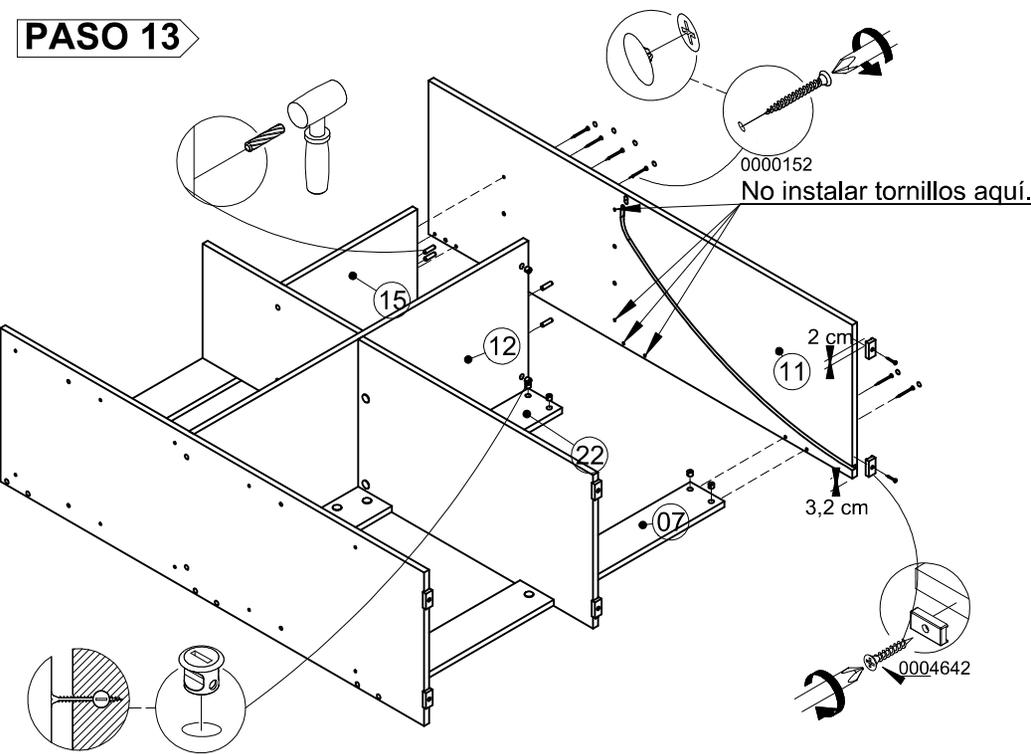


### PASO 15

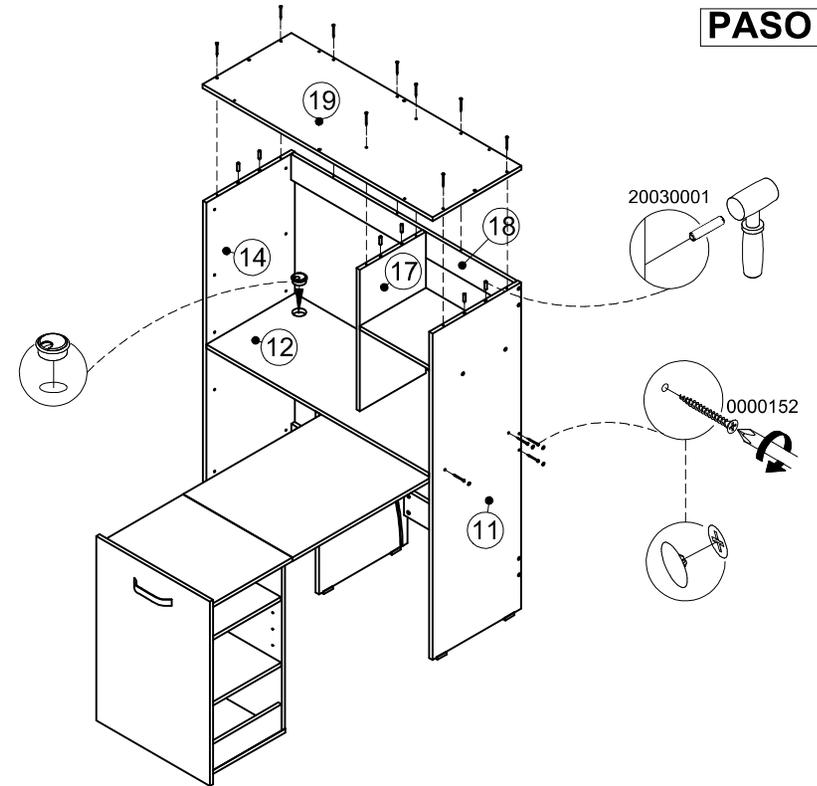



### PASO 14

Con la ayuda de otra persona abrir un poco para poder insertar en ranura el herraje plástico




Nota:  
Para dejar la cubierta extendida debe bloquear la pieza # 11, con los pasadores accionándolos hacia afuera por la parte inferior

Sistema bloqueado

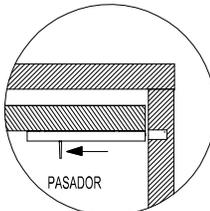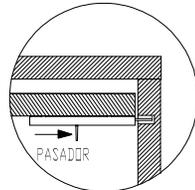


Sistema des-bloqueado


Insertar este lado en la ranuras curvas que traen las piezas # 10 y 11.

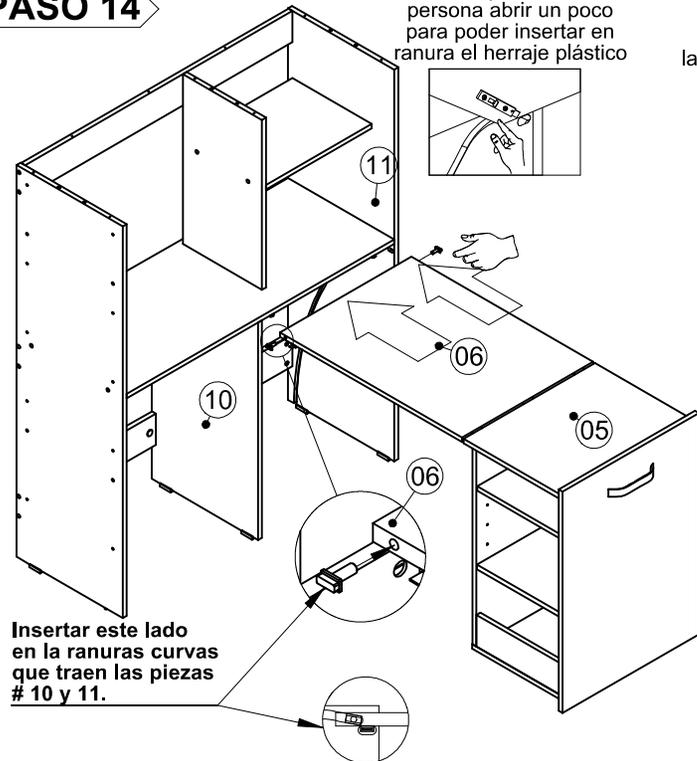


### PASO 16

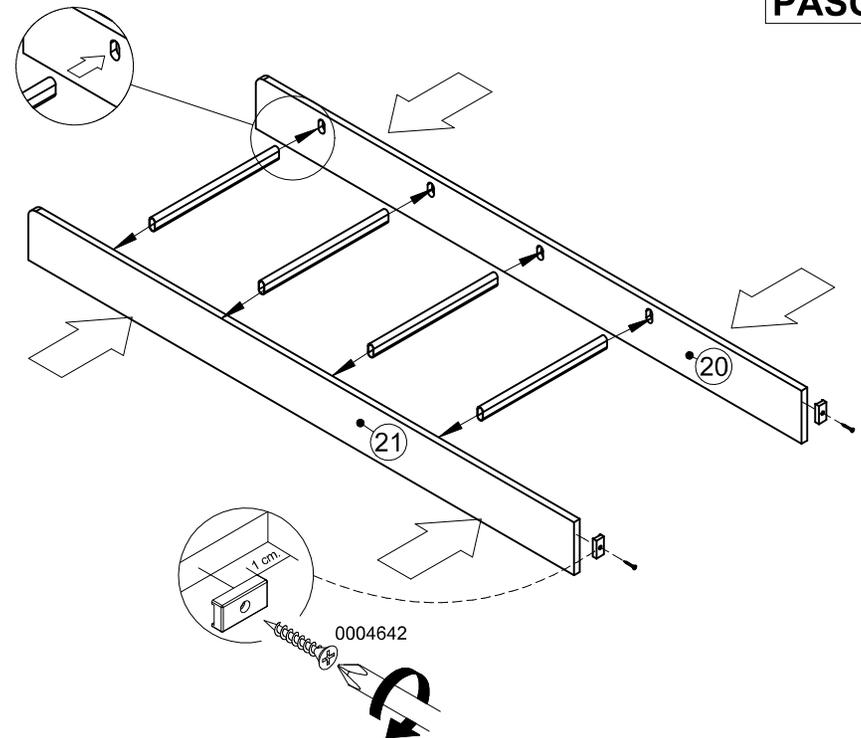


# PASO 17

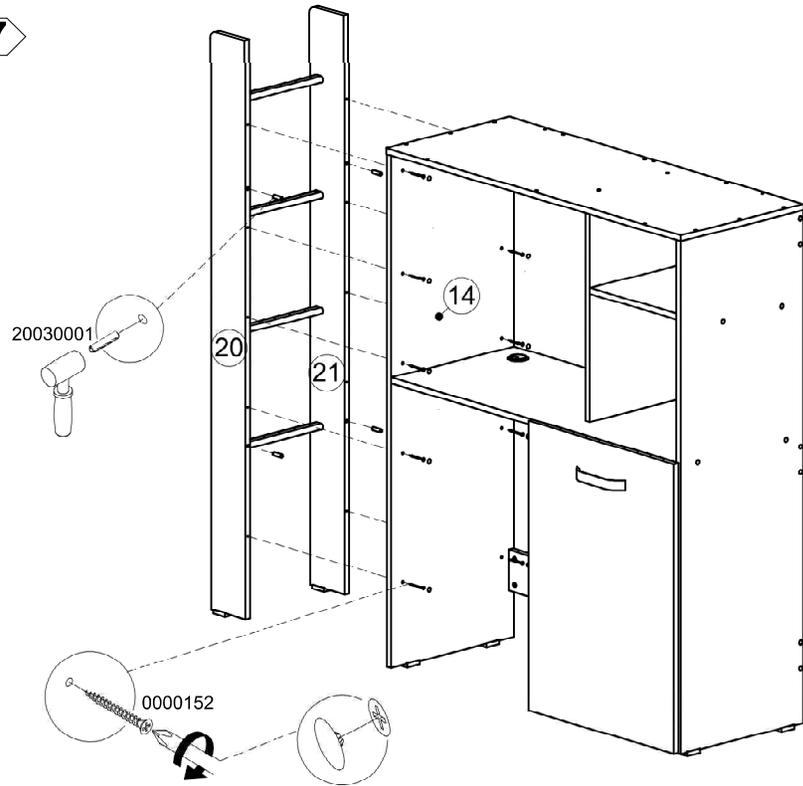


# PASO 19


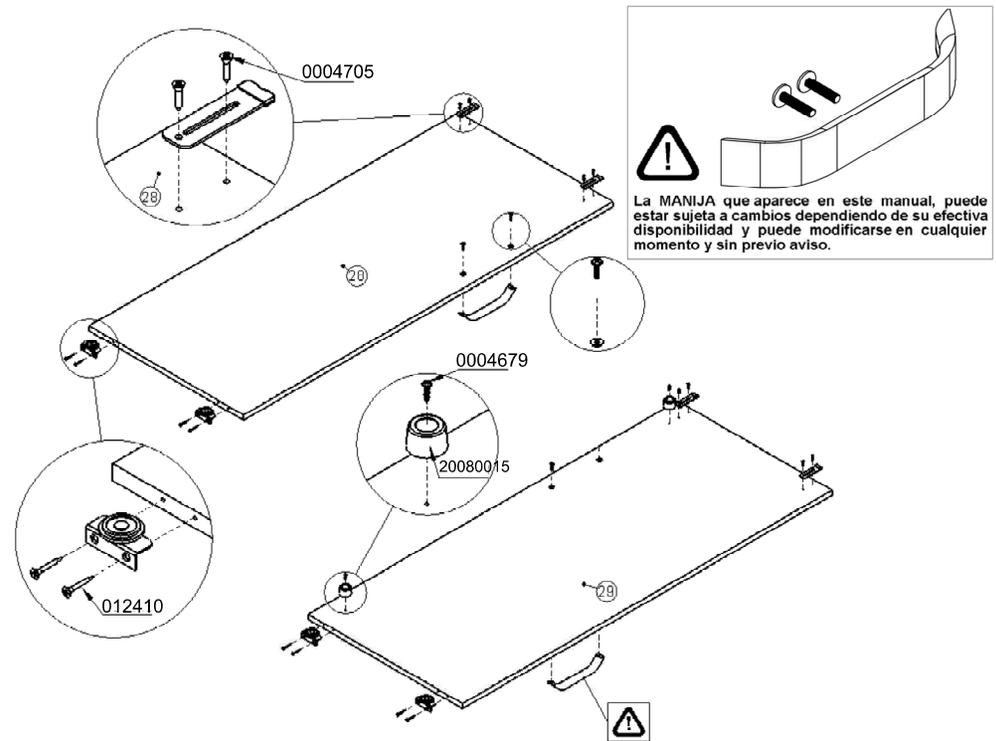


# PASO 18


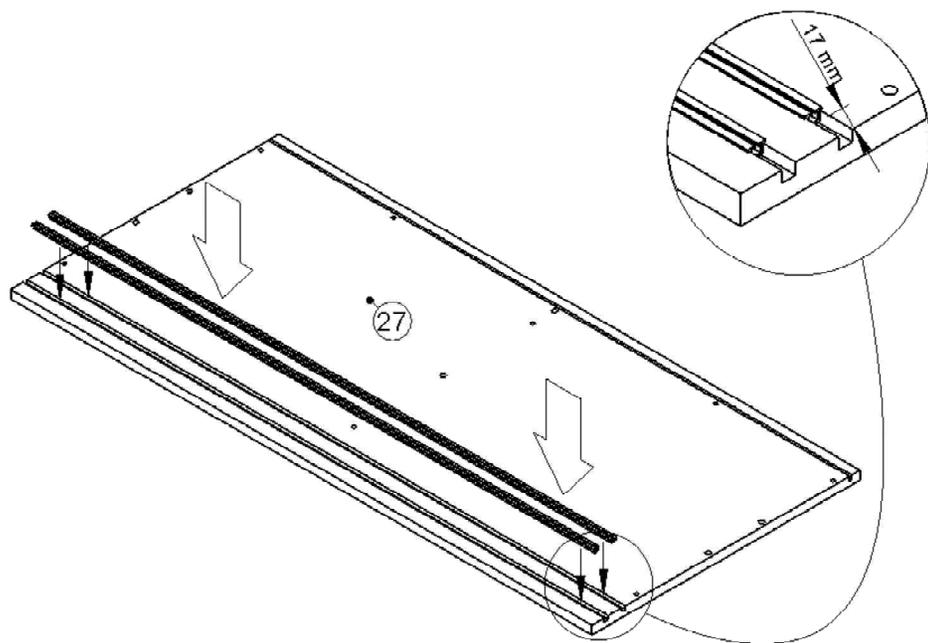


# PASO 20

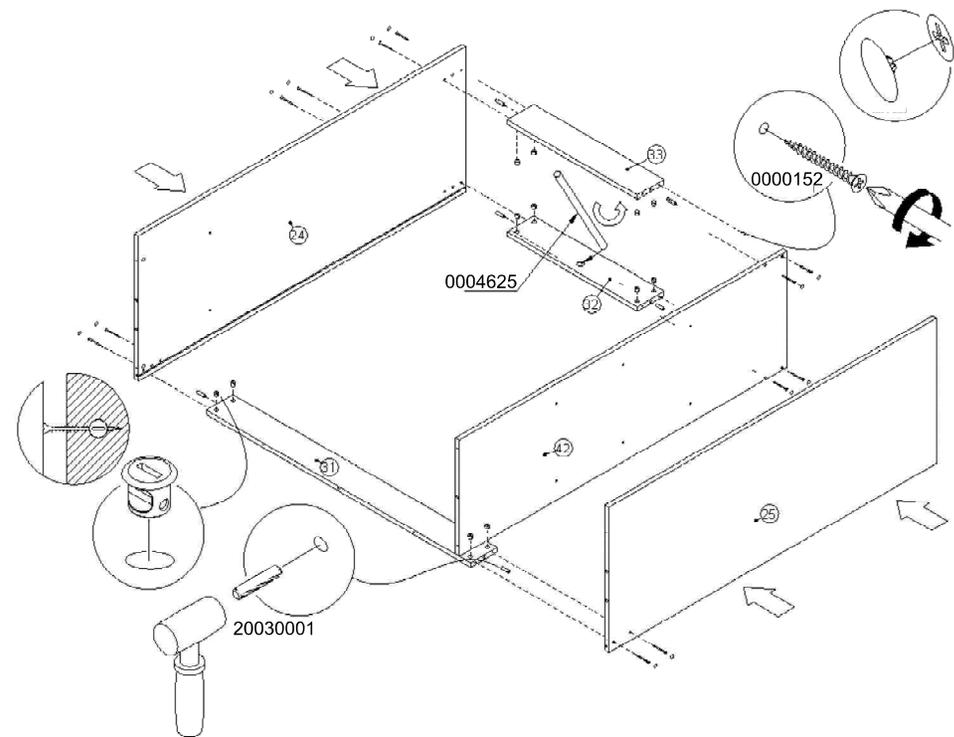

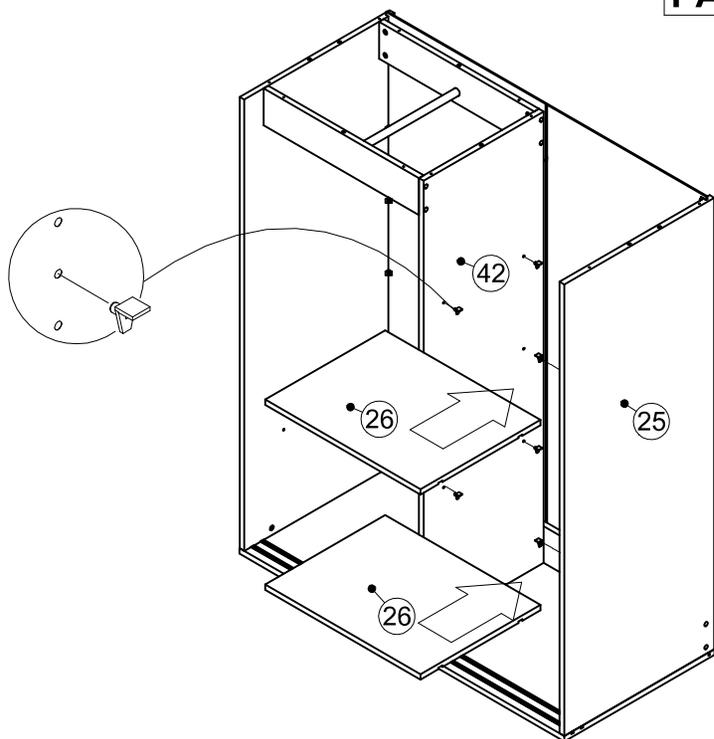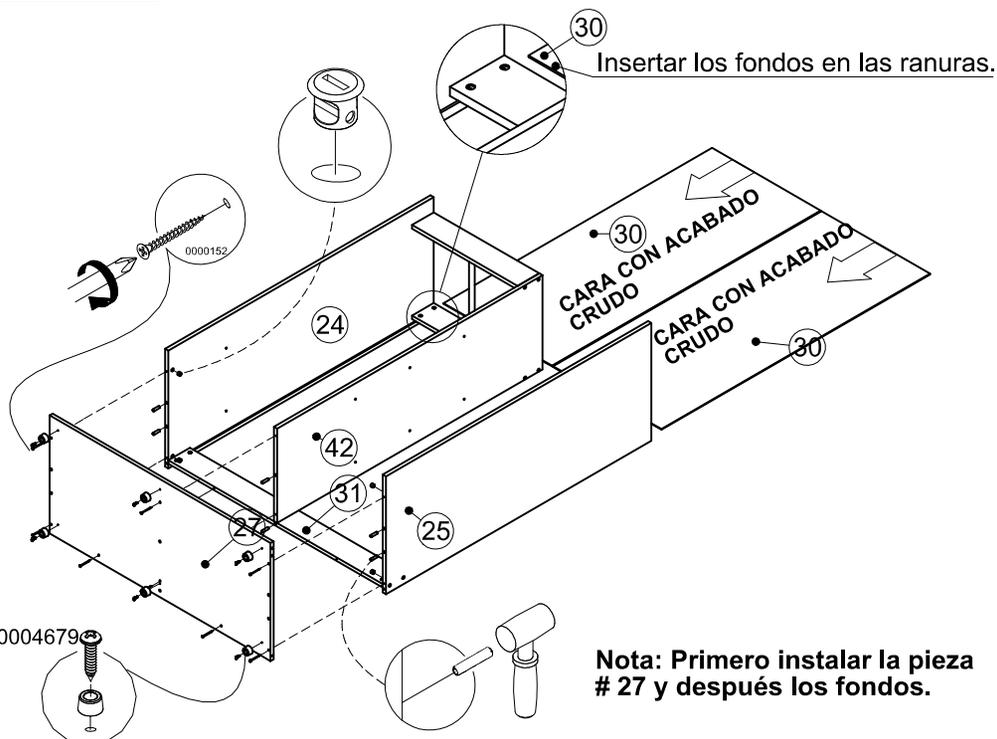


INCRUSTAR LA ALETA ENTRE EL FONDO # 30 Y LA RANURA DE LA PIEZA # 24 Y ATORNILLE COMO LO MUESTRA EL GRAFICO

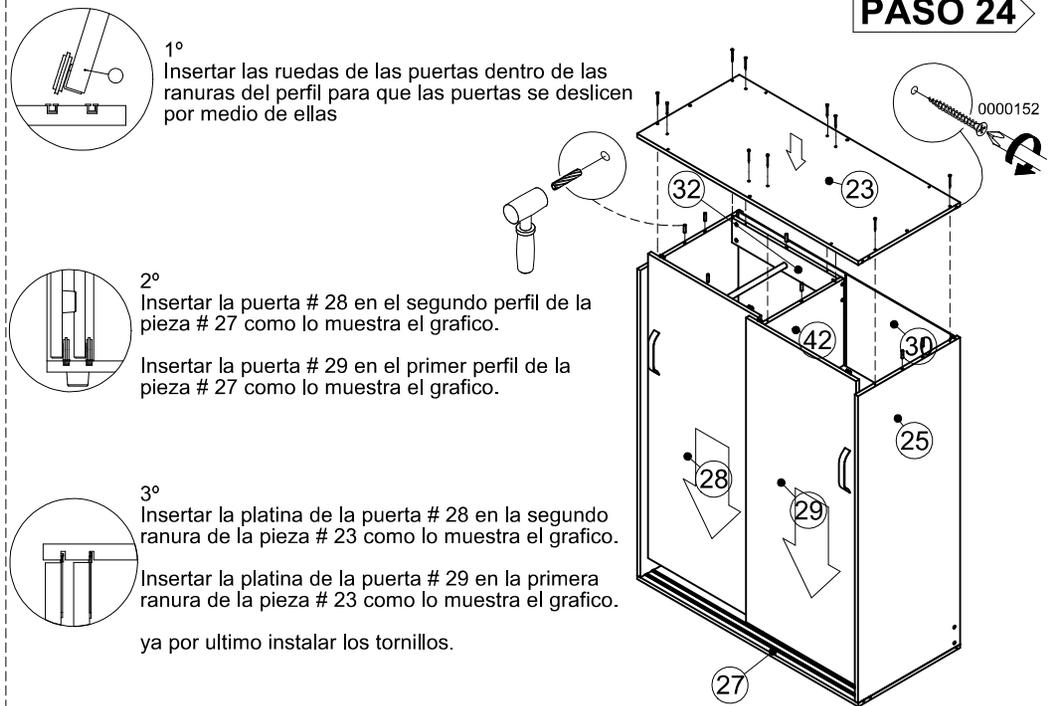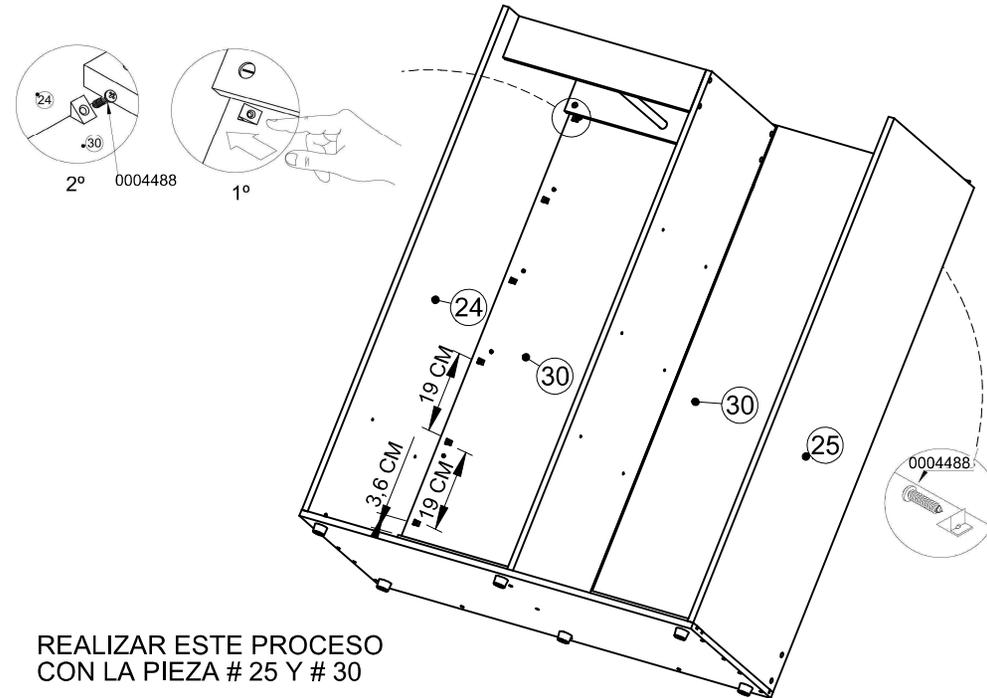


REALIZAR ESTE PASO CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA

**PASO 25**

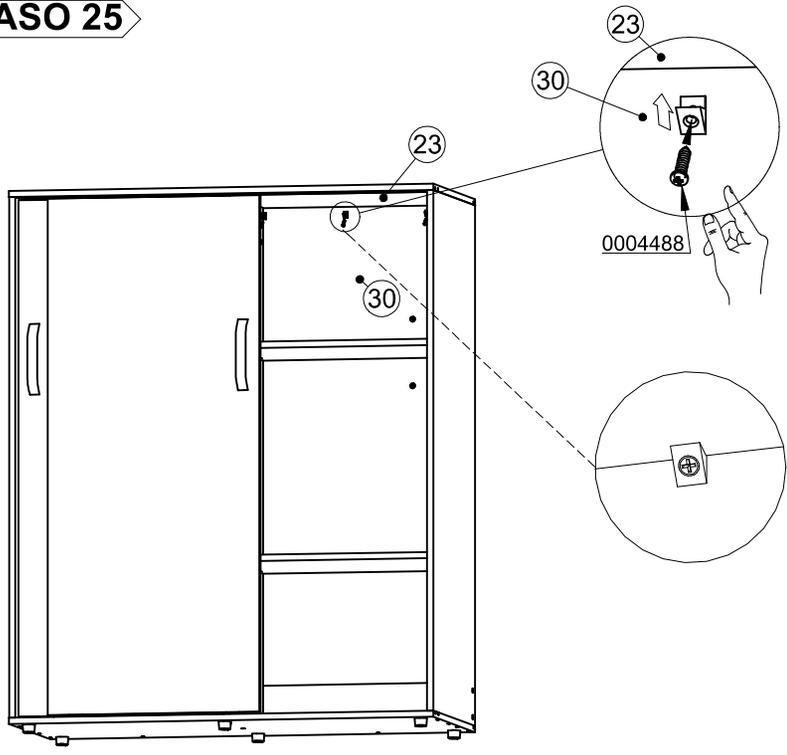


**PASO 27**

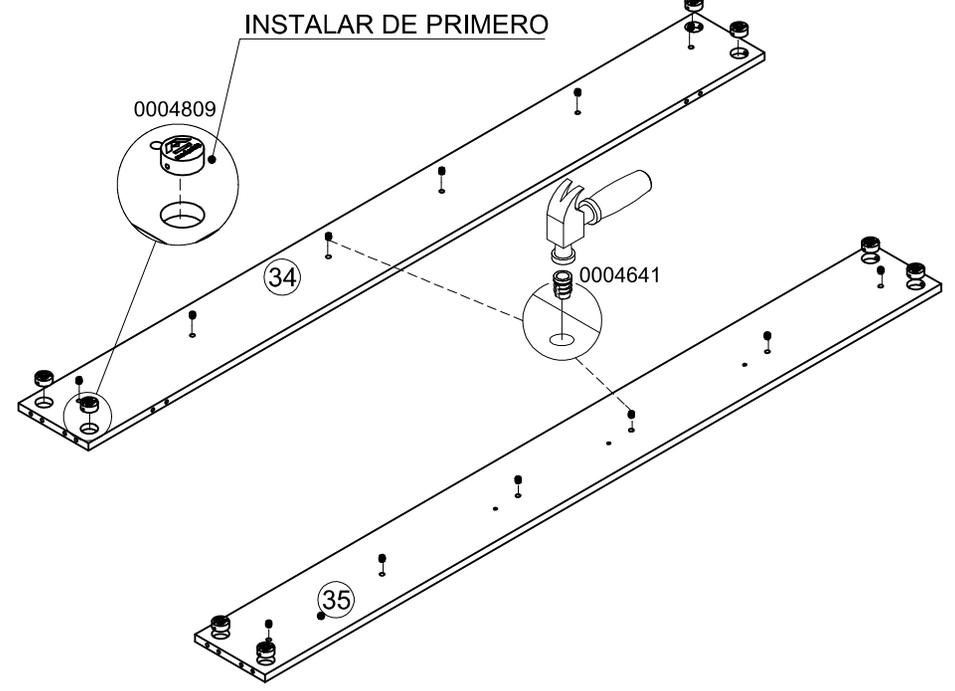


**PASO 26**


Nota: insertar la aleta superior dentro de la ranura y por ultimo atornillar.

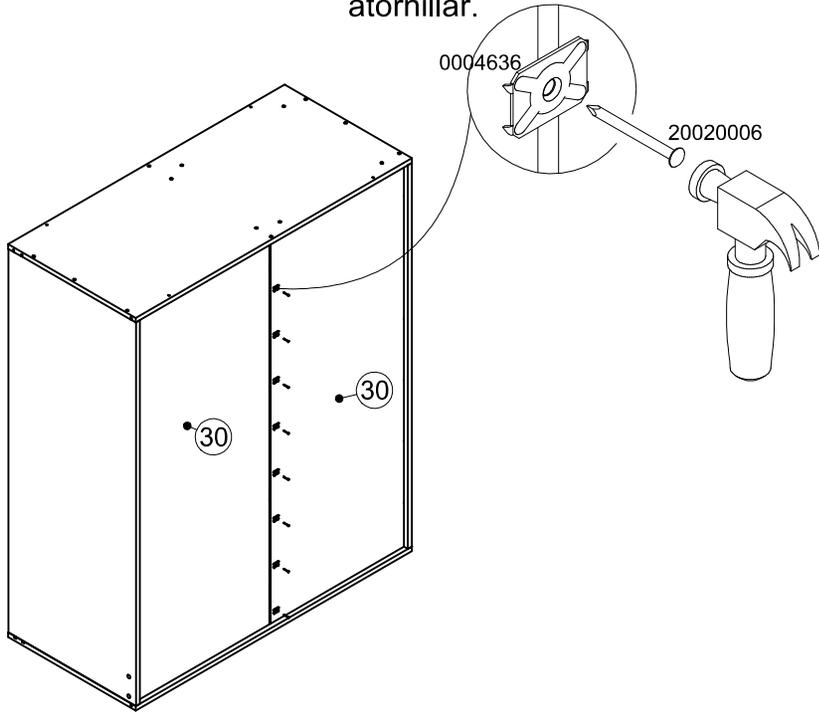


**PASO 28**

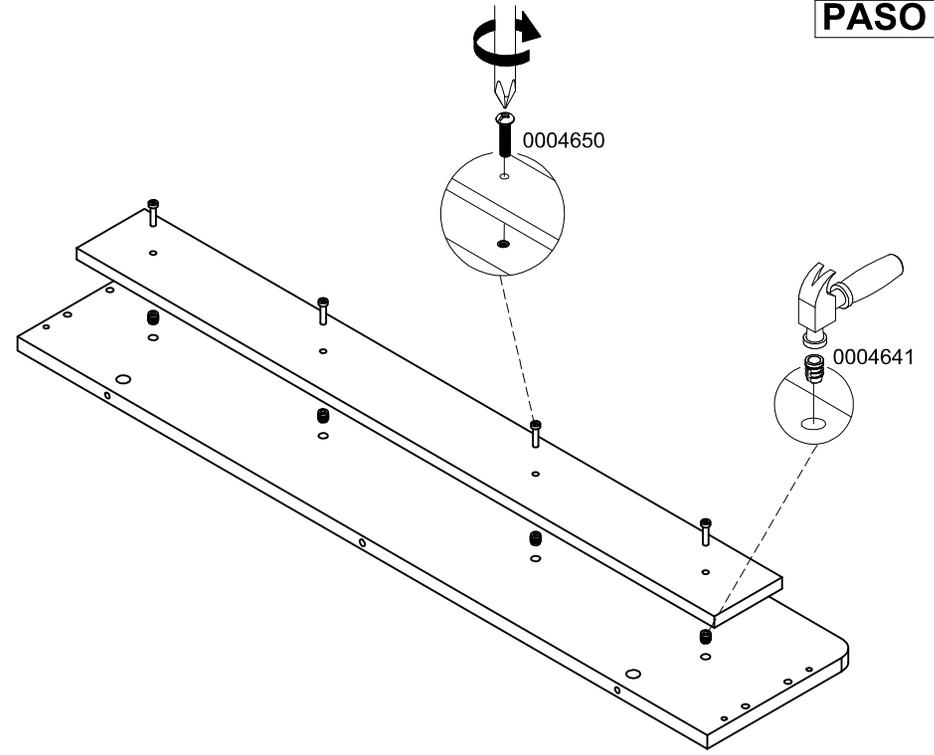


**PASO 29**

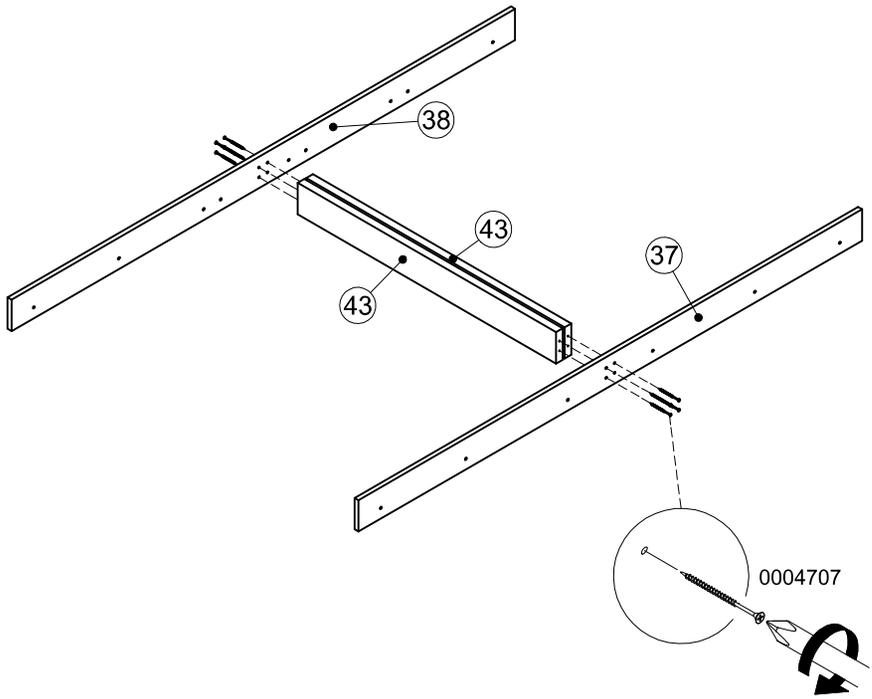


**PASO 31**

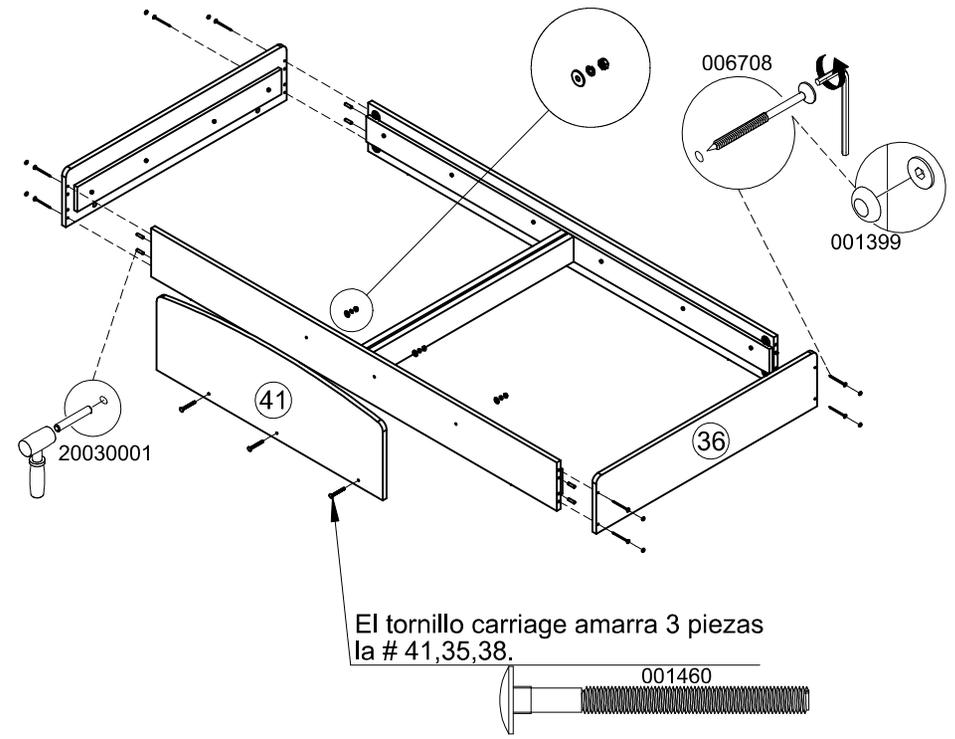




**PASO 30**

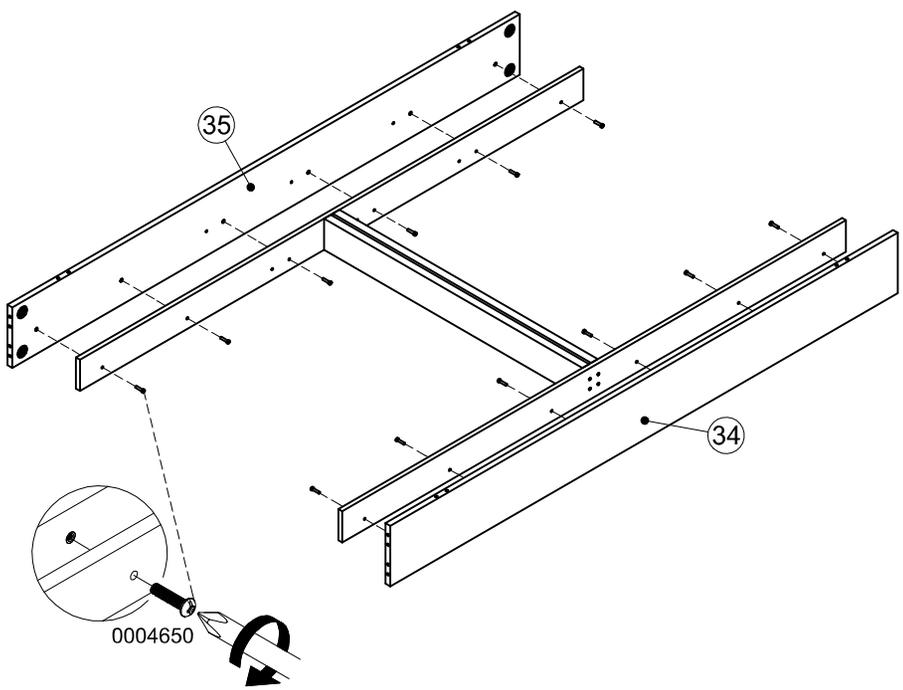

**PASO 32**

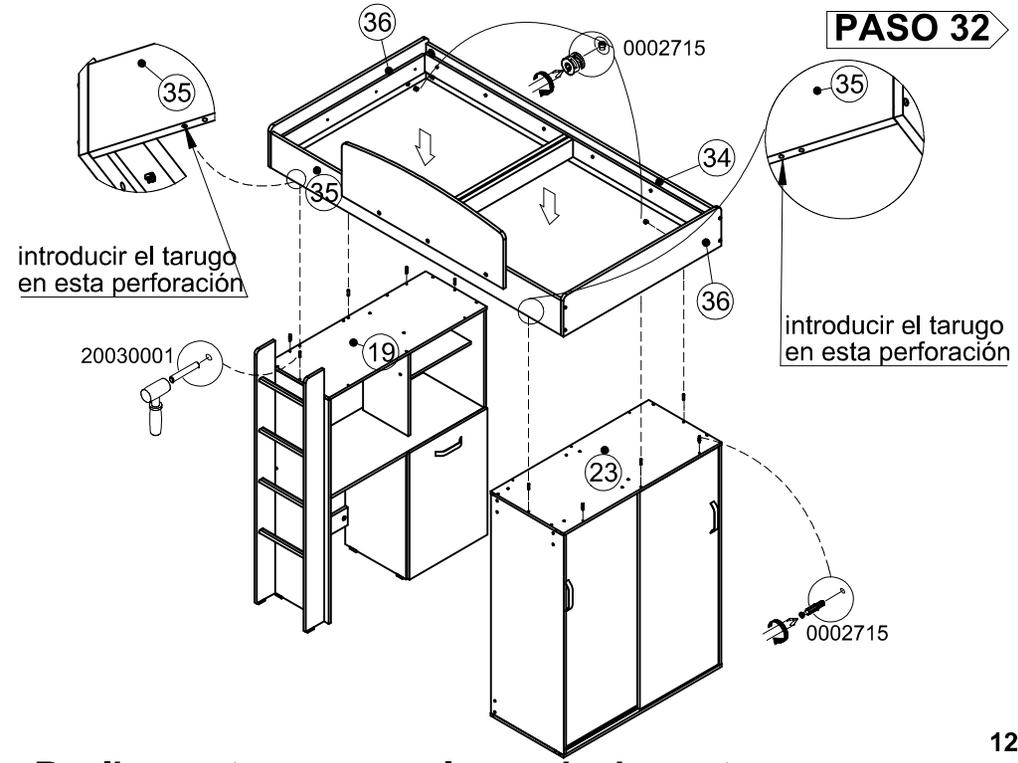

**Realizar este paso con la ayuda de cuatro personas.**

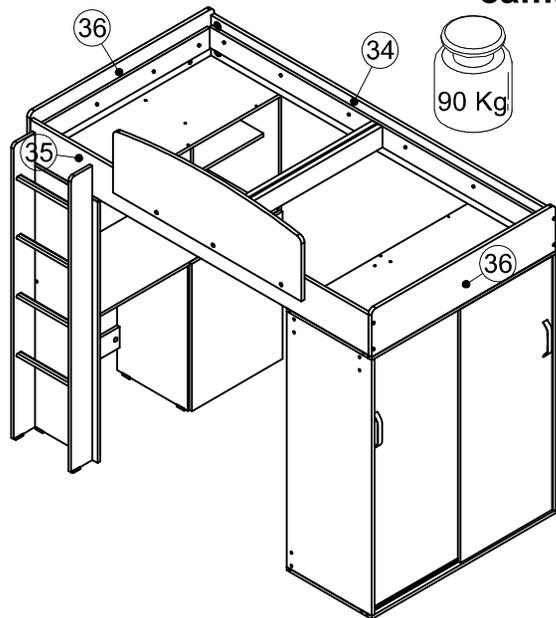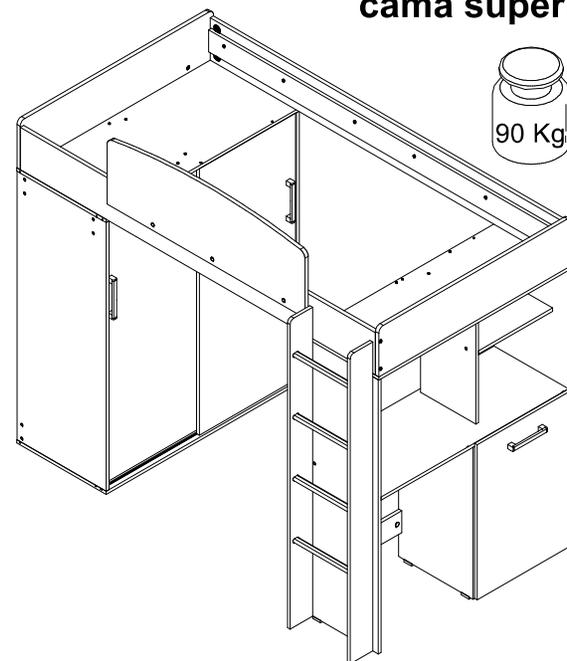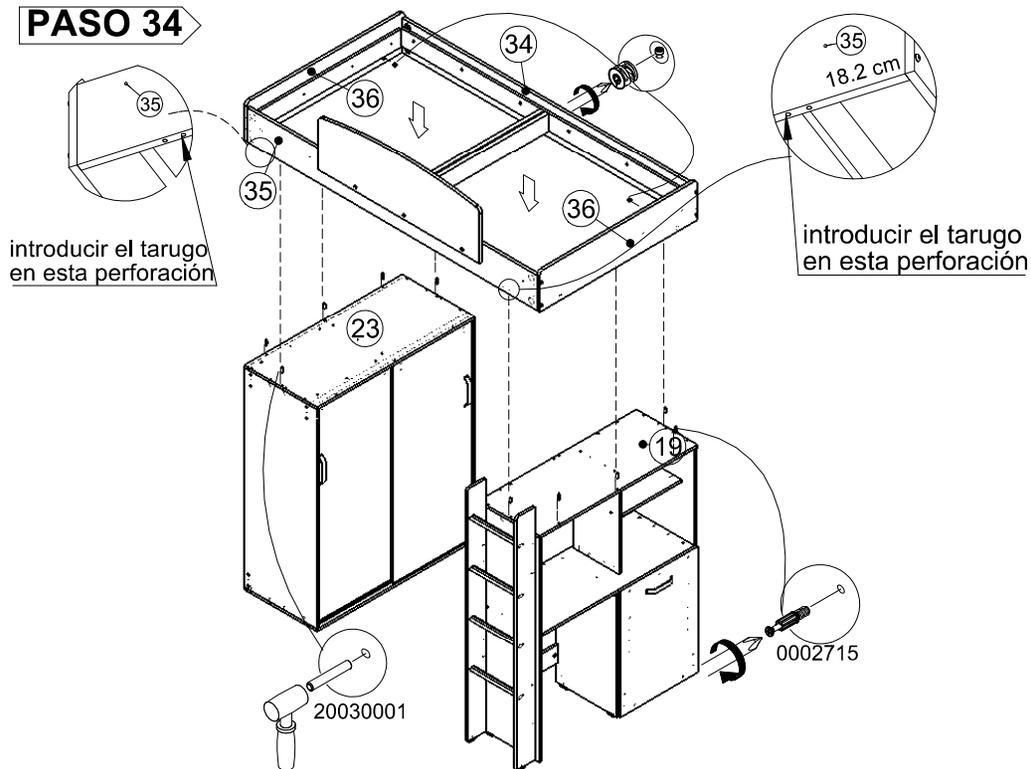**PASO 33****ARMADO TIPO # 01****Peso máximo para  
cama superior****ARMADO TIPO # 02****PASO 35****Peso máximo para  
cama superior****PASO 34****PASO 36****PESO MAXIMO DE 90 KG**