

01170-MF-Q-R
Revisión:00/22/12/2016




018000 - 180 - 425


SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL





* Los accesorios incluidos en este MANUAL DE INSTRUCCIONES podrían variar sin previo aviso (ver listado).

maderkit


ACCESORIOS

ACCESORIOS	NOMBRE	CANT.
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	27
	ARANDELA DE 5/32 GALVANIZADA	2
	CANTONERA CND3818	2
	CHAZO PLASTICO DE 1/4	2
	DESLIZADOR DE PATA 25 MM	4
	ESPECIAL DRYWALL 10*3 CP ALLEN ZNNG PAVO	11
	LLAVE ALLEN 4 MM	1
	MANGO M6*11 EXT PLASTICO	22
	MANIJA SOFT 128MM	1
	RODACHIN CAMA NIDO	4


ACCESORIOS	NOMBRE	CANT.
	RUEDA PARA MUEBLE	3
	RUEDA RB 16X12 MM NEGRO	2
	SOPORTE ENTREPANO A PRESION CAFE	8
	TAPA CAJA MINIFIX EUROPA CAFE	7
	TAPA TORNILLO ADHESIVA CARAMELO	16
	TAPA TORNILLO HEXAGONAL CAFE	11
	TARUGO 6*30 MADERA	22
	TARUGO 8x50 MADERA	7
	TORNILLO 6*1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	4
	TORNILLO 6*1/2 PAN PHI ZINC	10
	TORNILLO 6*2 AVE PHI DRYWALL	28

ACCESORIOS	NOMBRE	CANT.
	TORNILLO 6*3 AVE PHI	28
	TORNILLO 6*3/4 PAN PHI ZINC	8
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	4
	TORNILLO 8*1 1/2 AVE PHI NEGRO	2
	TORNILLO M6*25 PAN PHI ZINC	22
	TUERCA MADERKIT 14*34,5	11
	TUERCA NUMERO 2 NEGRO	32

La información y características de accesorios que aparecen en este **MANUAL DE INSTRUCCIONES** pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. **MADERKIT S.A.**, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

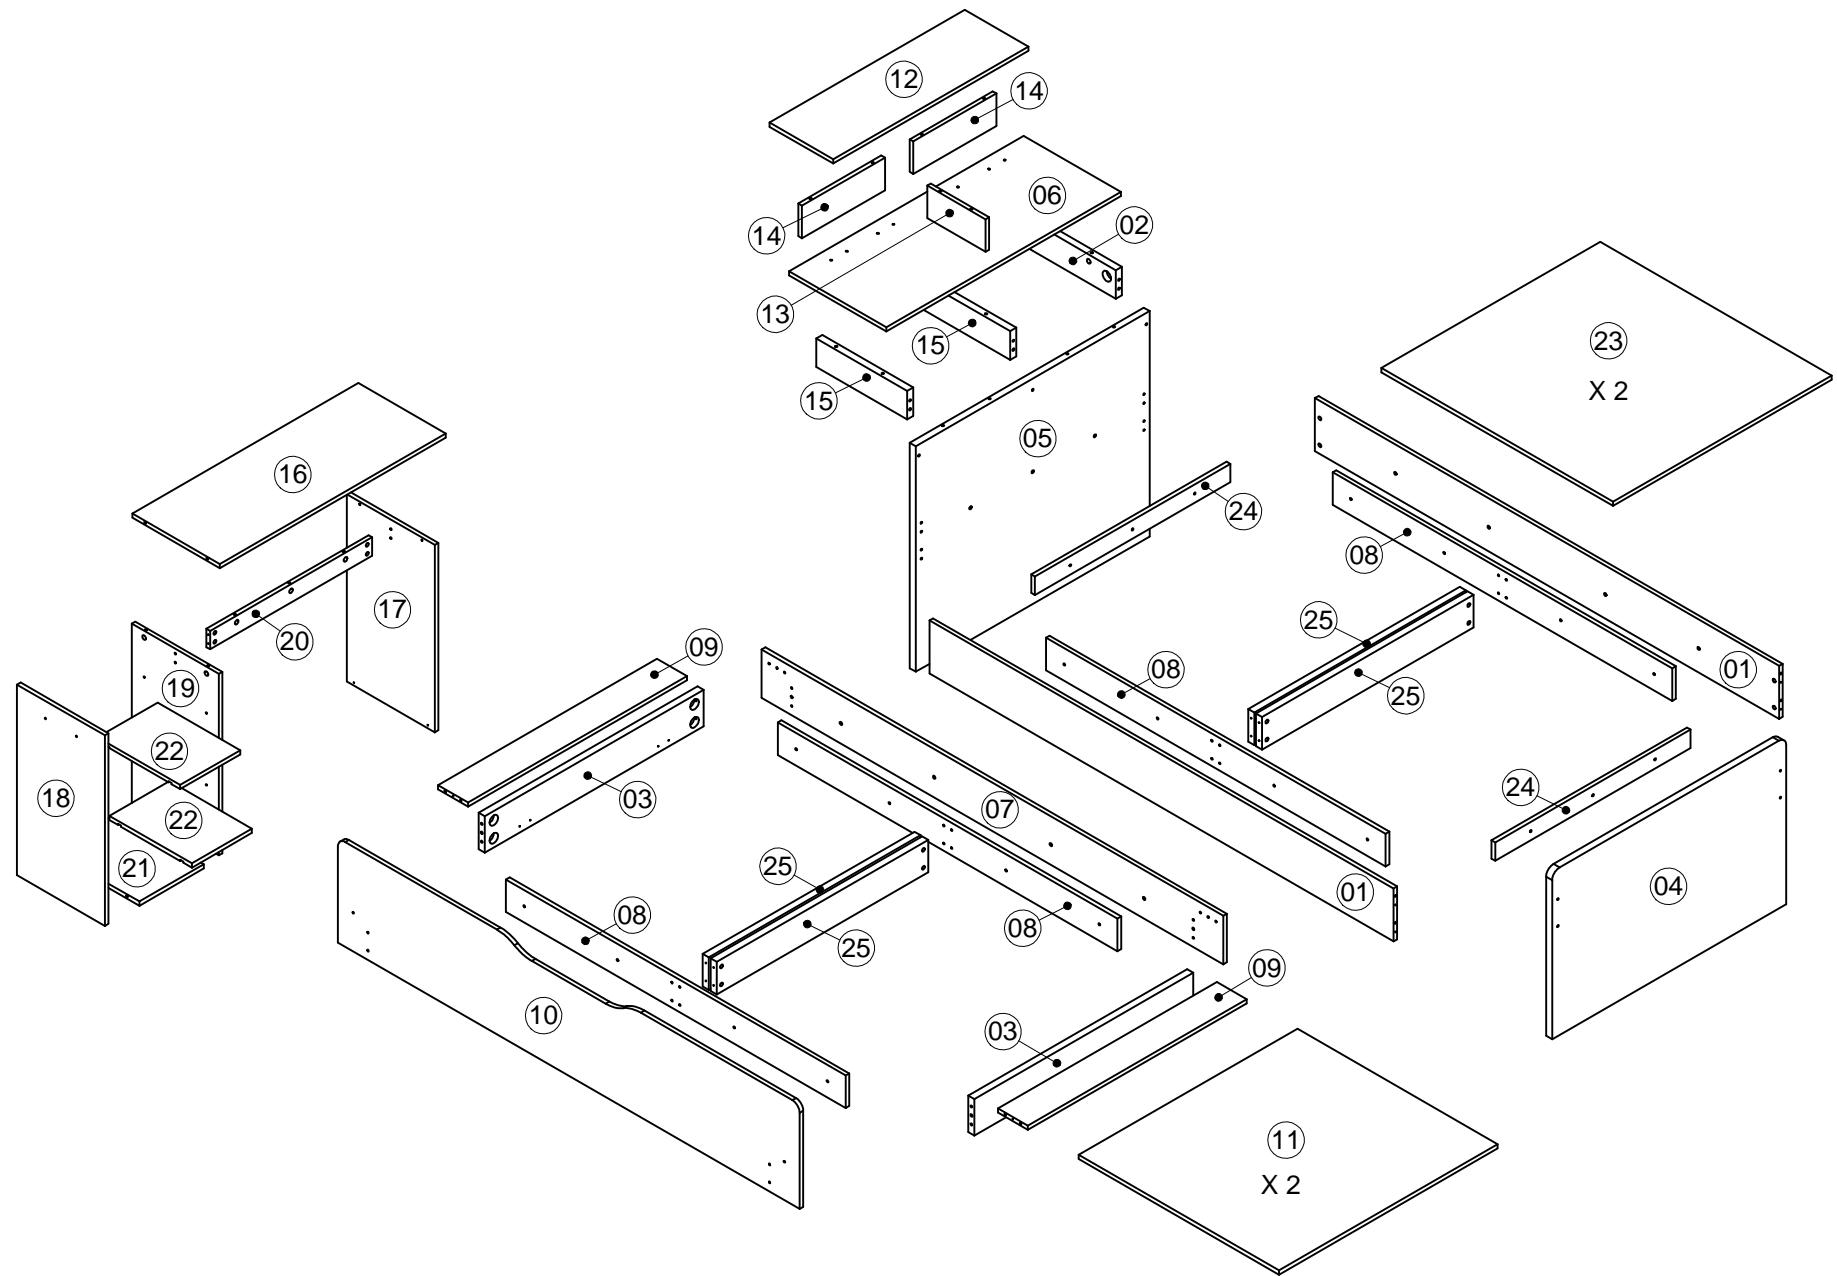


PASO 1

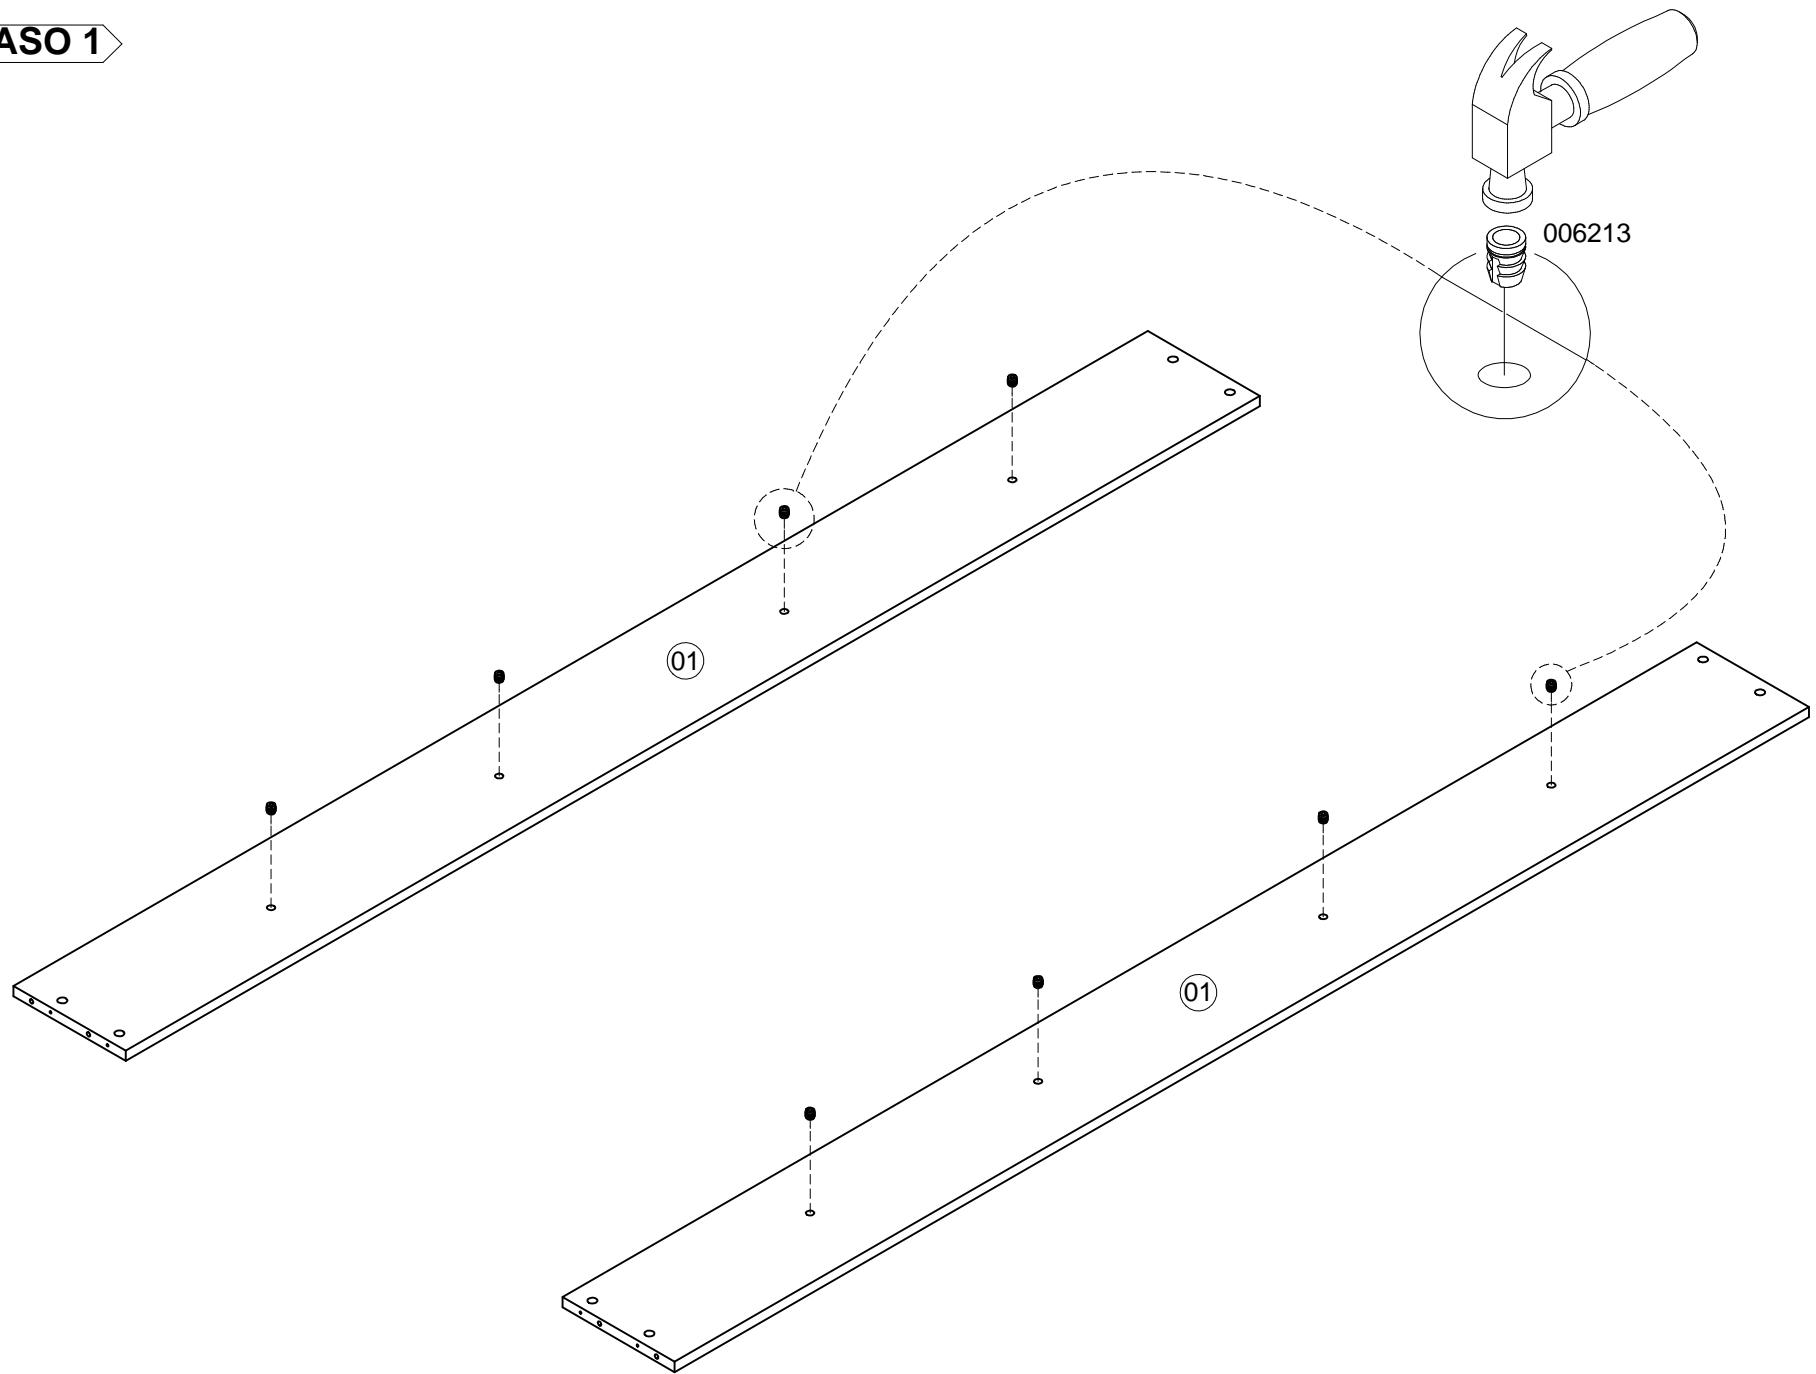


PASO 2

REPETIR ESTE PASO 2 VECES


ASEGURESE QUE LA TUERCA Y
EL TORNILLO QUEDEN EN ESTA POSICION.

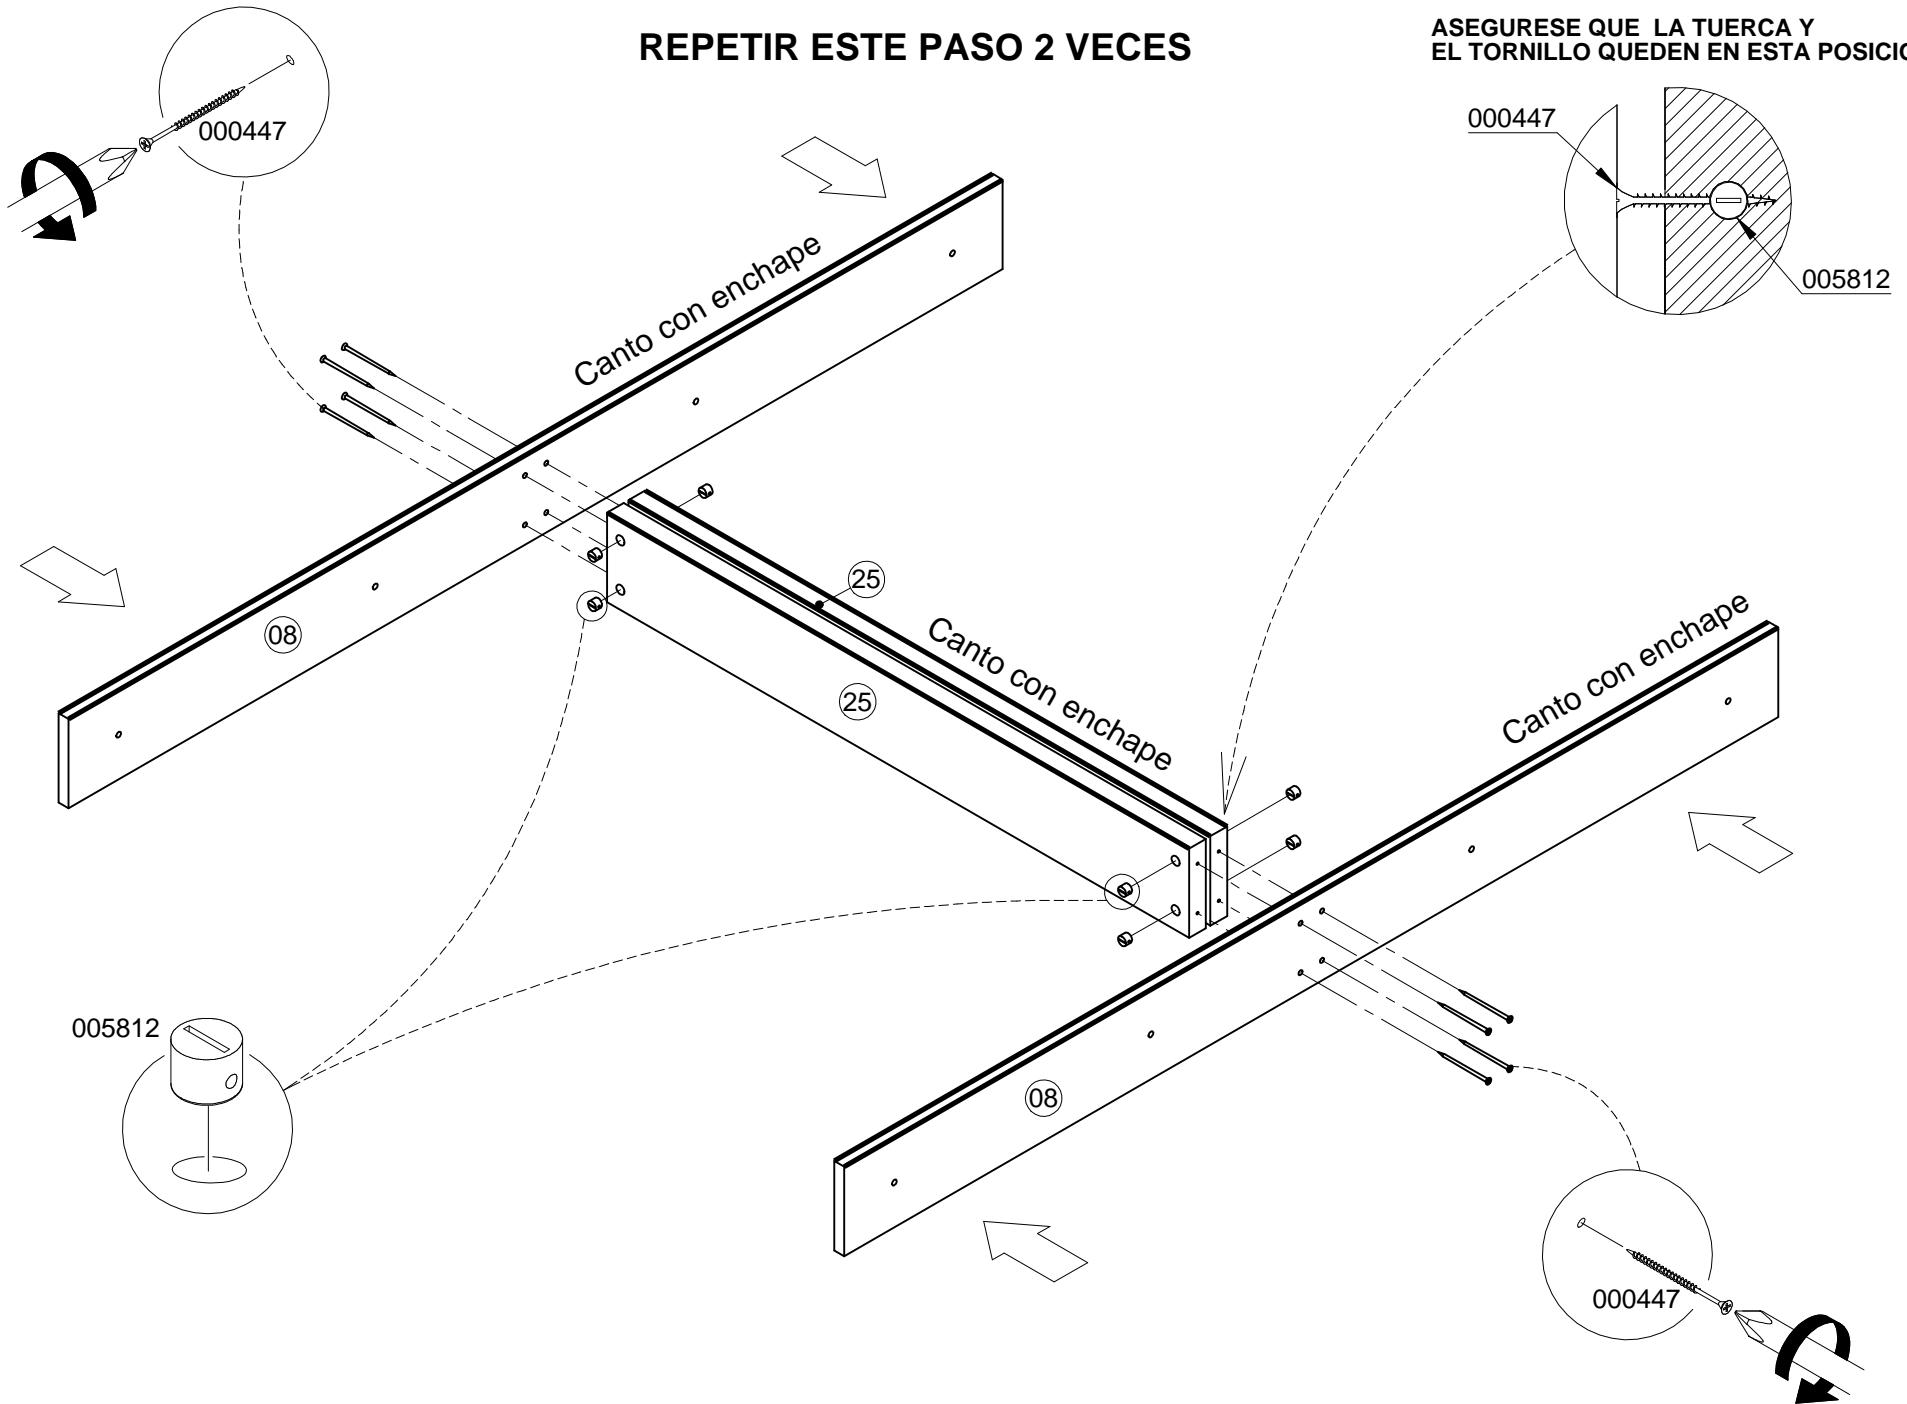

PASO 3

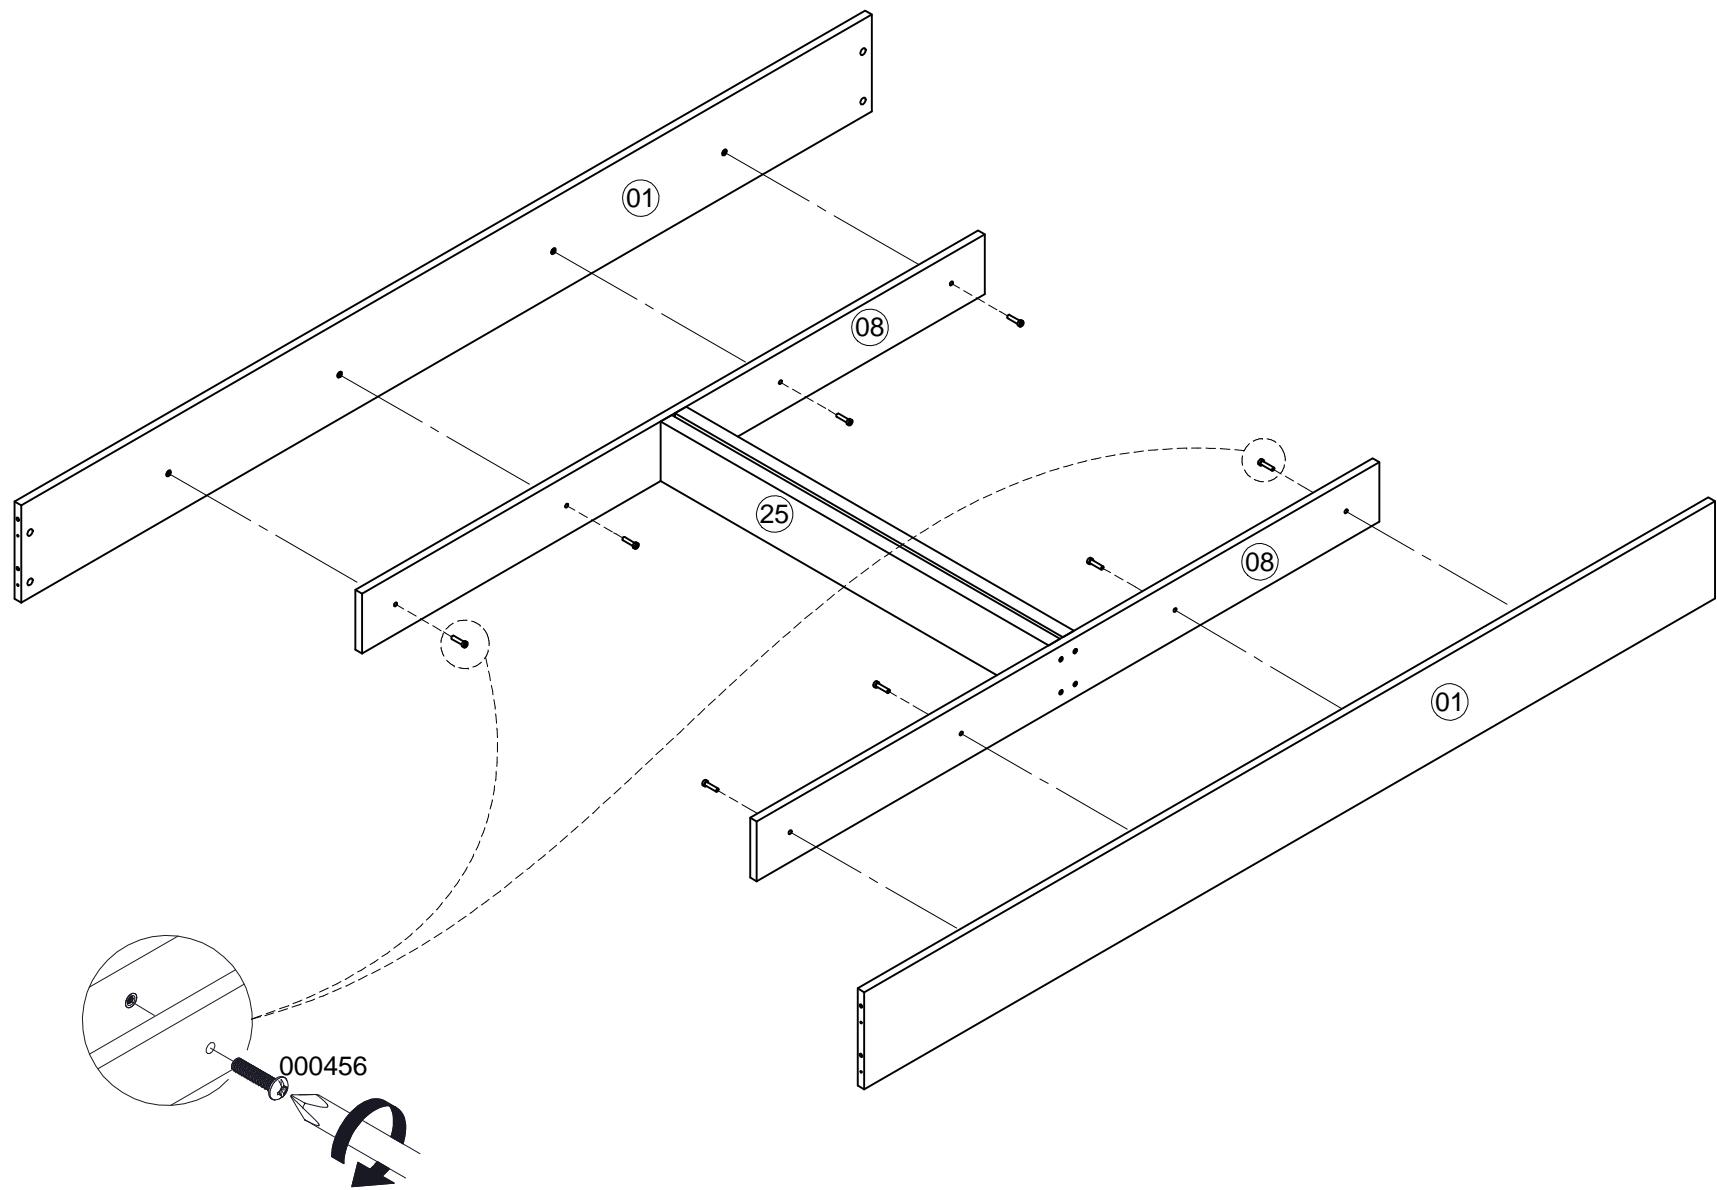


PASO 4

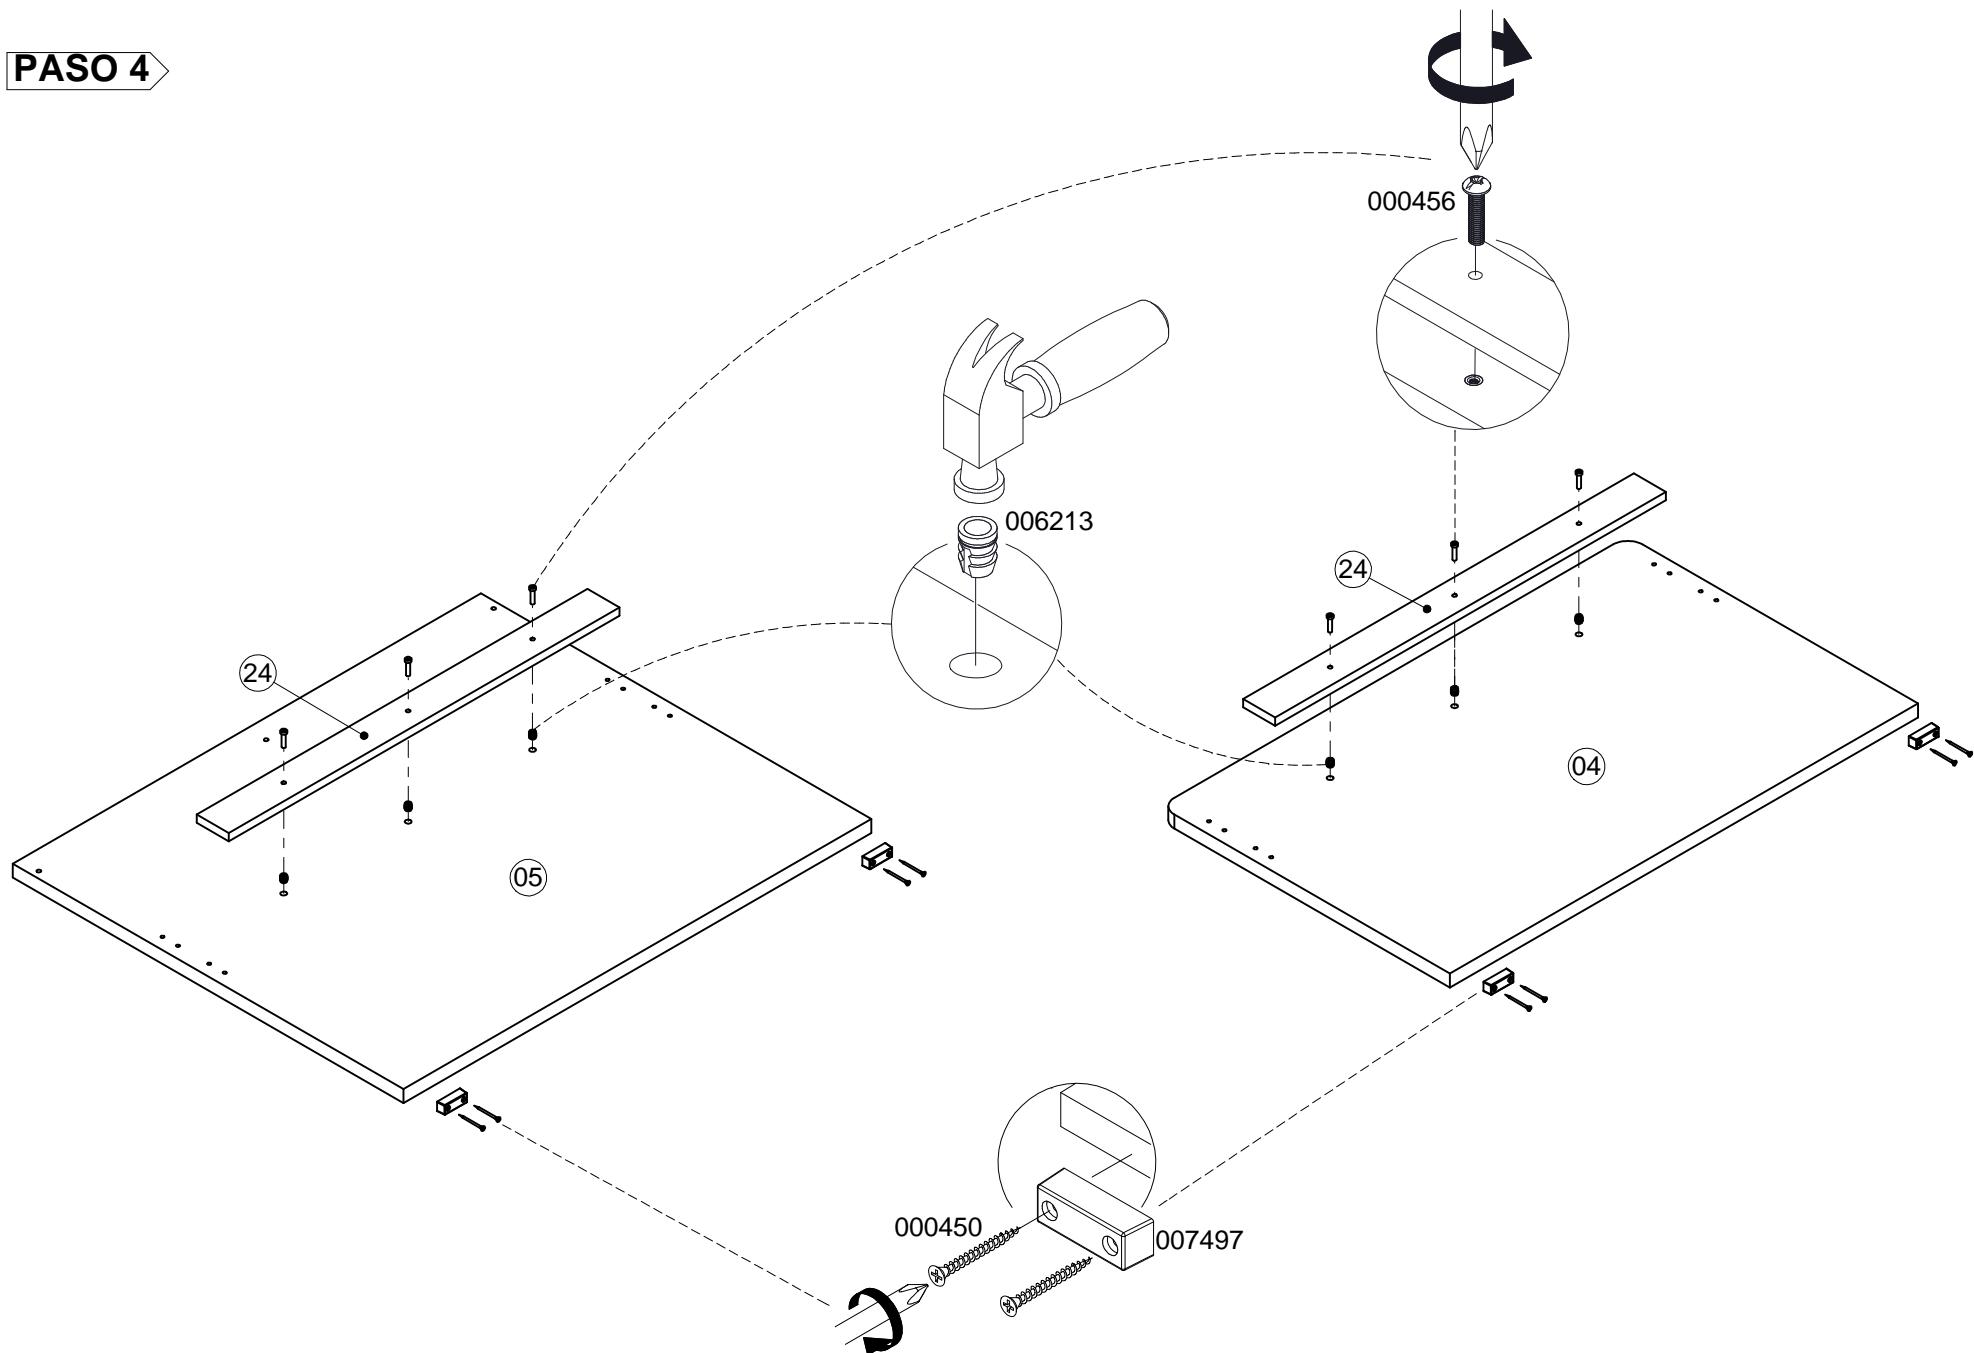


PASO 5 CON AYUDA DE OTRA PERSONA




ASEGURESE QUE LA TUERCA Y
EL TORNILLO QUEDEN EN ESTA POSICION.

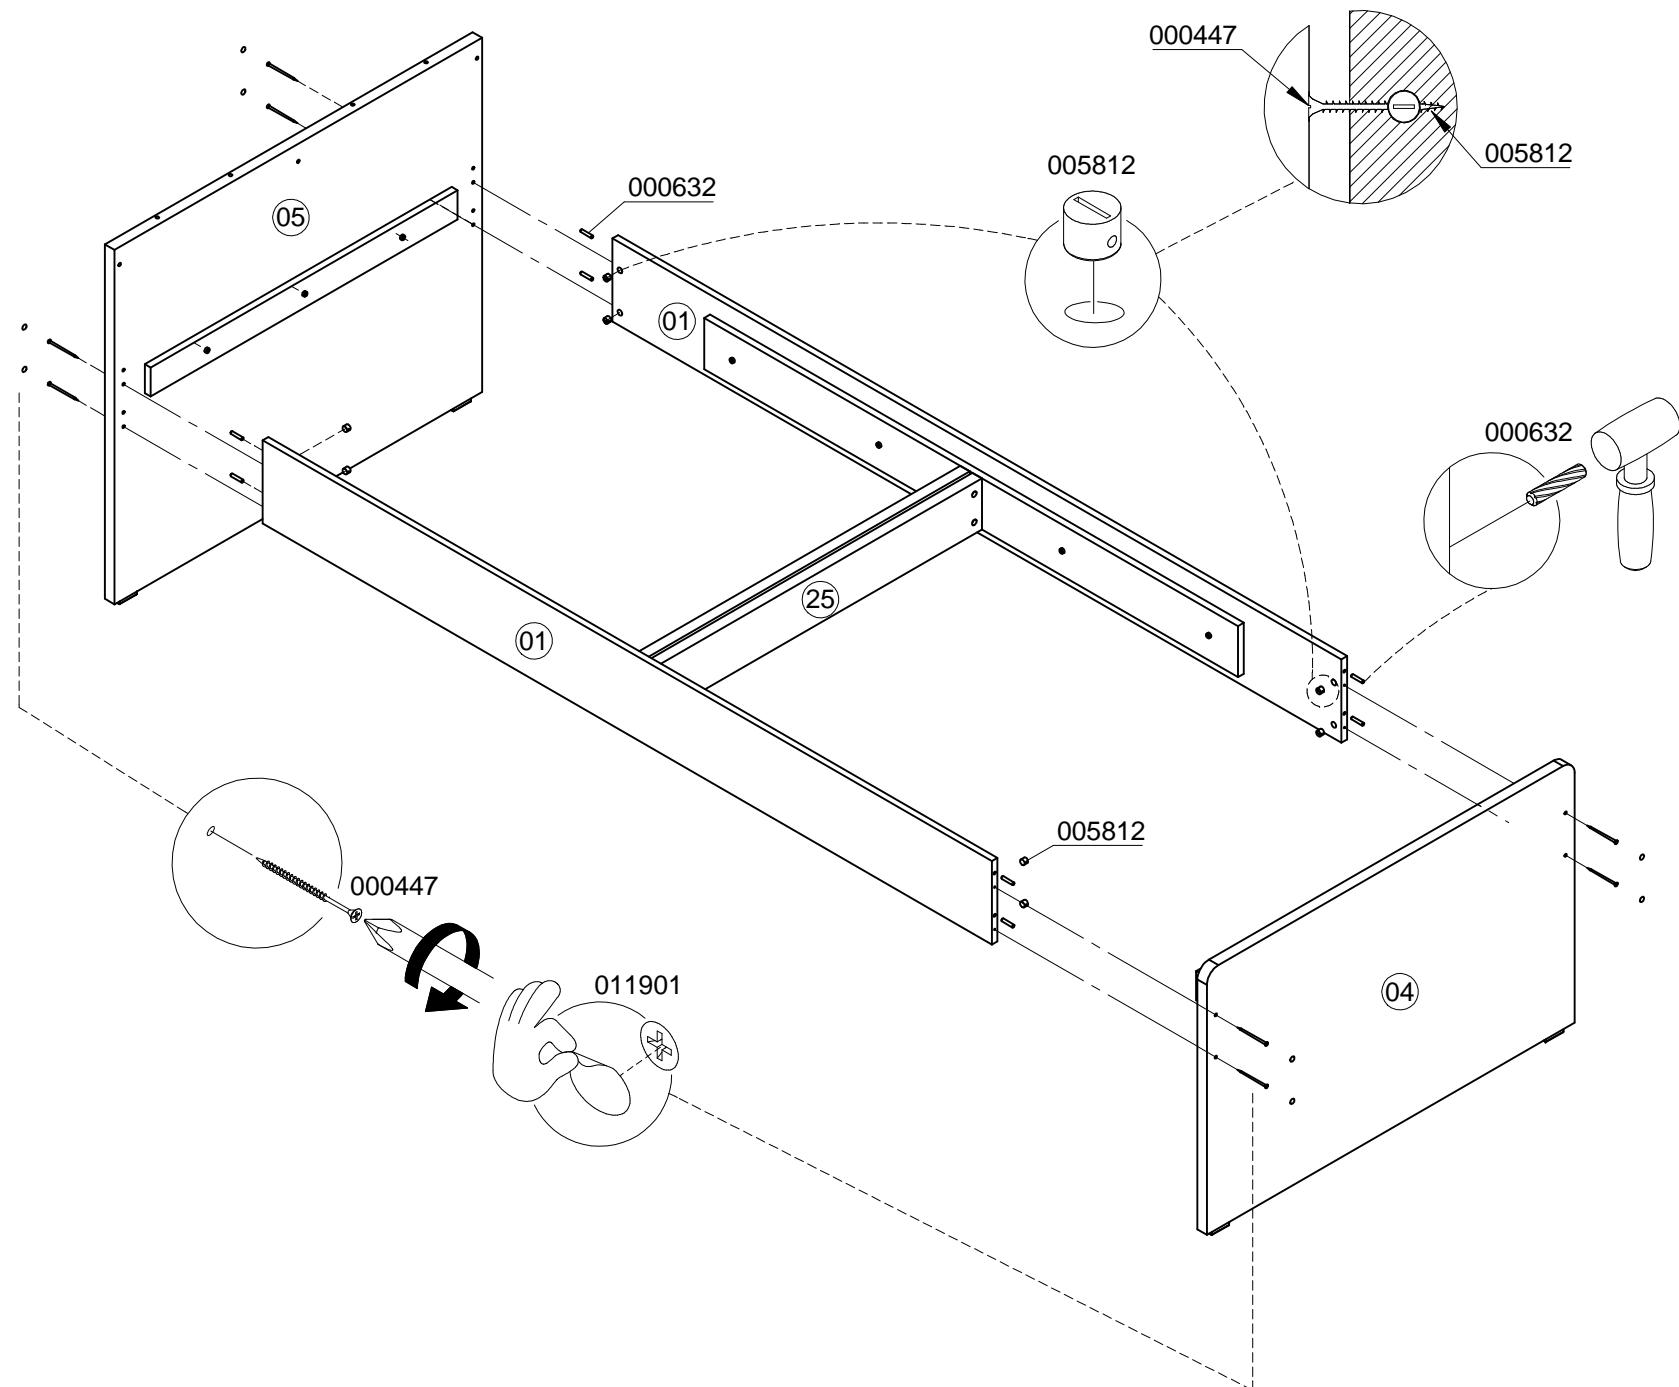



PASO 6

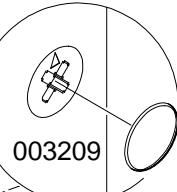


INSTALE LAS CARCASAS DE ESTA MANERA

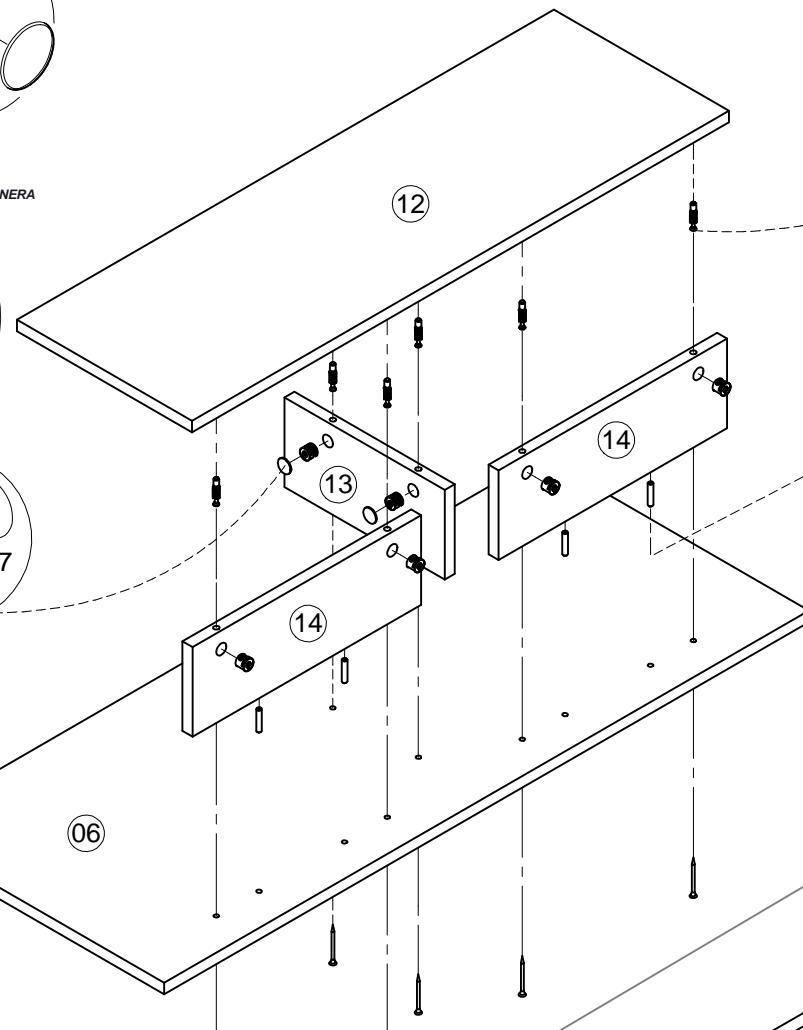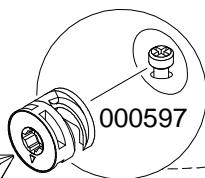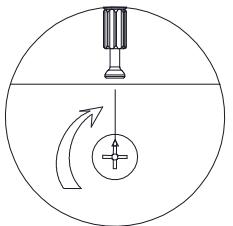

PRIMERO INSTALAR LOS PERNOS A LA PIEZA #12

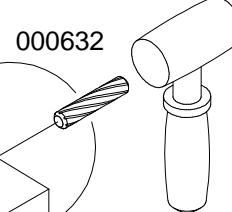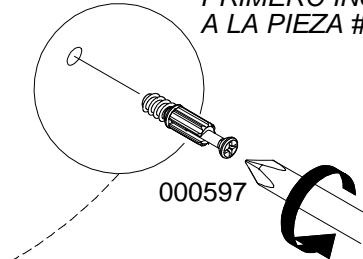


PASO 7

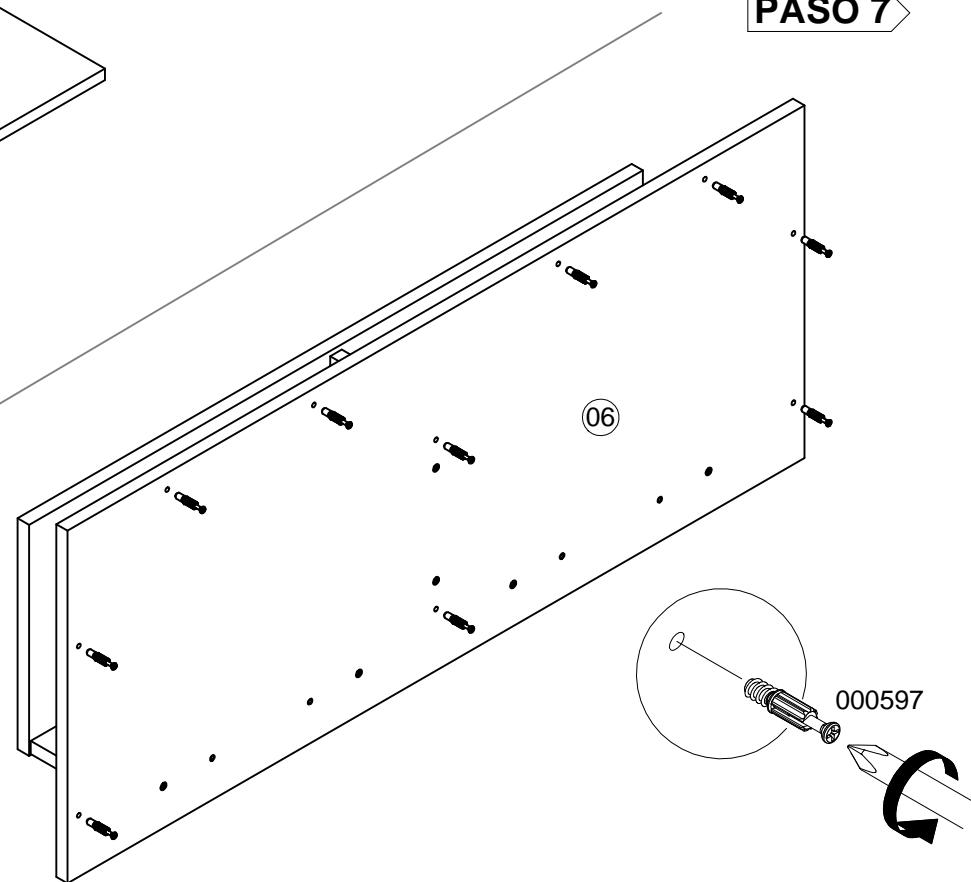


PASO 8

PRIMERO INSTALAR LAS PIEZAS #02 Y #15


ASEGURESE QUE LA TUERCA Y EL TORNILLO QUEDEN EN ESTA POSICION.

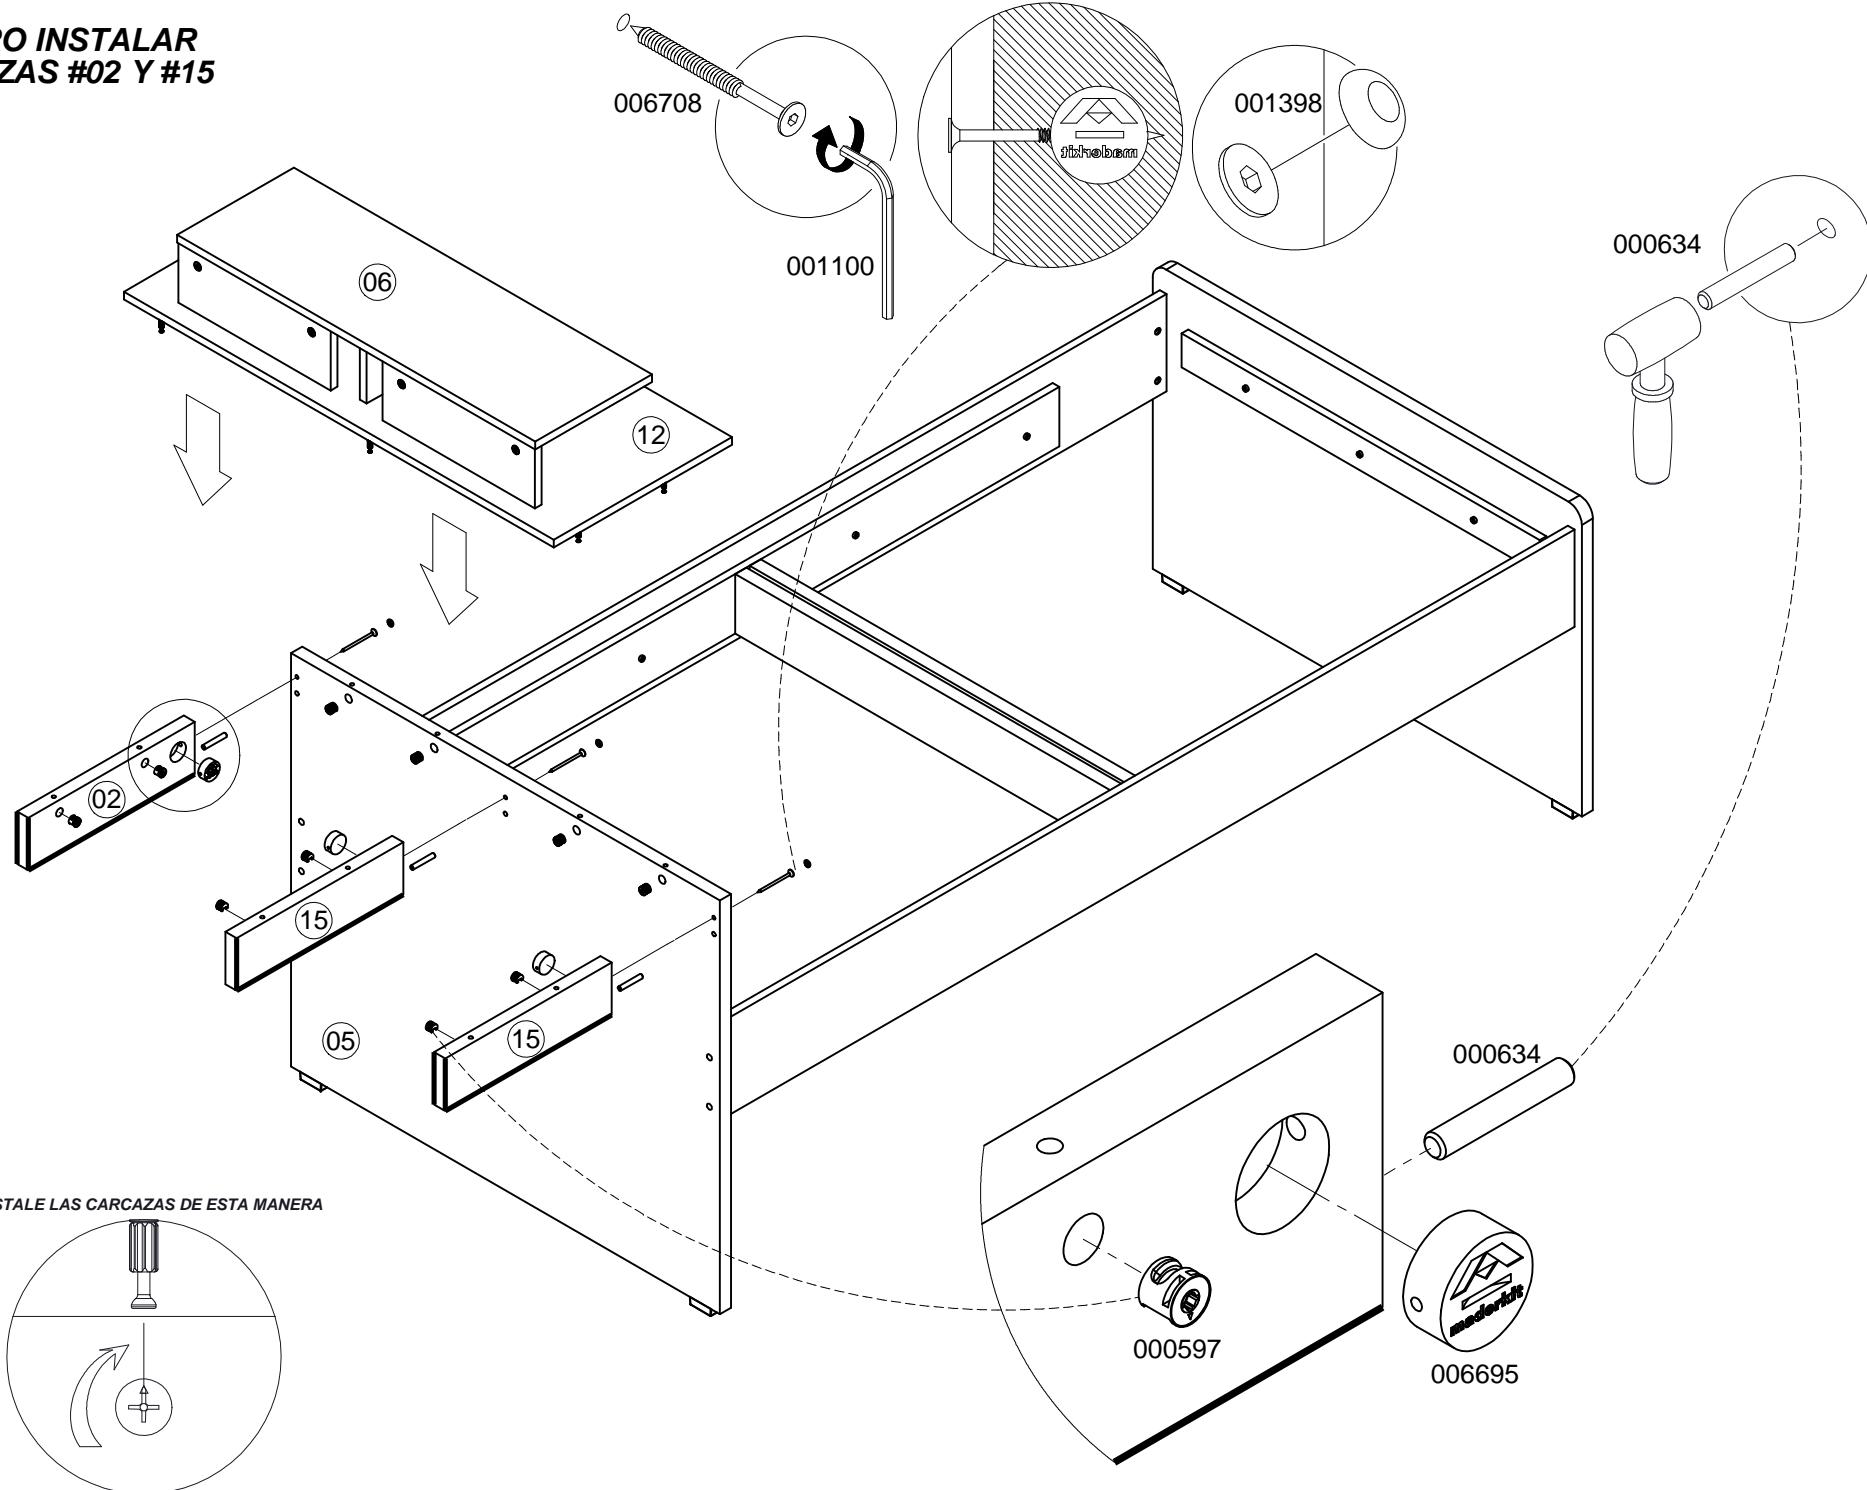

PASO 9

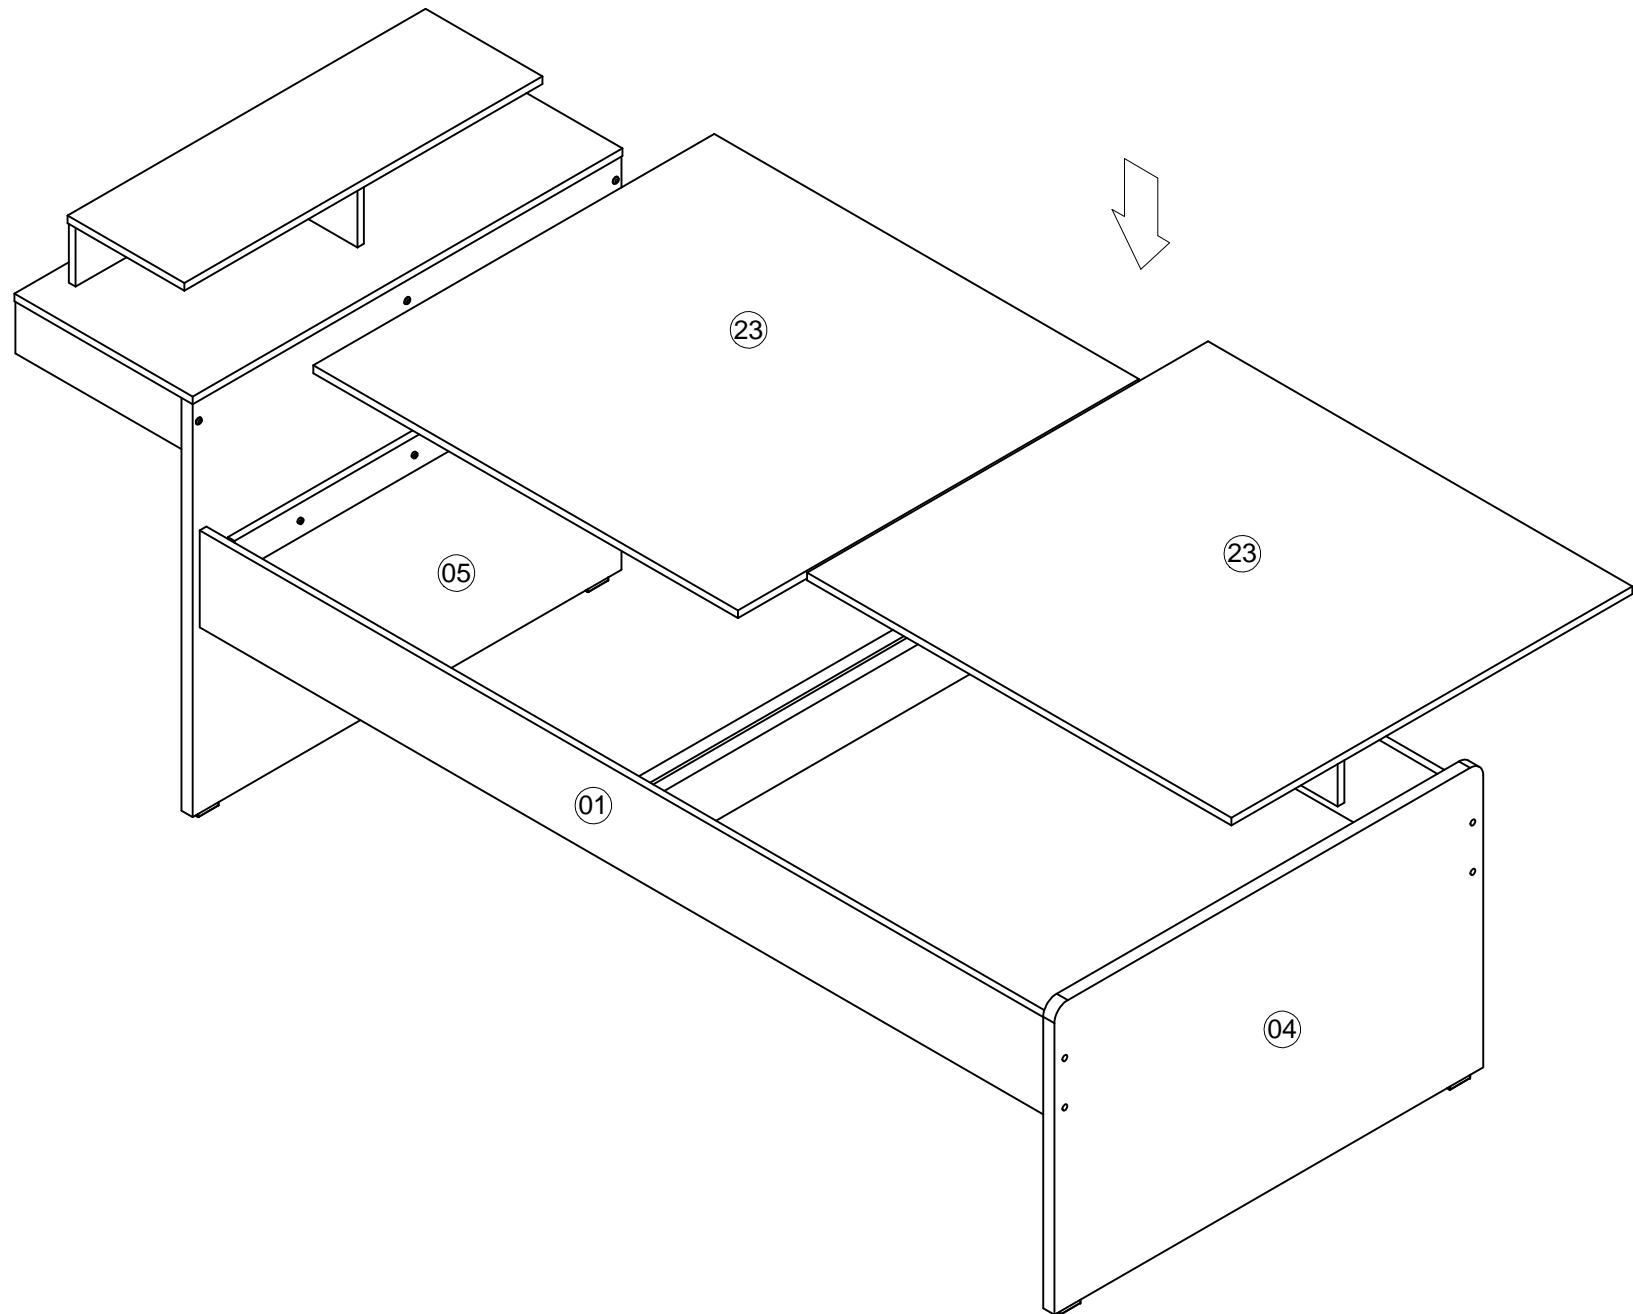




PASO 10

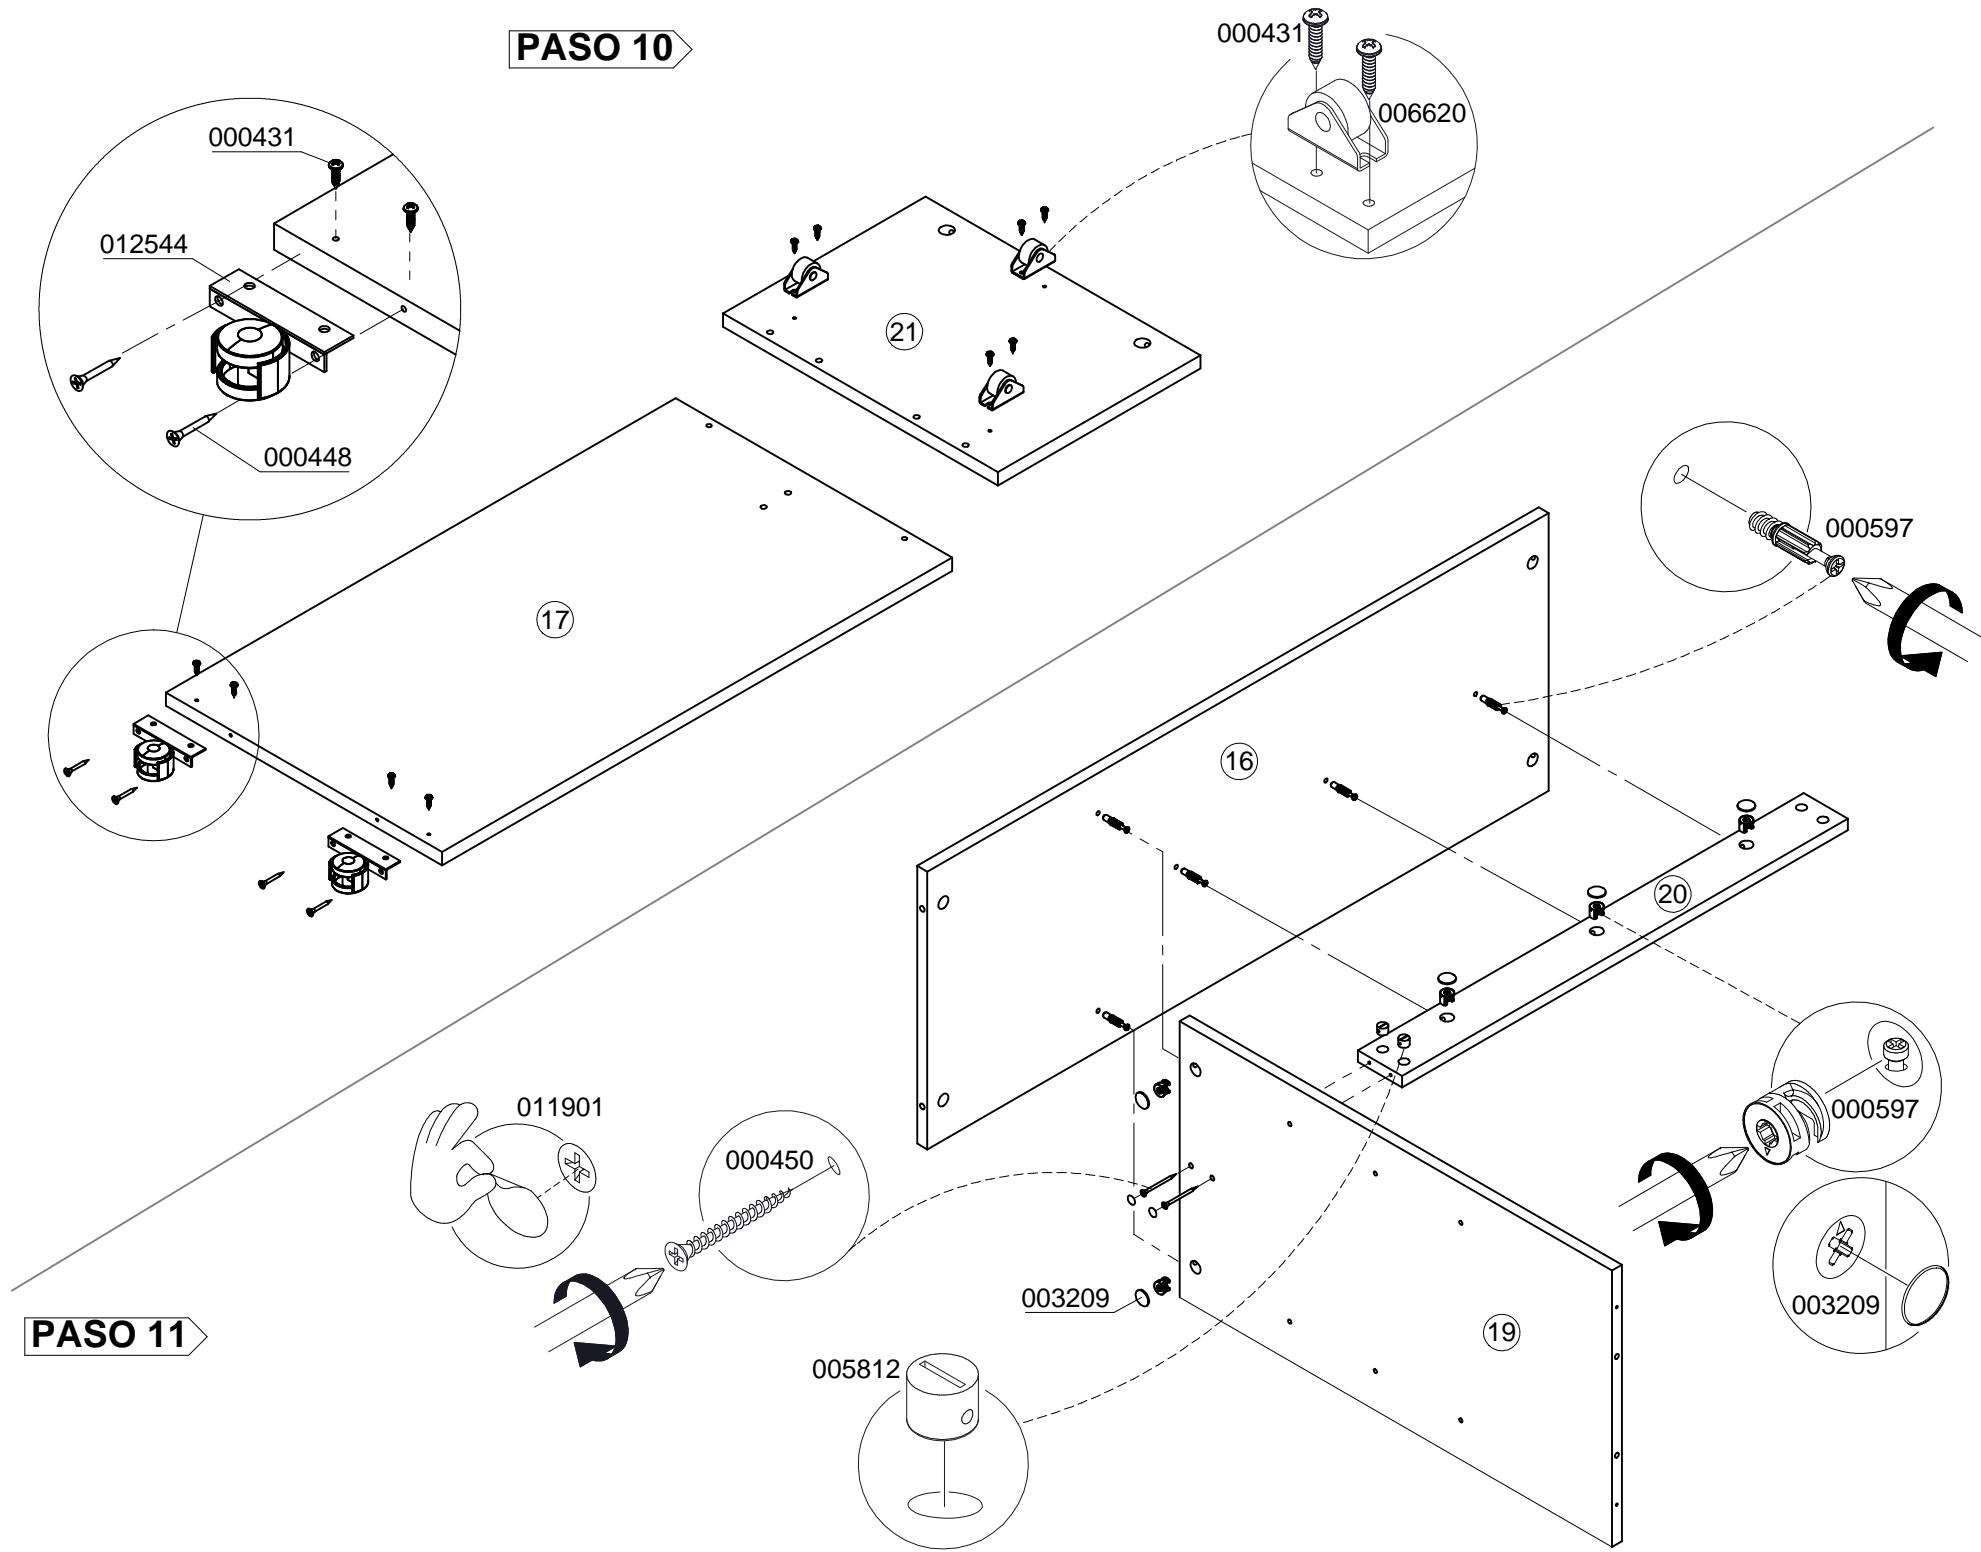

PASO 11


PASO 12

Primero ensamblar pieza #21 con #19.

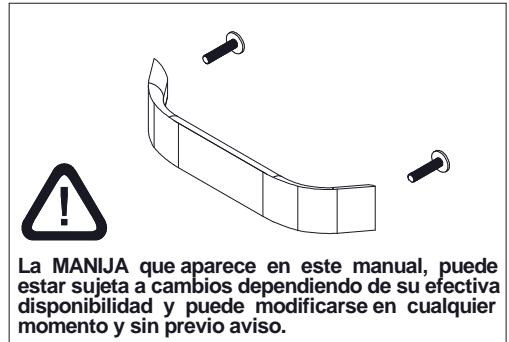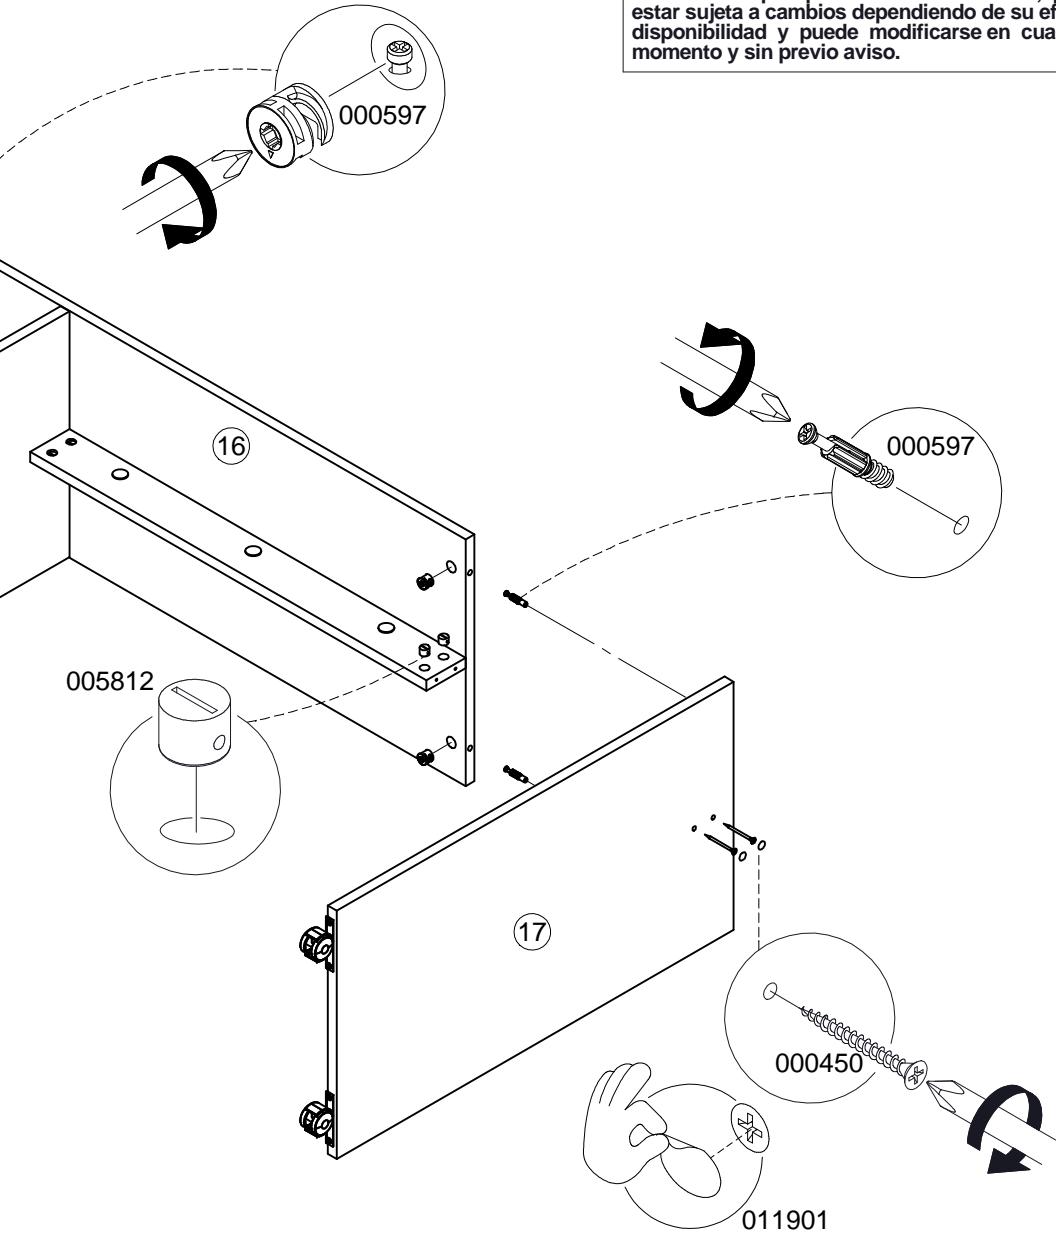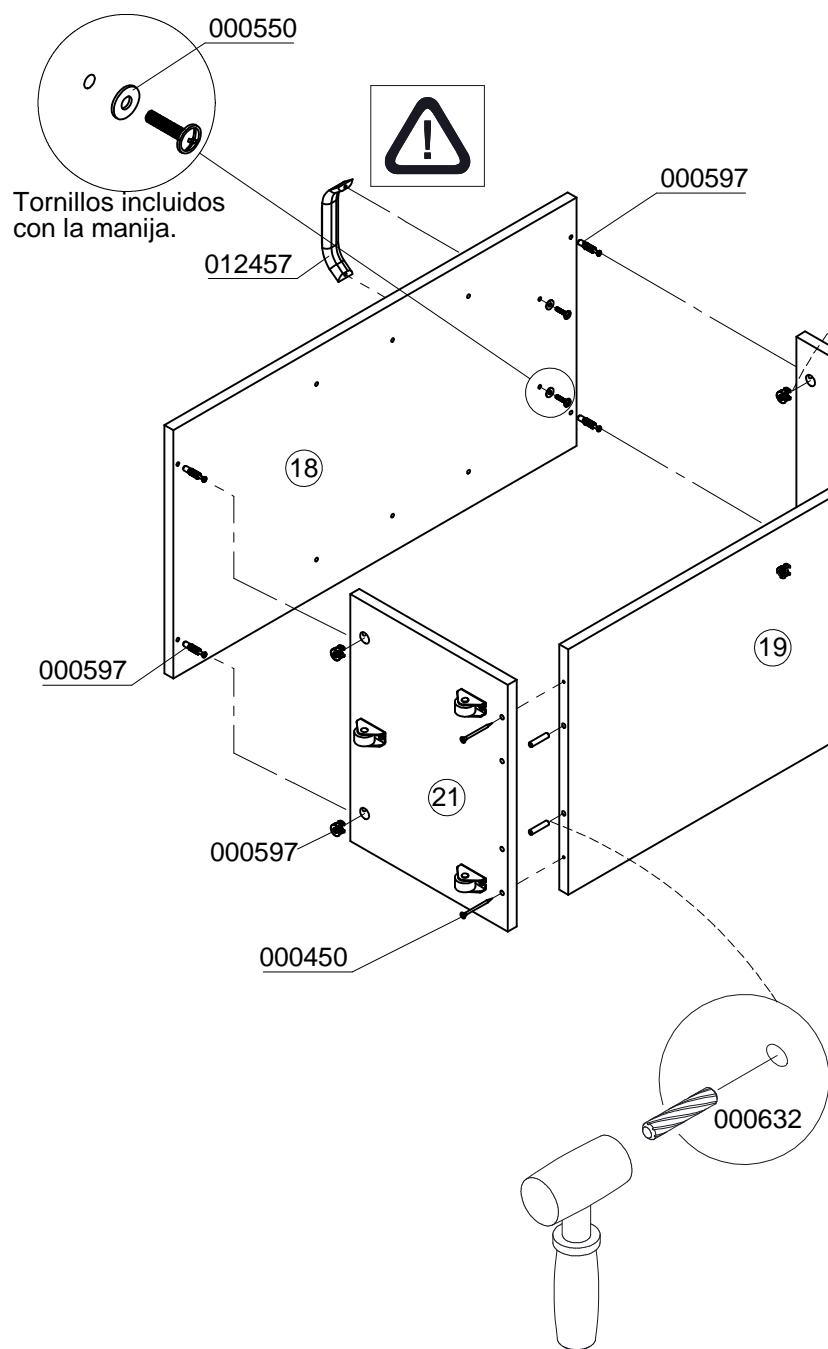


PASO 13


PESO MÁXIMO

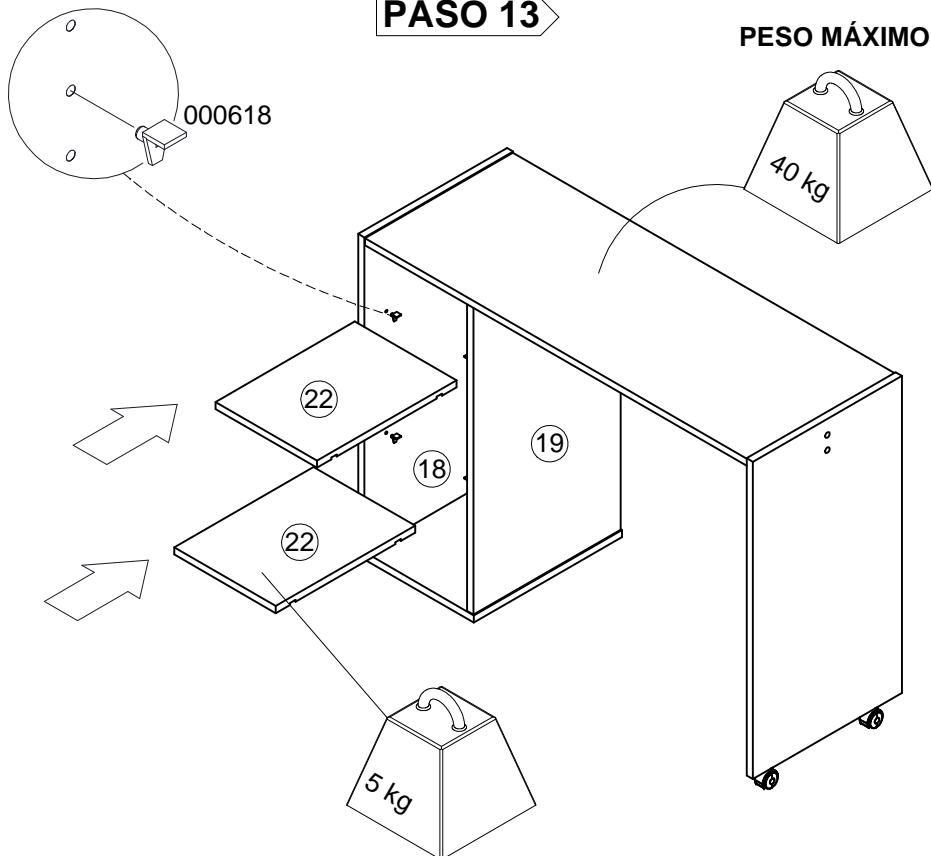


PASO 14

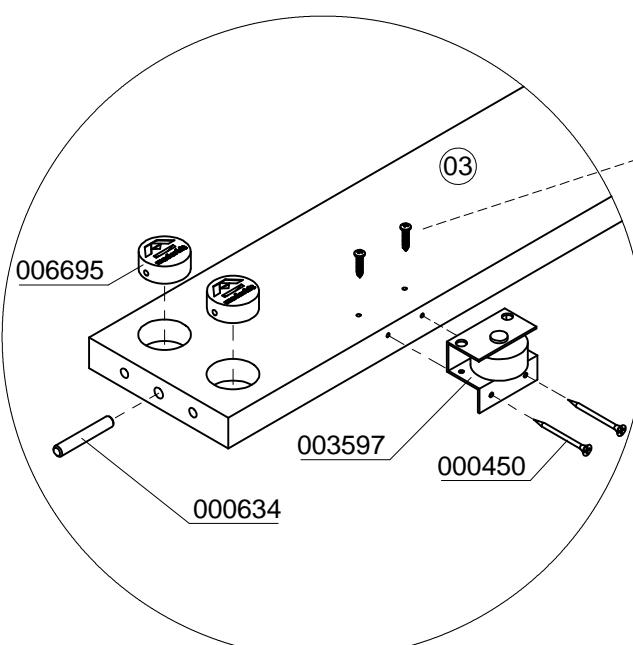


**REPETIR ESTE
PASO 2 VECES**

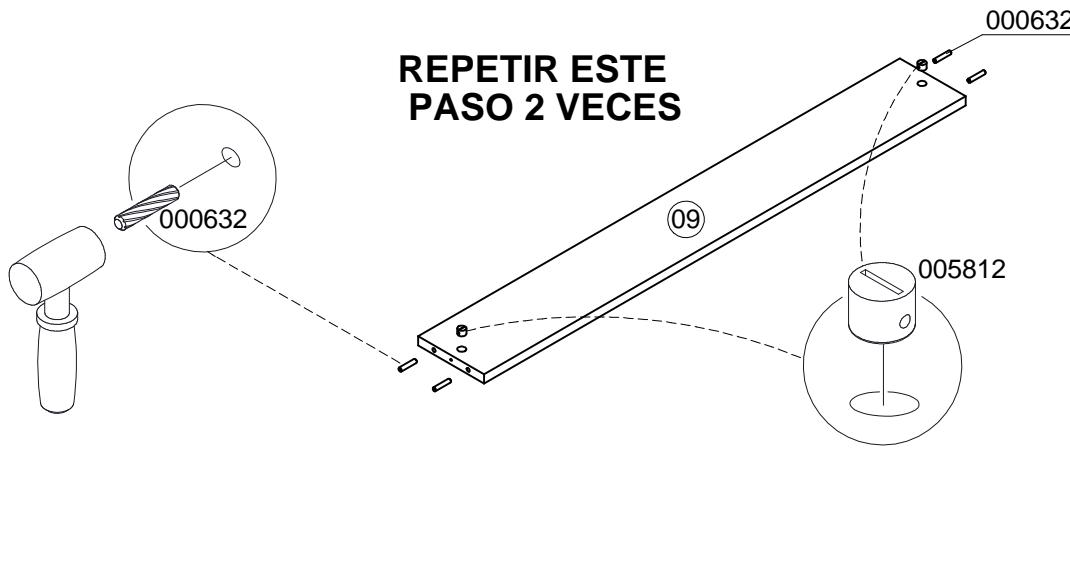

**REPETIR ESTE
PASO 2 VECES**








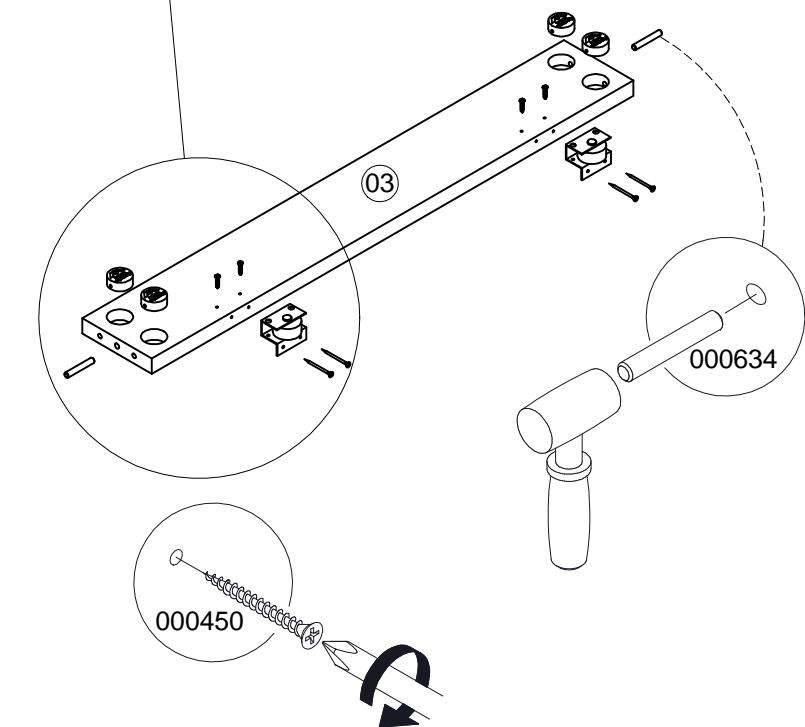


PASO 15

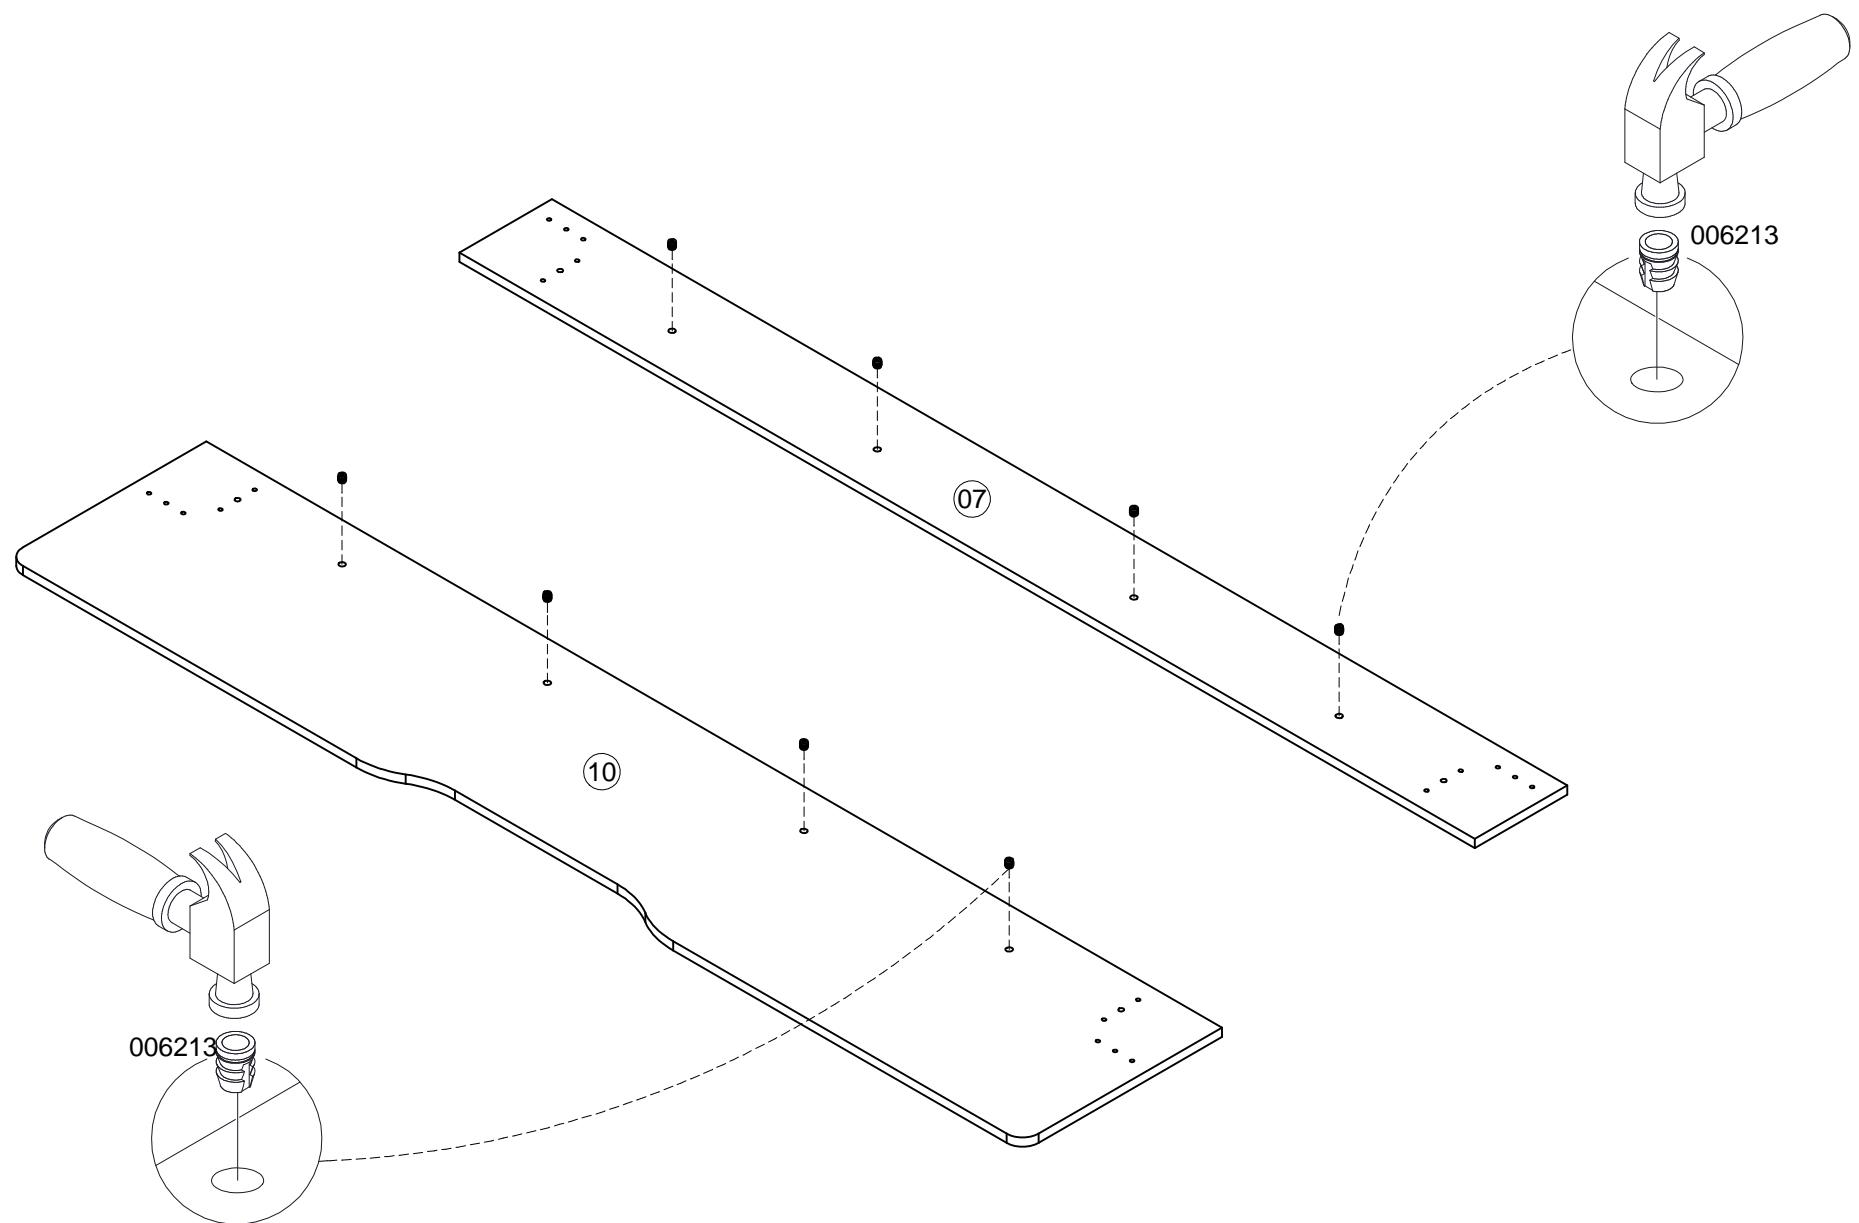


PASO 16 CON AYUDA DE OTRA PERSONA

Usar para ensamblar piezas #9.

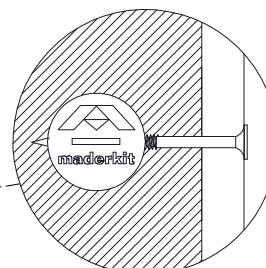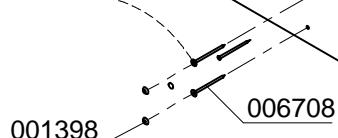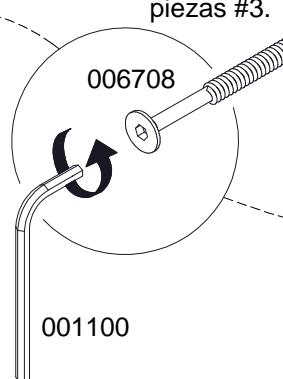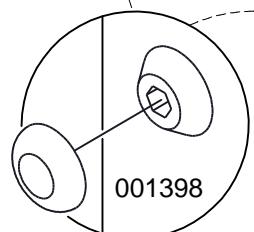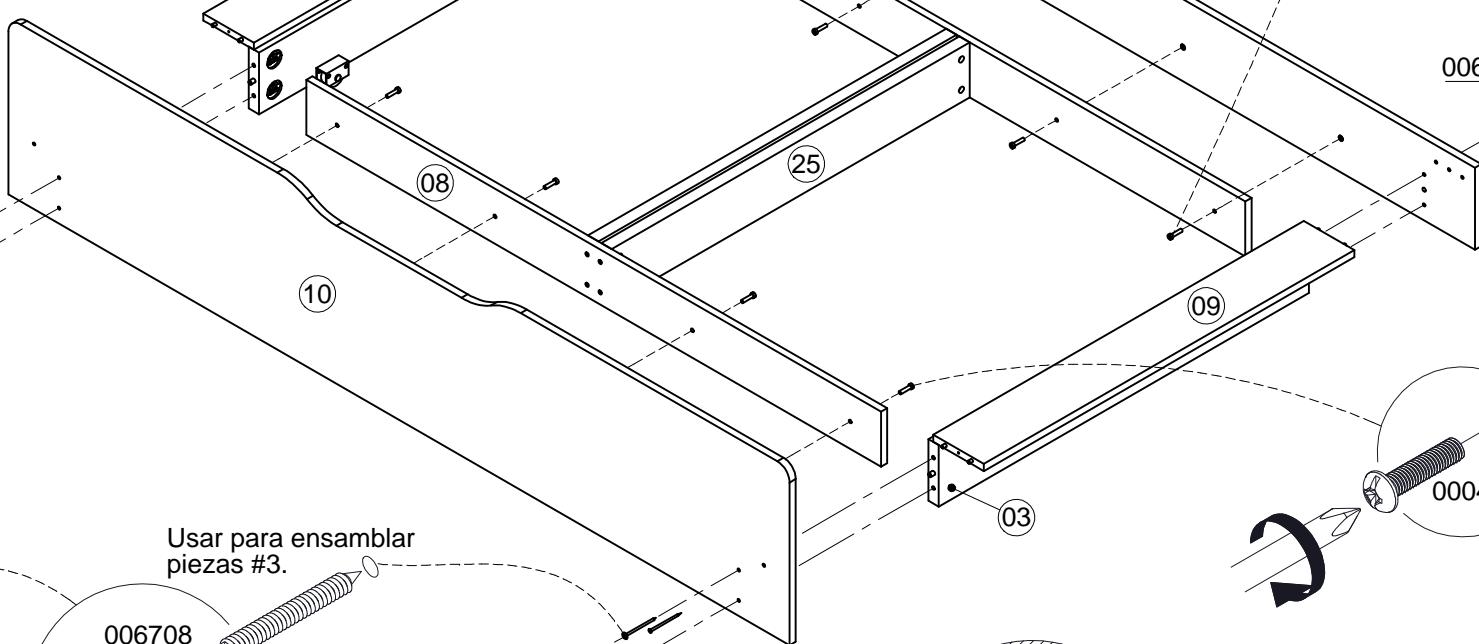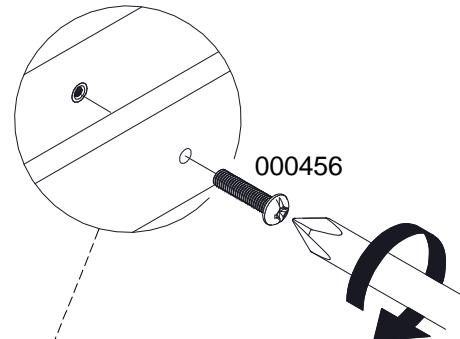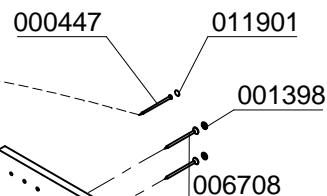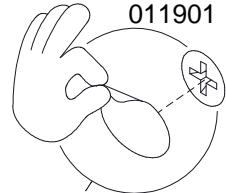


**ASEGURESE QUE LA TUERCA Y
EL TORNILLO QUEDEN EN ESTA POSICION.**

PASO 17

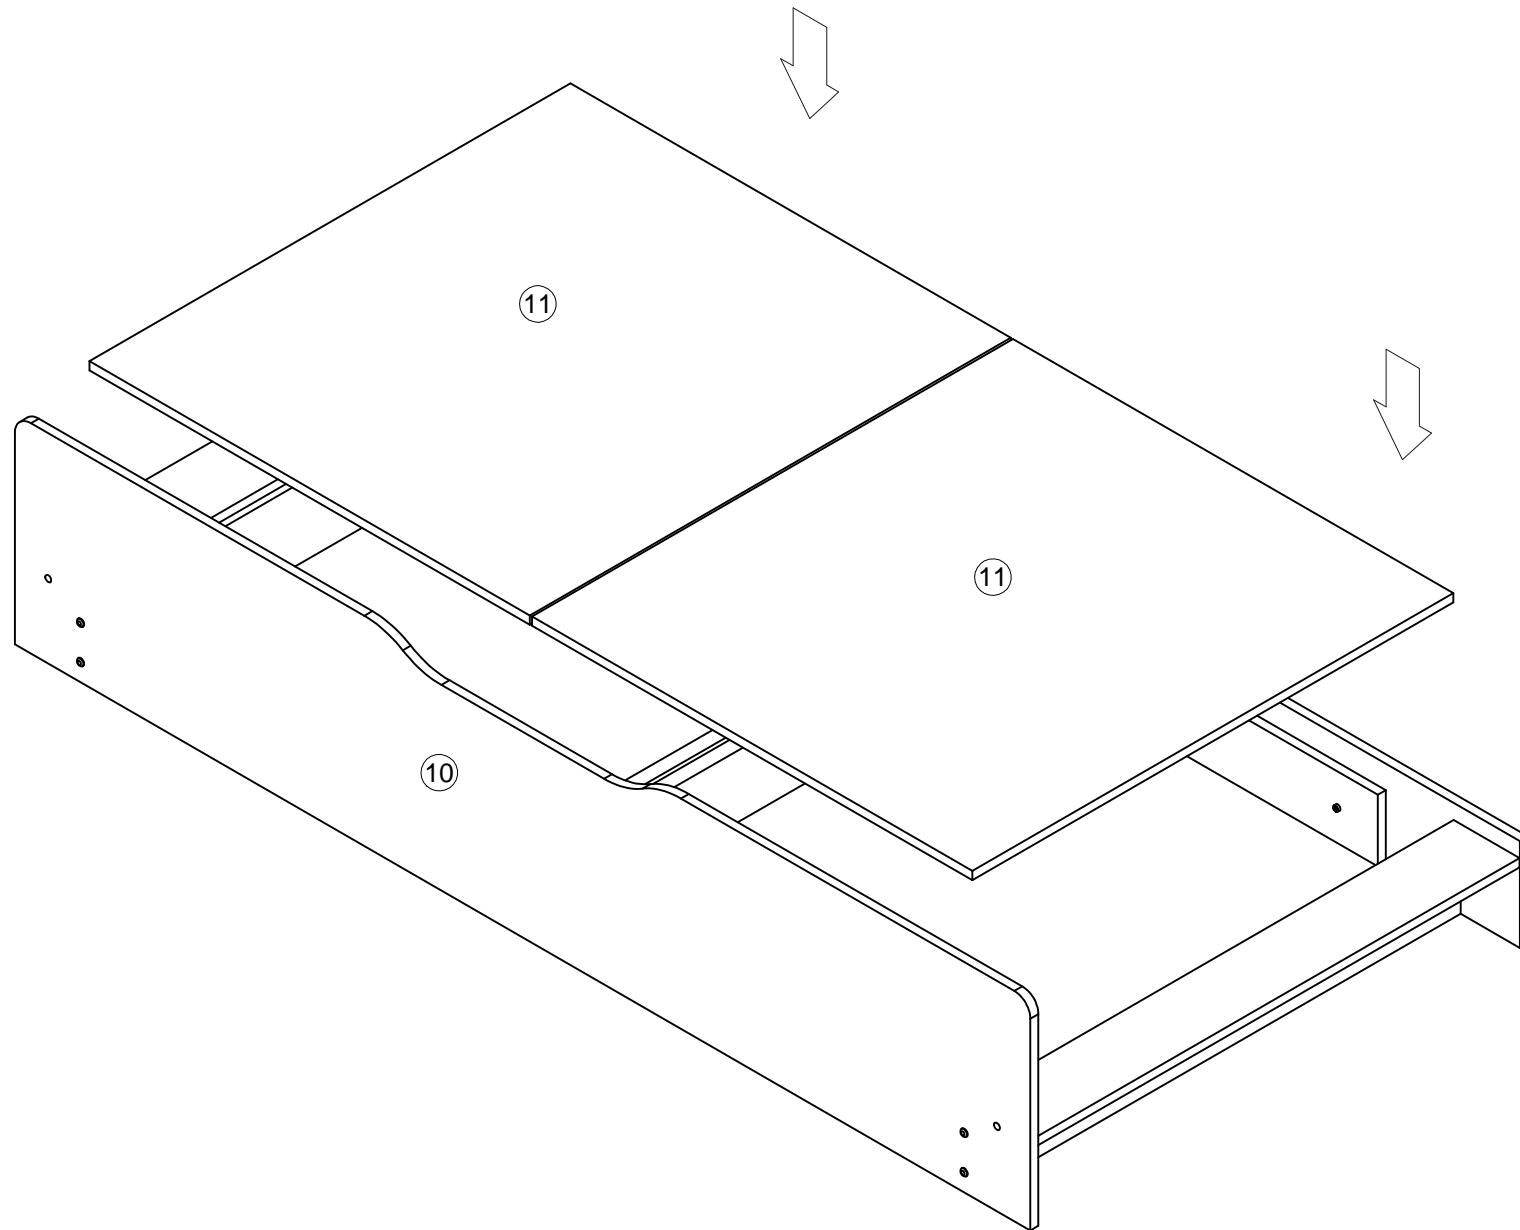

VISTA POSTERIOR
GRÁFICO 1

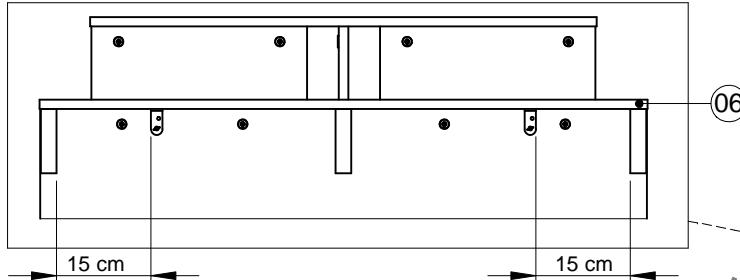

PASO 18

