

MUEBLE MULTIFUNCIONAL
M01290MF-CRBL-0

Revisión:01/13/06/2019






018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

* Los accesorios incluidos en este MANUAL DE INSTRUCCIONES podrían variar sin previo aviso (ver listado).

Maderkit

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	BISAGRA MINI EMBEBIDA MOBILE 26MM	3	000532
	BISAGRA MUEBLE 2" PAVONADA	3	0004684
	CANTONERA CND1912	4	0004637
	CORREDERA METALICA BLANCA 300MM	4	20080038
	DESLIZADOR DE PATA 15MM	13	20080002
	ESPECIAL DRYWALL 10*3 CP ALLEN ZNNG PAVO	12	006708
	GUIA PARA CLOSET	1	0004688
	MANGO M6X11 EXT PLASTICO	11	0004641
	PASADOR RECTO	2	0004634
	PATA PARA MUEBLE 30*20	10	0004678 20080015
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	51	0002715
	PERNO DOBLE MINIFIX DE 15MM	6	012378
	RODACHIN CAMA NIDO	4	003597

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	RUEDA PARA MUEBLE	4	0004687
	SOPORTE TUBO ZAMA OVALADO 30*15 MM	2	0004112
	SOPORTE ENTREPANO A PRESION	28	20060015
	TAPA CAJA MINIFIX EUROPA	57	0004672
	TAPA TORNILLO	34	0002299 011369 0004965
	21 TAPAS BLANCAS 13 TAPAS OTRO COLOR	34	0002299 011369 0004965
	TAPA TORNILLO HEXAGONAL	6	007430 001398
	TARUGO 6*30 MADERA	76	0004630
	TARUGO 8*50 MADERA	12	0004486


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 6*1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	21	0004642
	TORNILLO 6*1/2 PAN PHI ZINC	24	010228
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	89	0000152
	TORNILLO 6X3 AVE PHI AUTOPERFORANTE	19	0004707
	TORNILLO 6*3/4 PAN PHI ZINC	4	0004488
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	84	0004705
	TORNILLO 8*5/8 PAN PHI NEGRO	10	0004679


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO M6*25 PAN PHI ZINC	11	0004650
	TUBO ACERO CROMADO OVALADO 745mm	1	0004655
	TUERCA MADERKIT 14*34,5	12	0004809
	TUERCA NUMERO 2	12	0004674
	LLAVE ALLEN 4MM	1	20020032

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

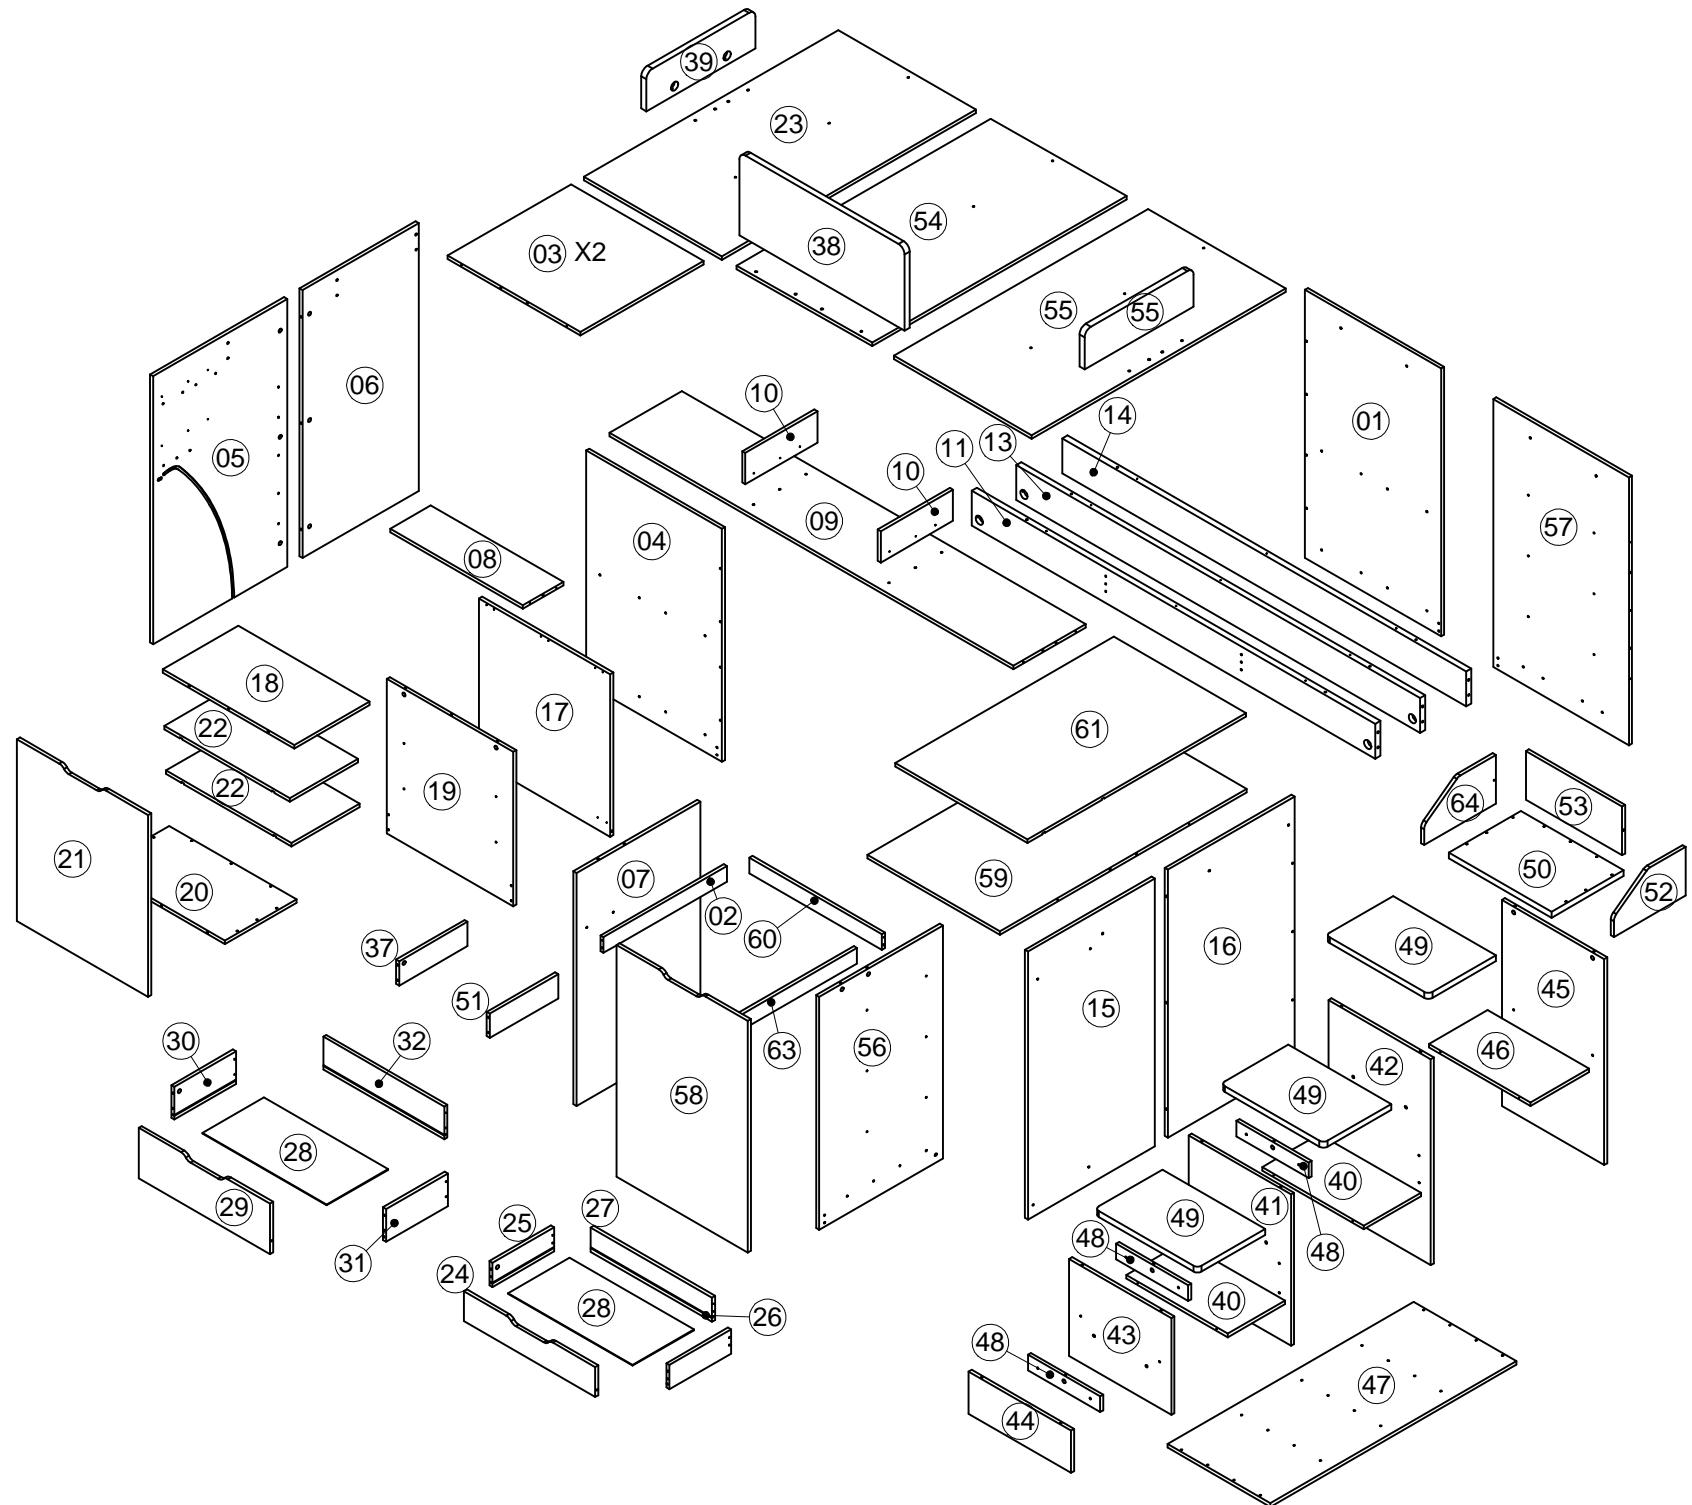


ARMADO DE ESCALERA


PASO 1

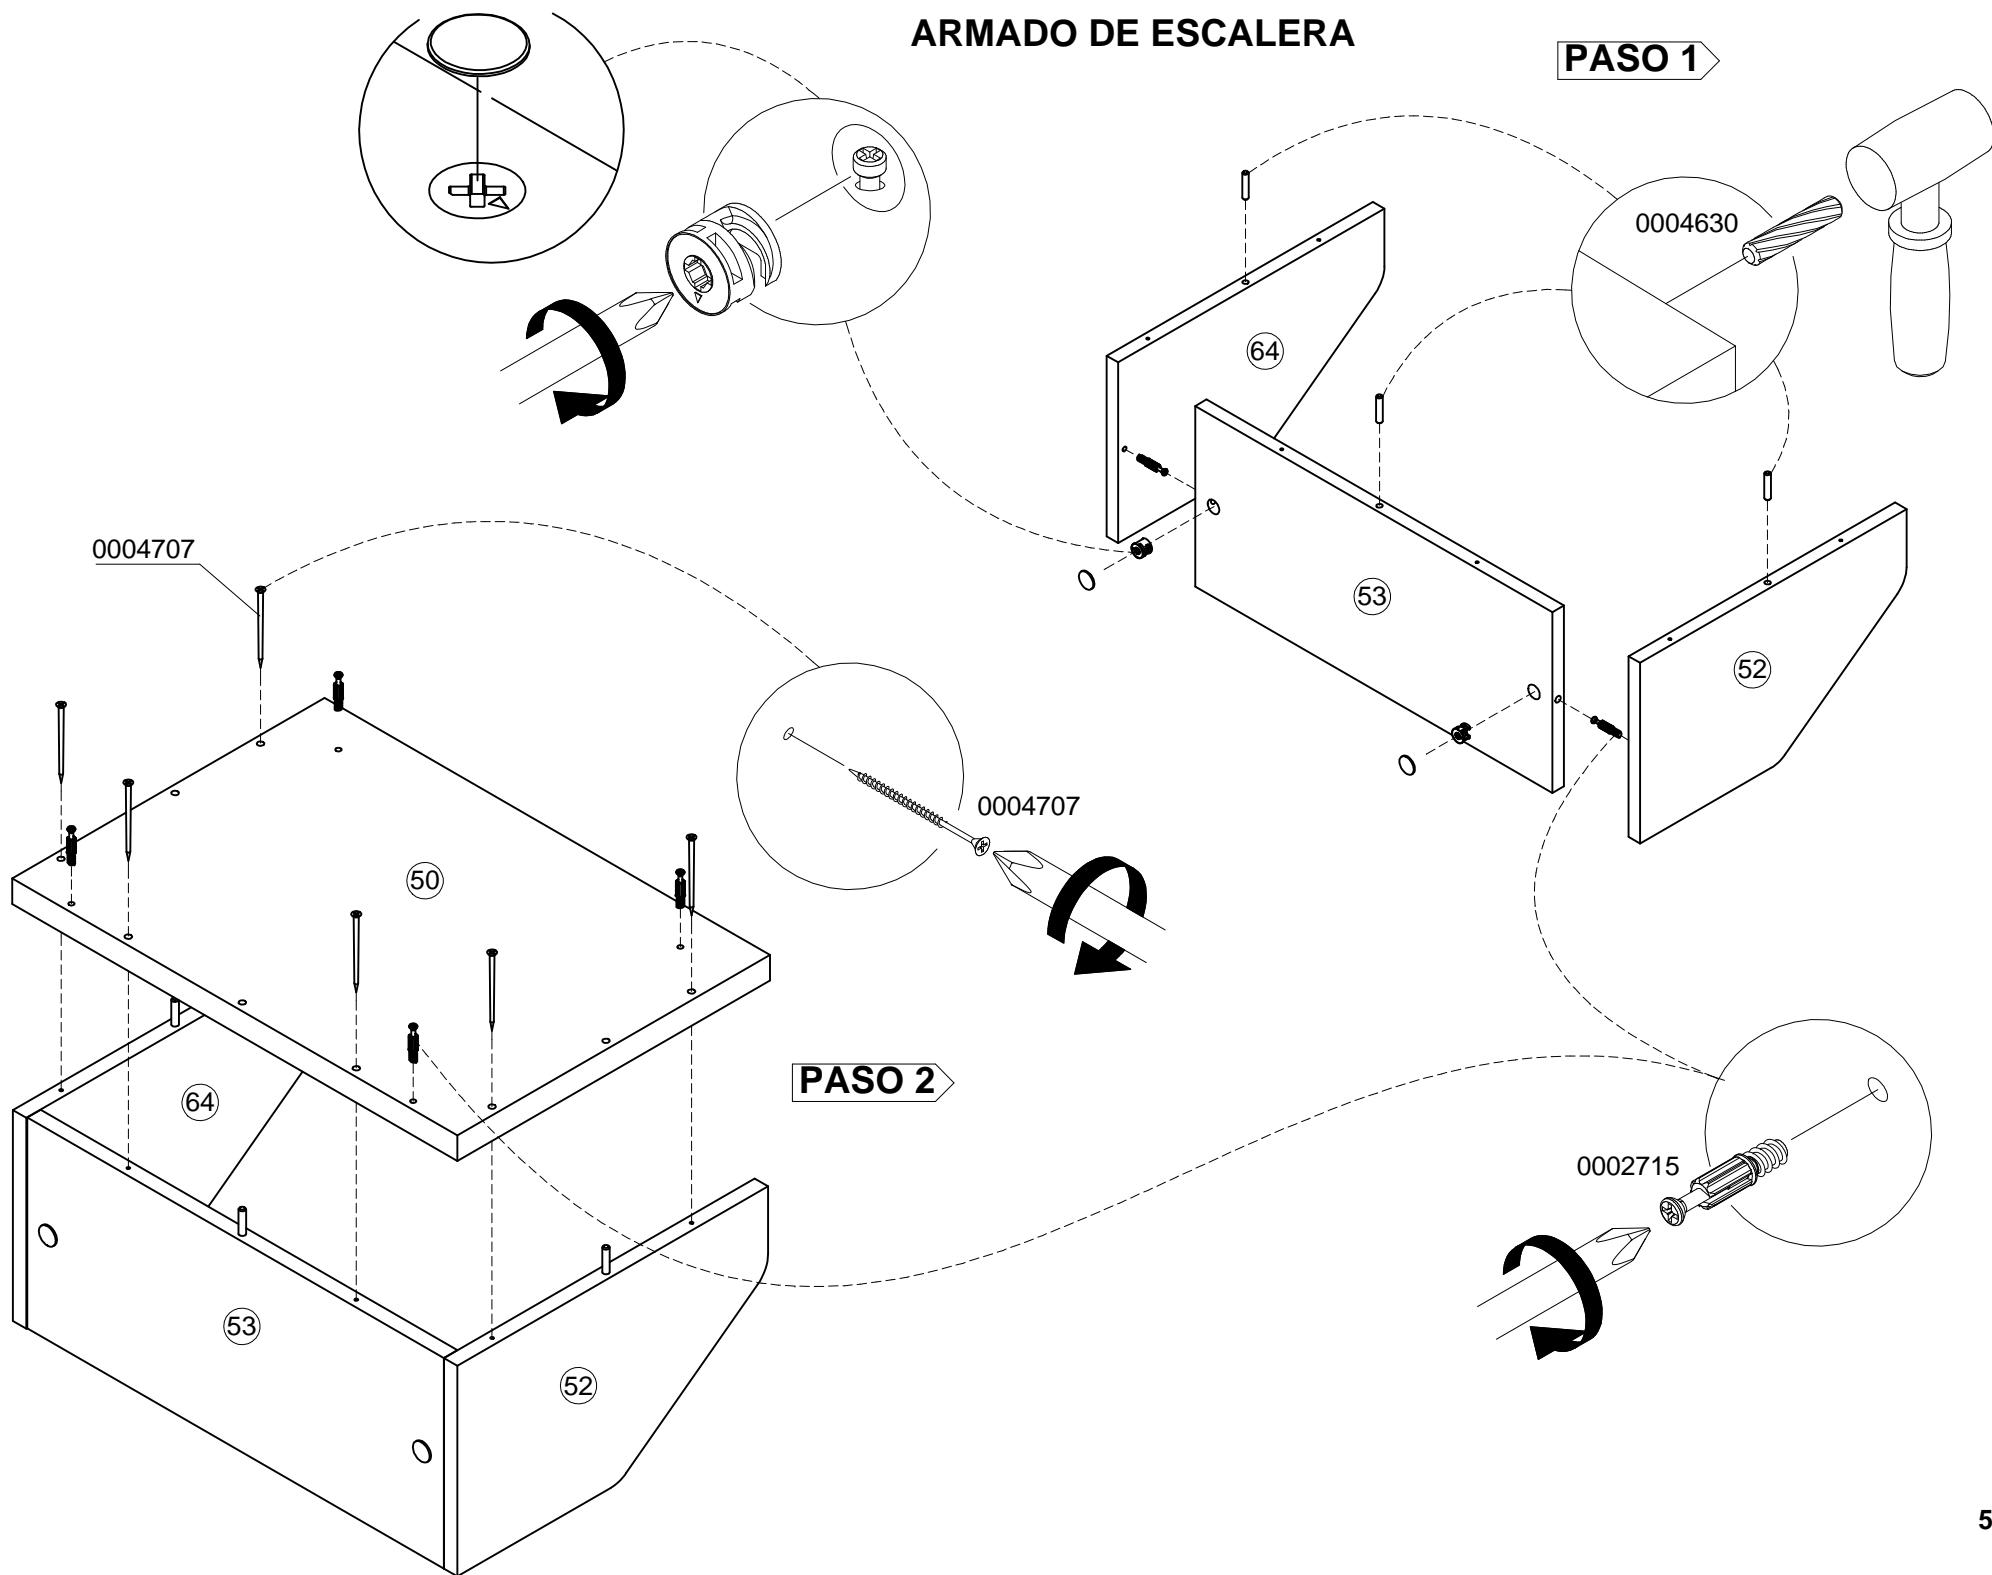


PASO 3


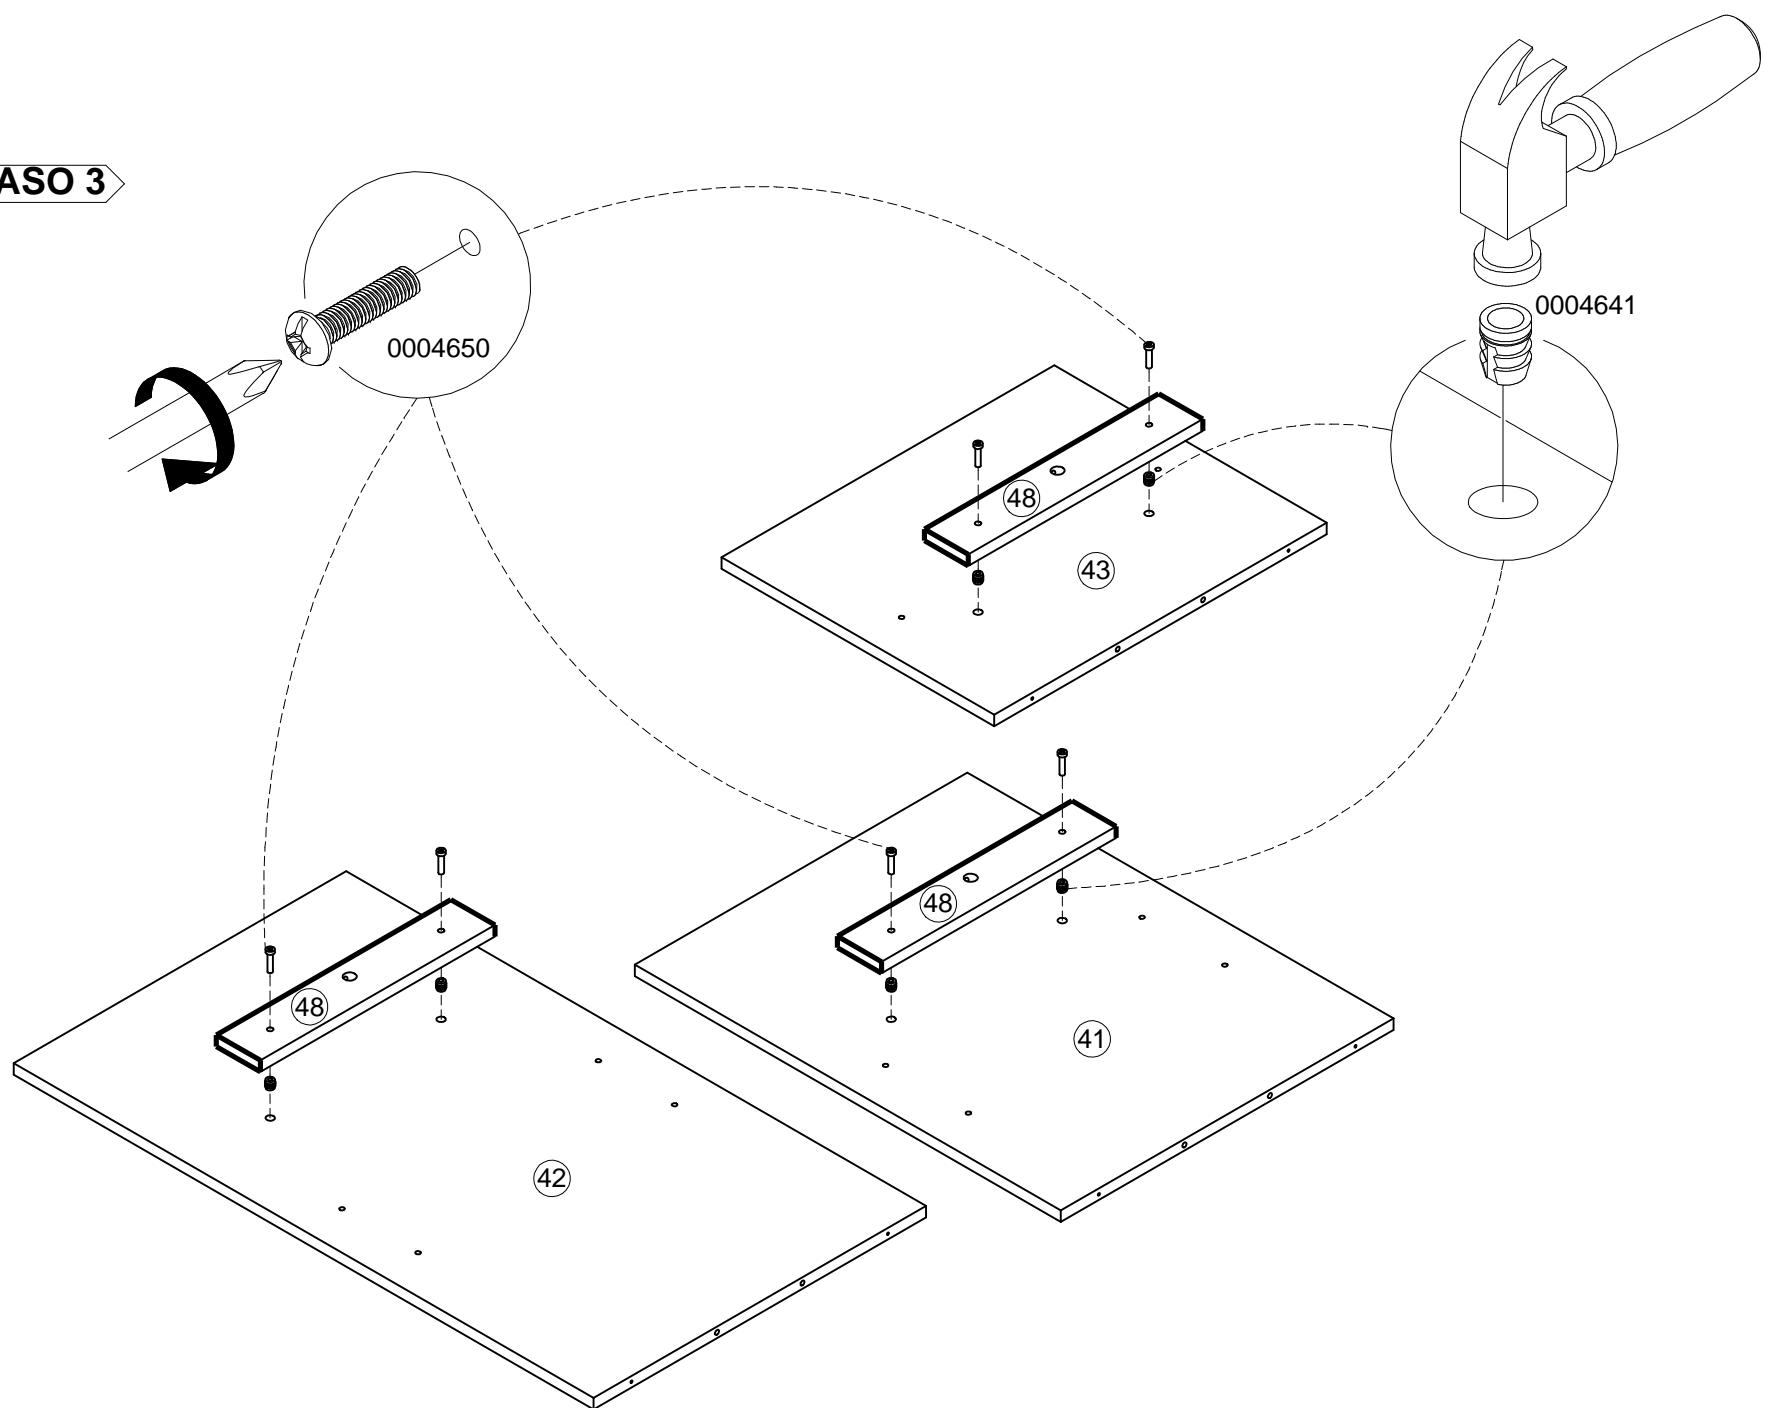


PASO 4

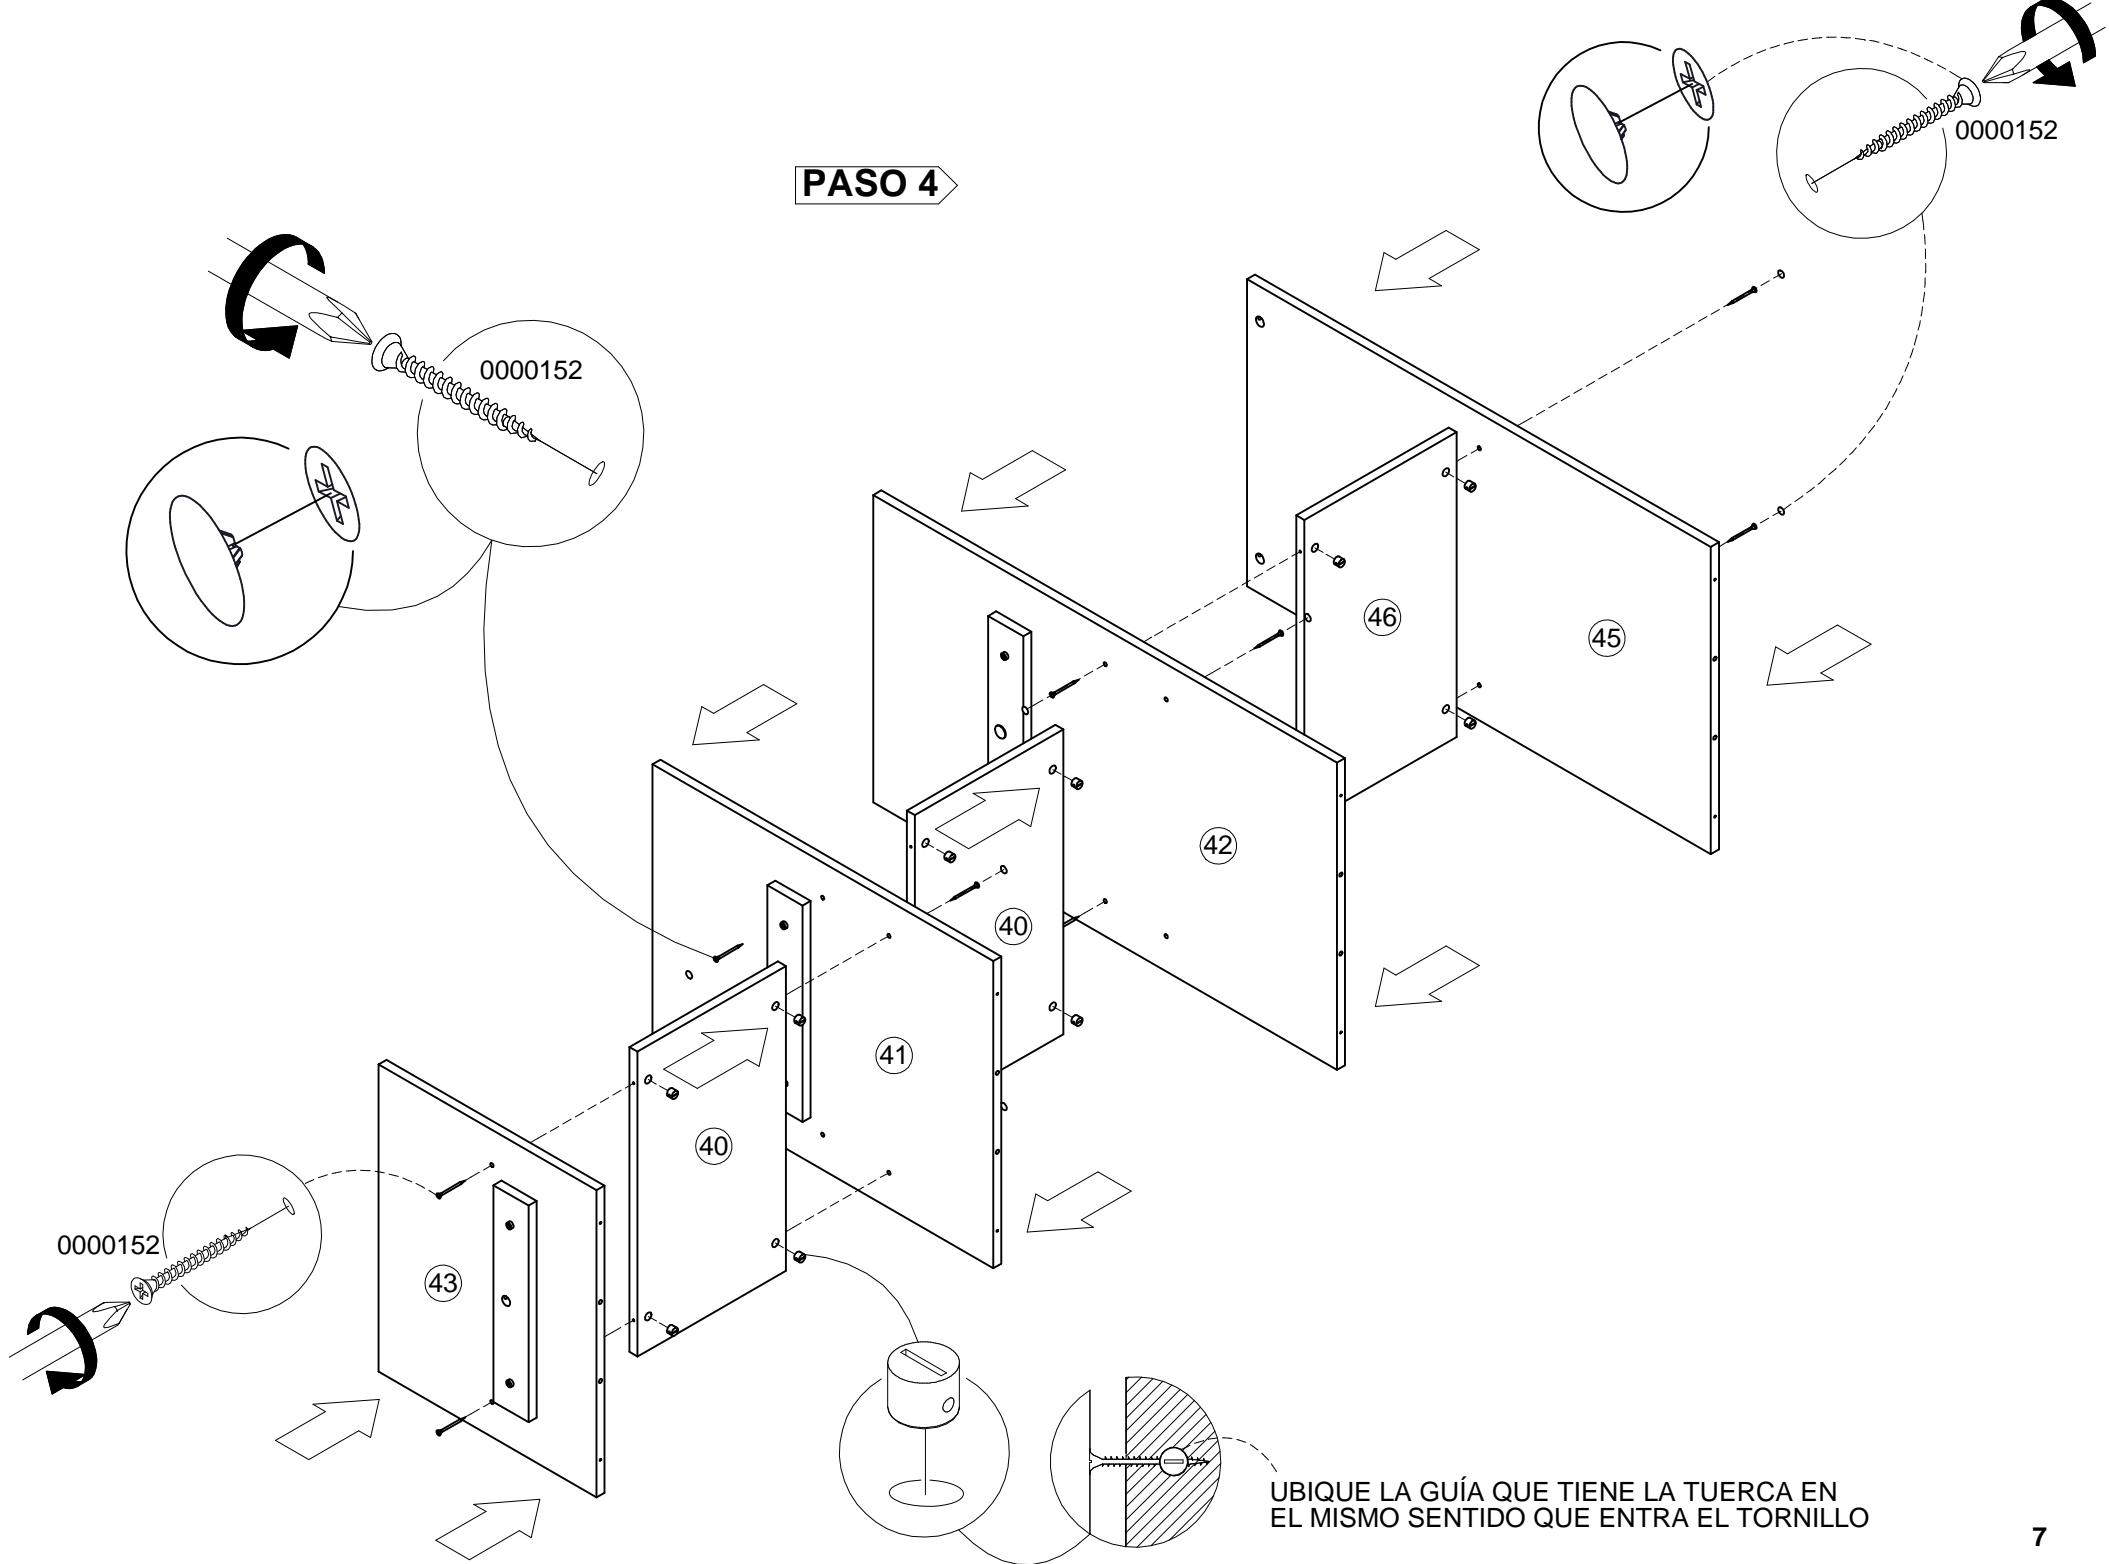

PASO 5







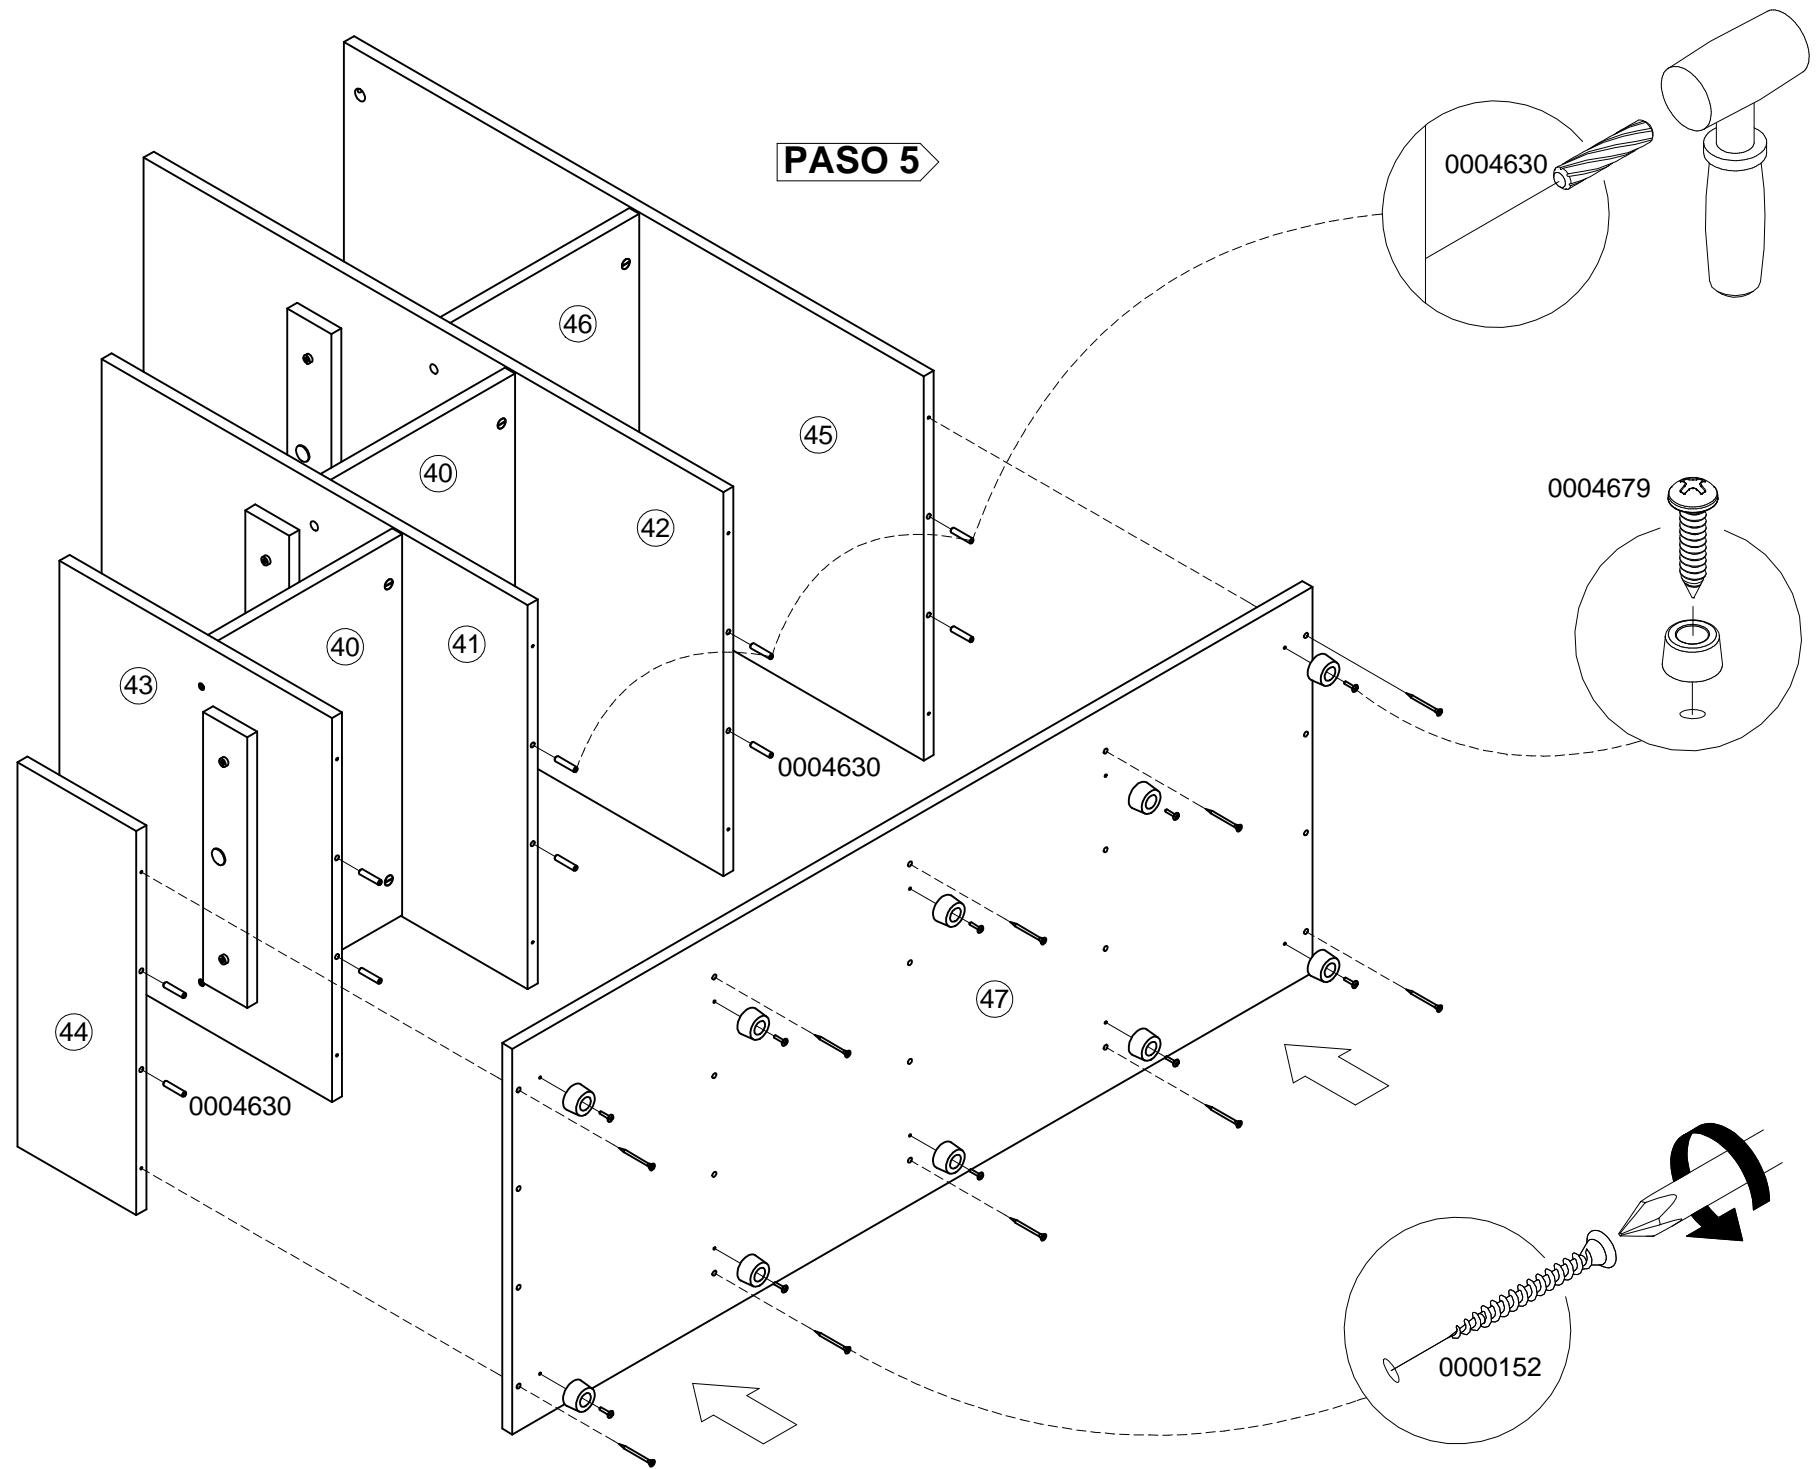


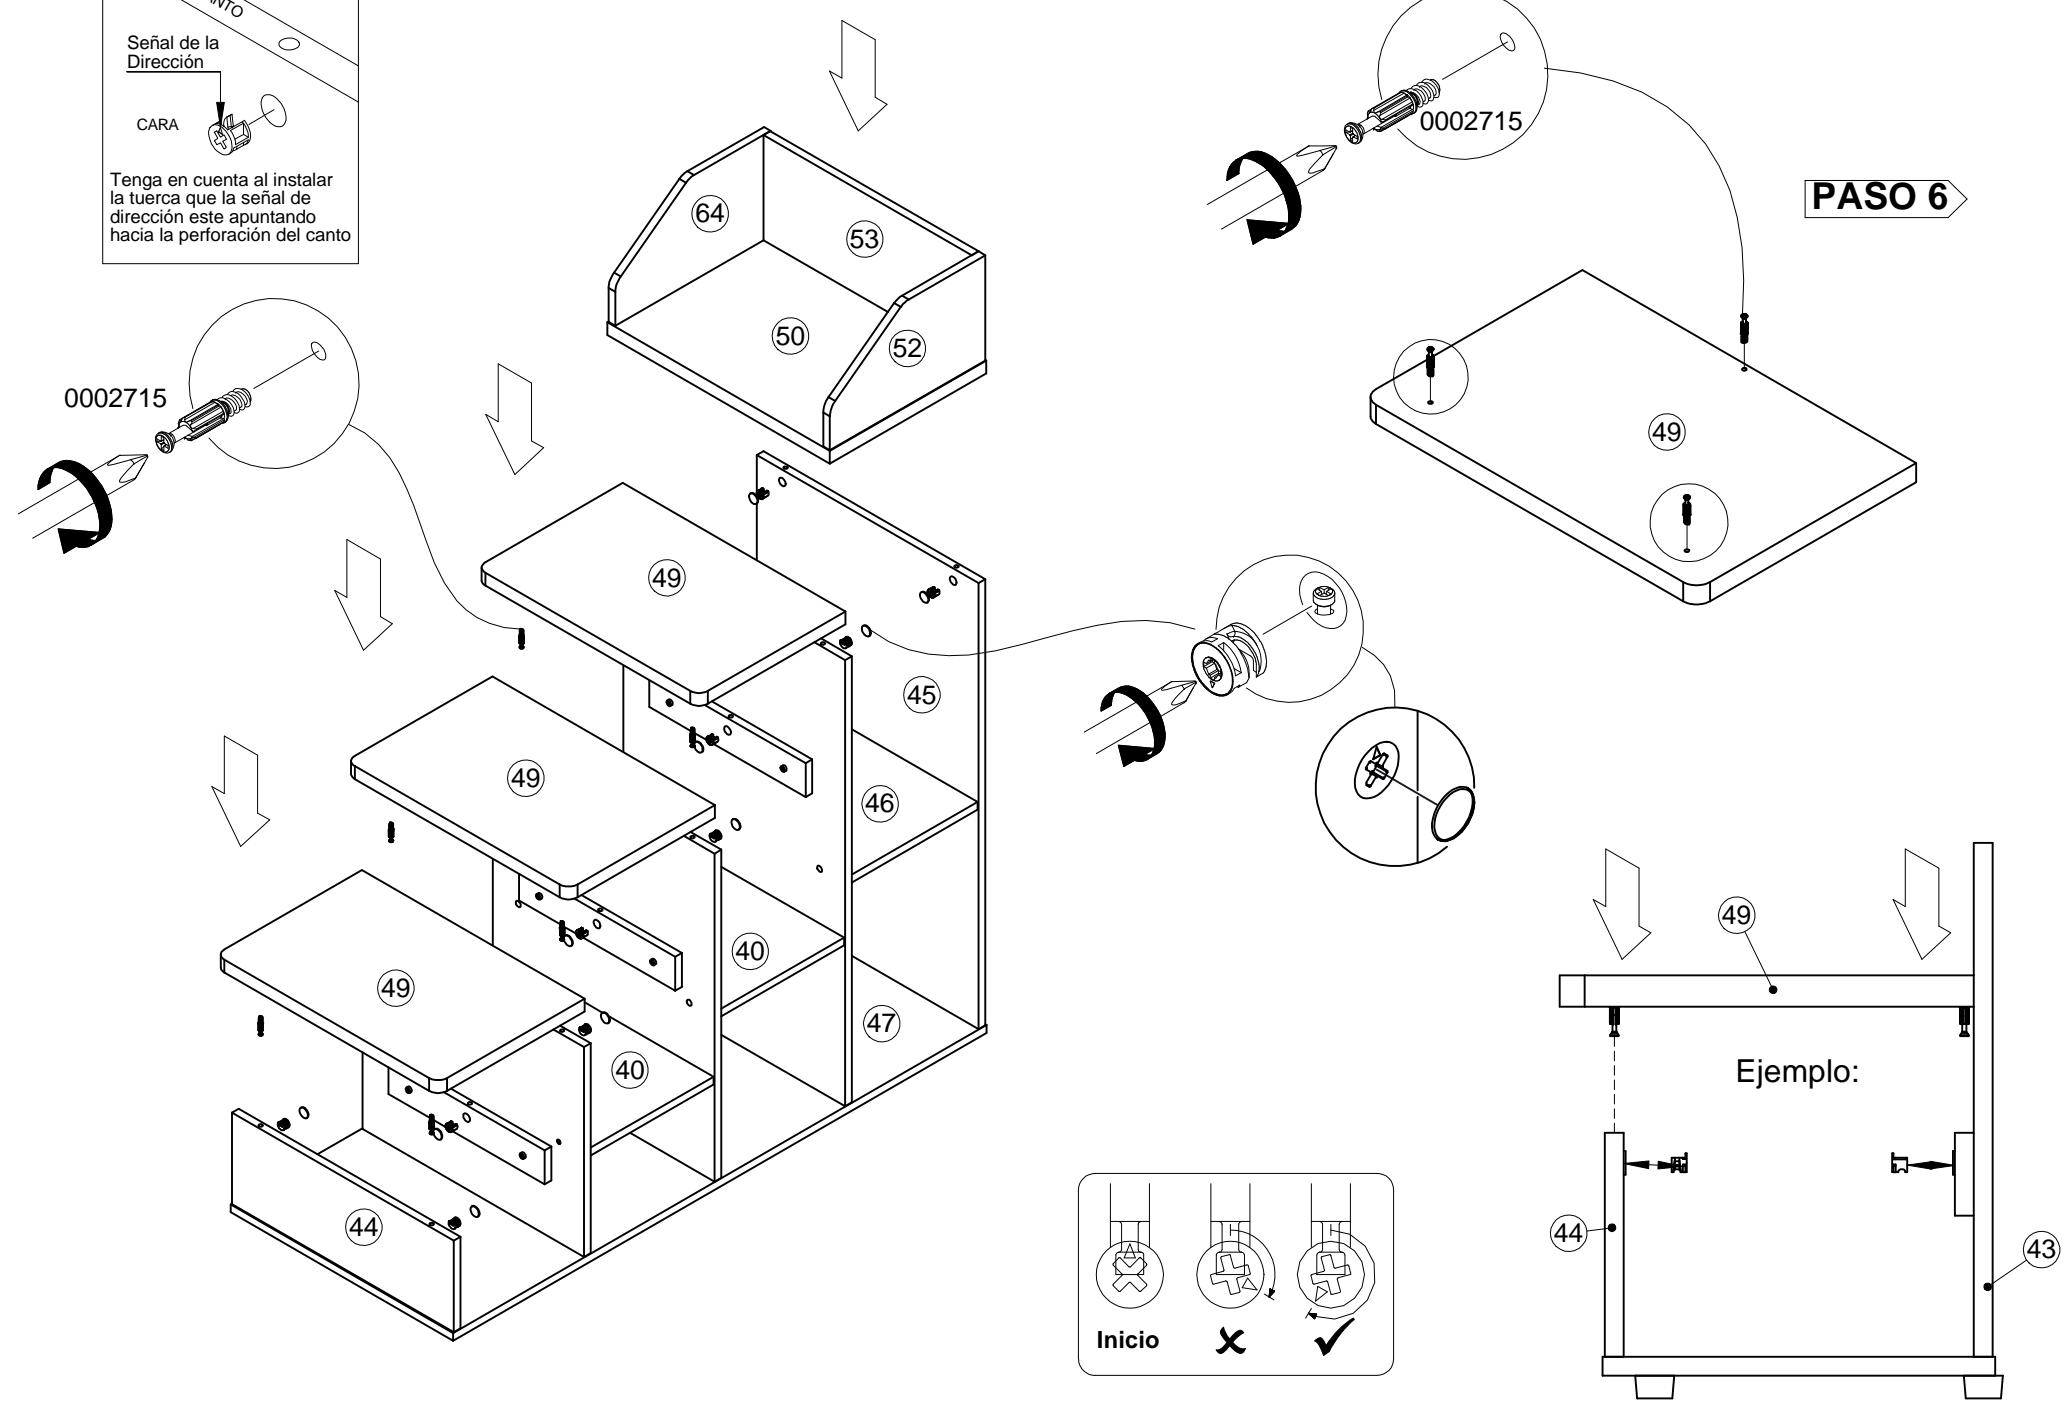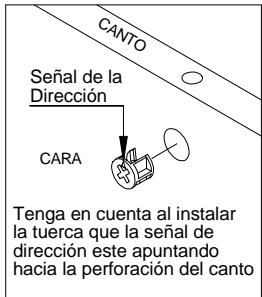


ARMADO DE CAJÓN PEQUEÑO

Repetir este paso hasta completar 3 cajones.

PASO 1

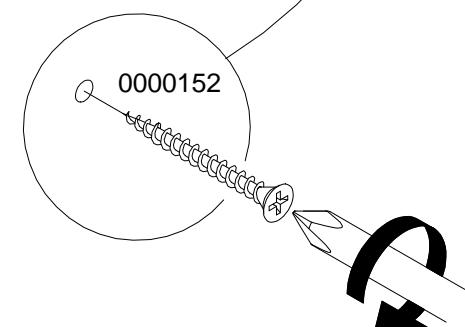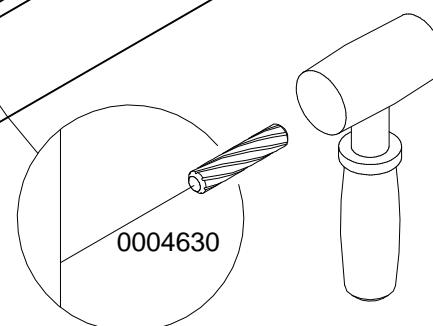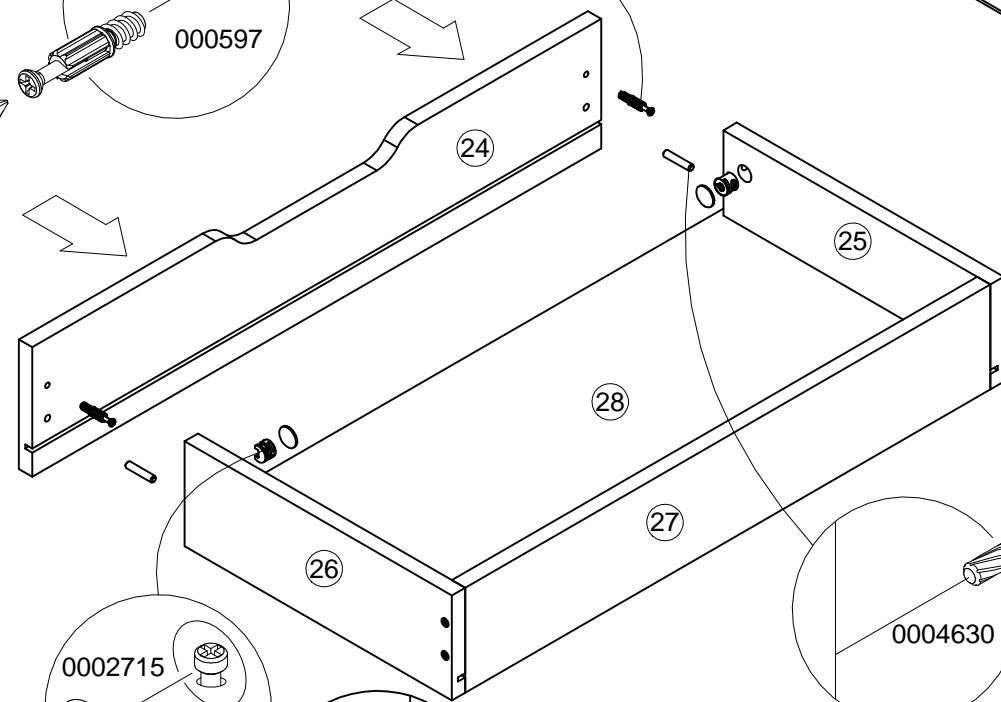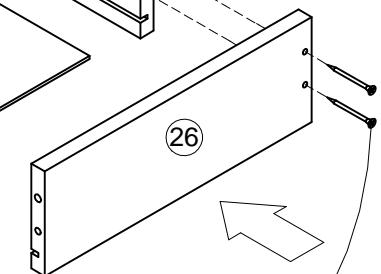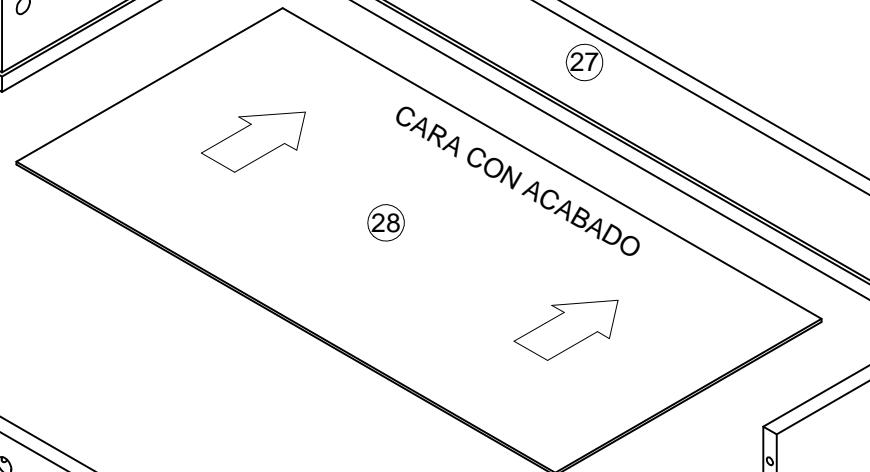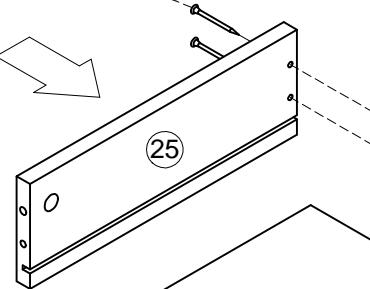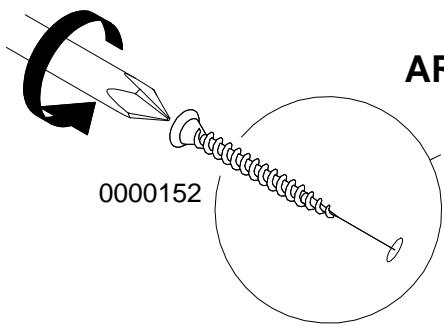


PASO 2

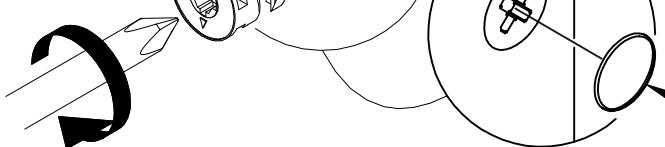


ARMADO DE CAJÓN GRANDE


PASO 1

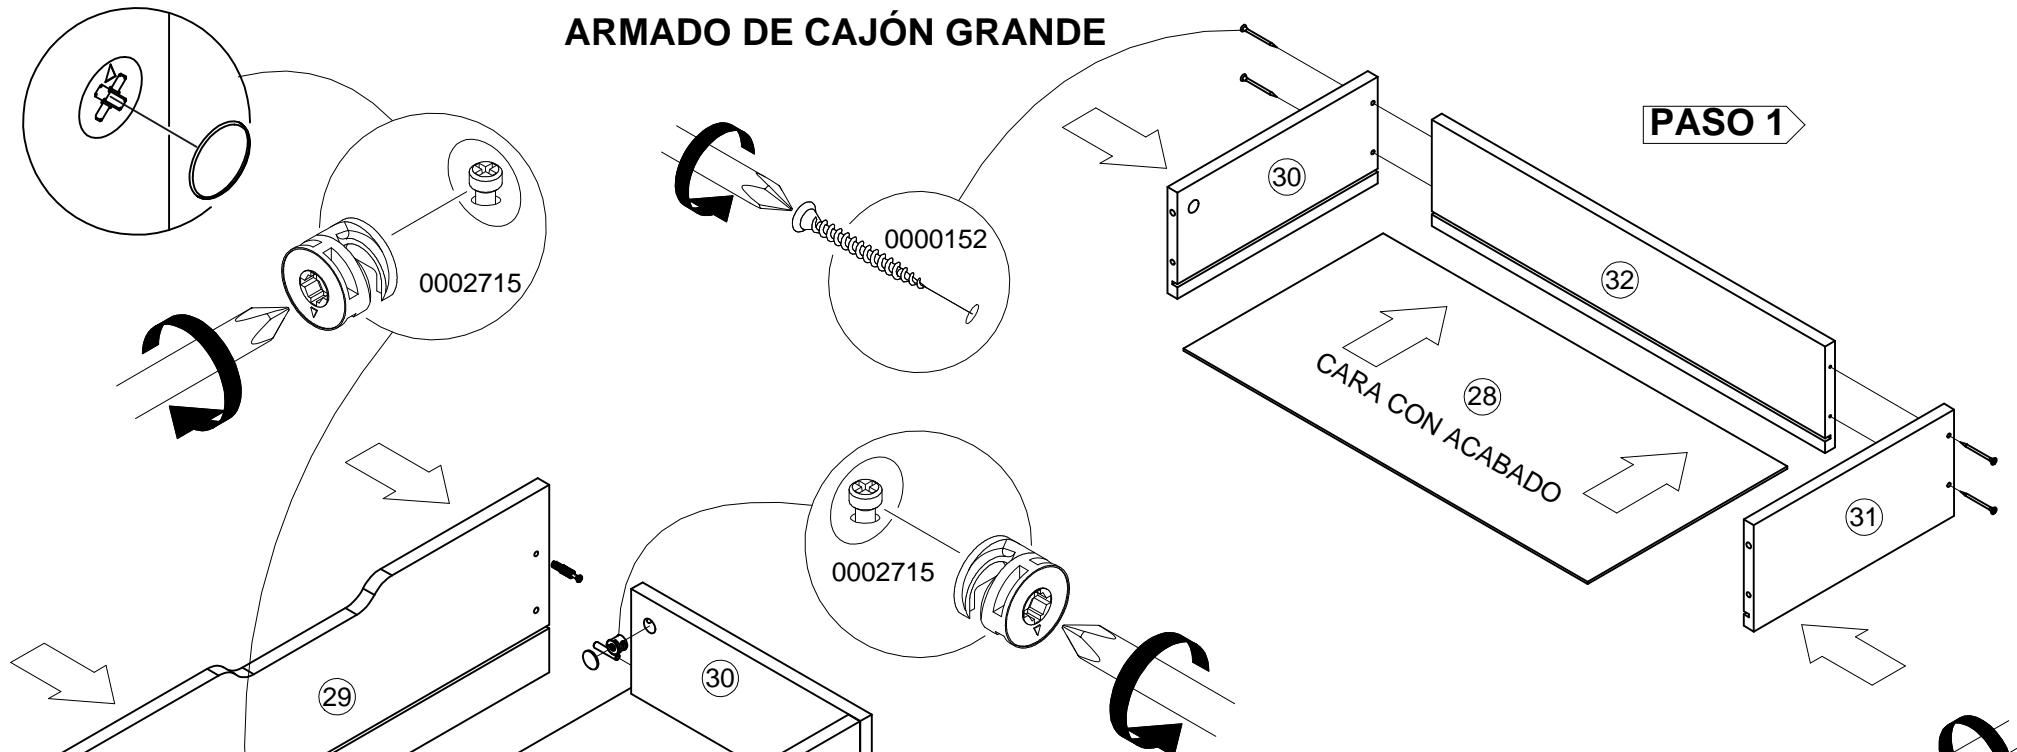

Gire el
Cajón

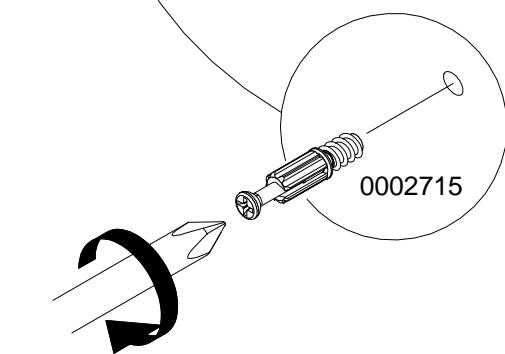


PASO 2

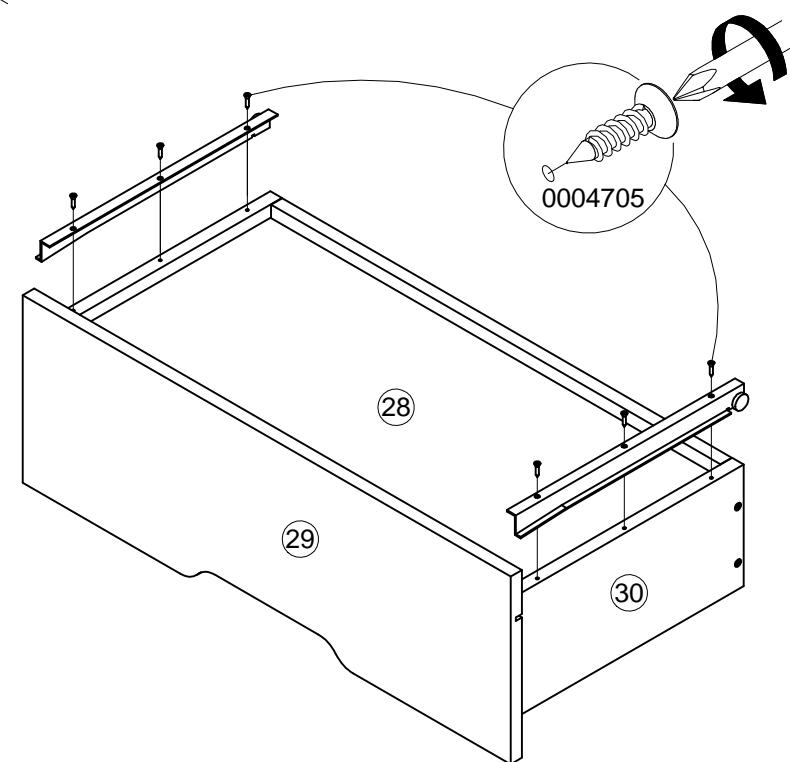


ARMADO DE CARRO MÓVIL


PASO 1

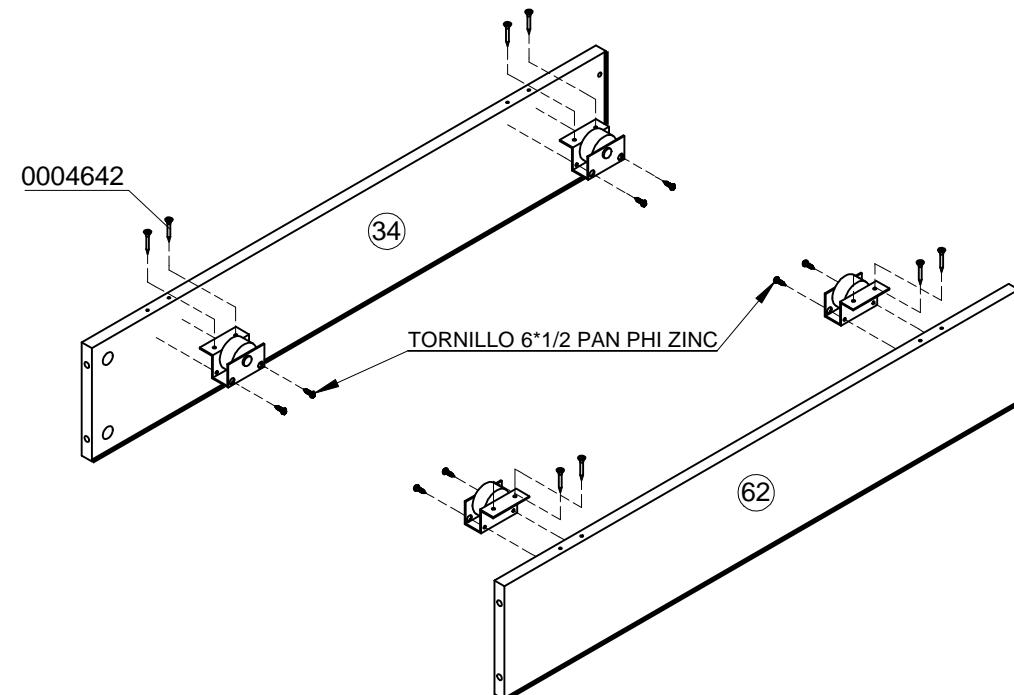

PASO 2

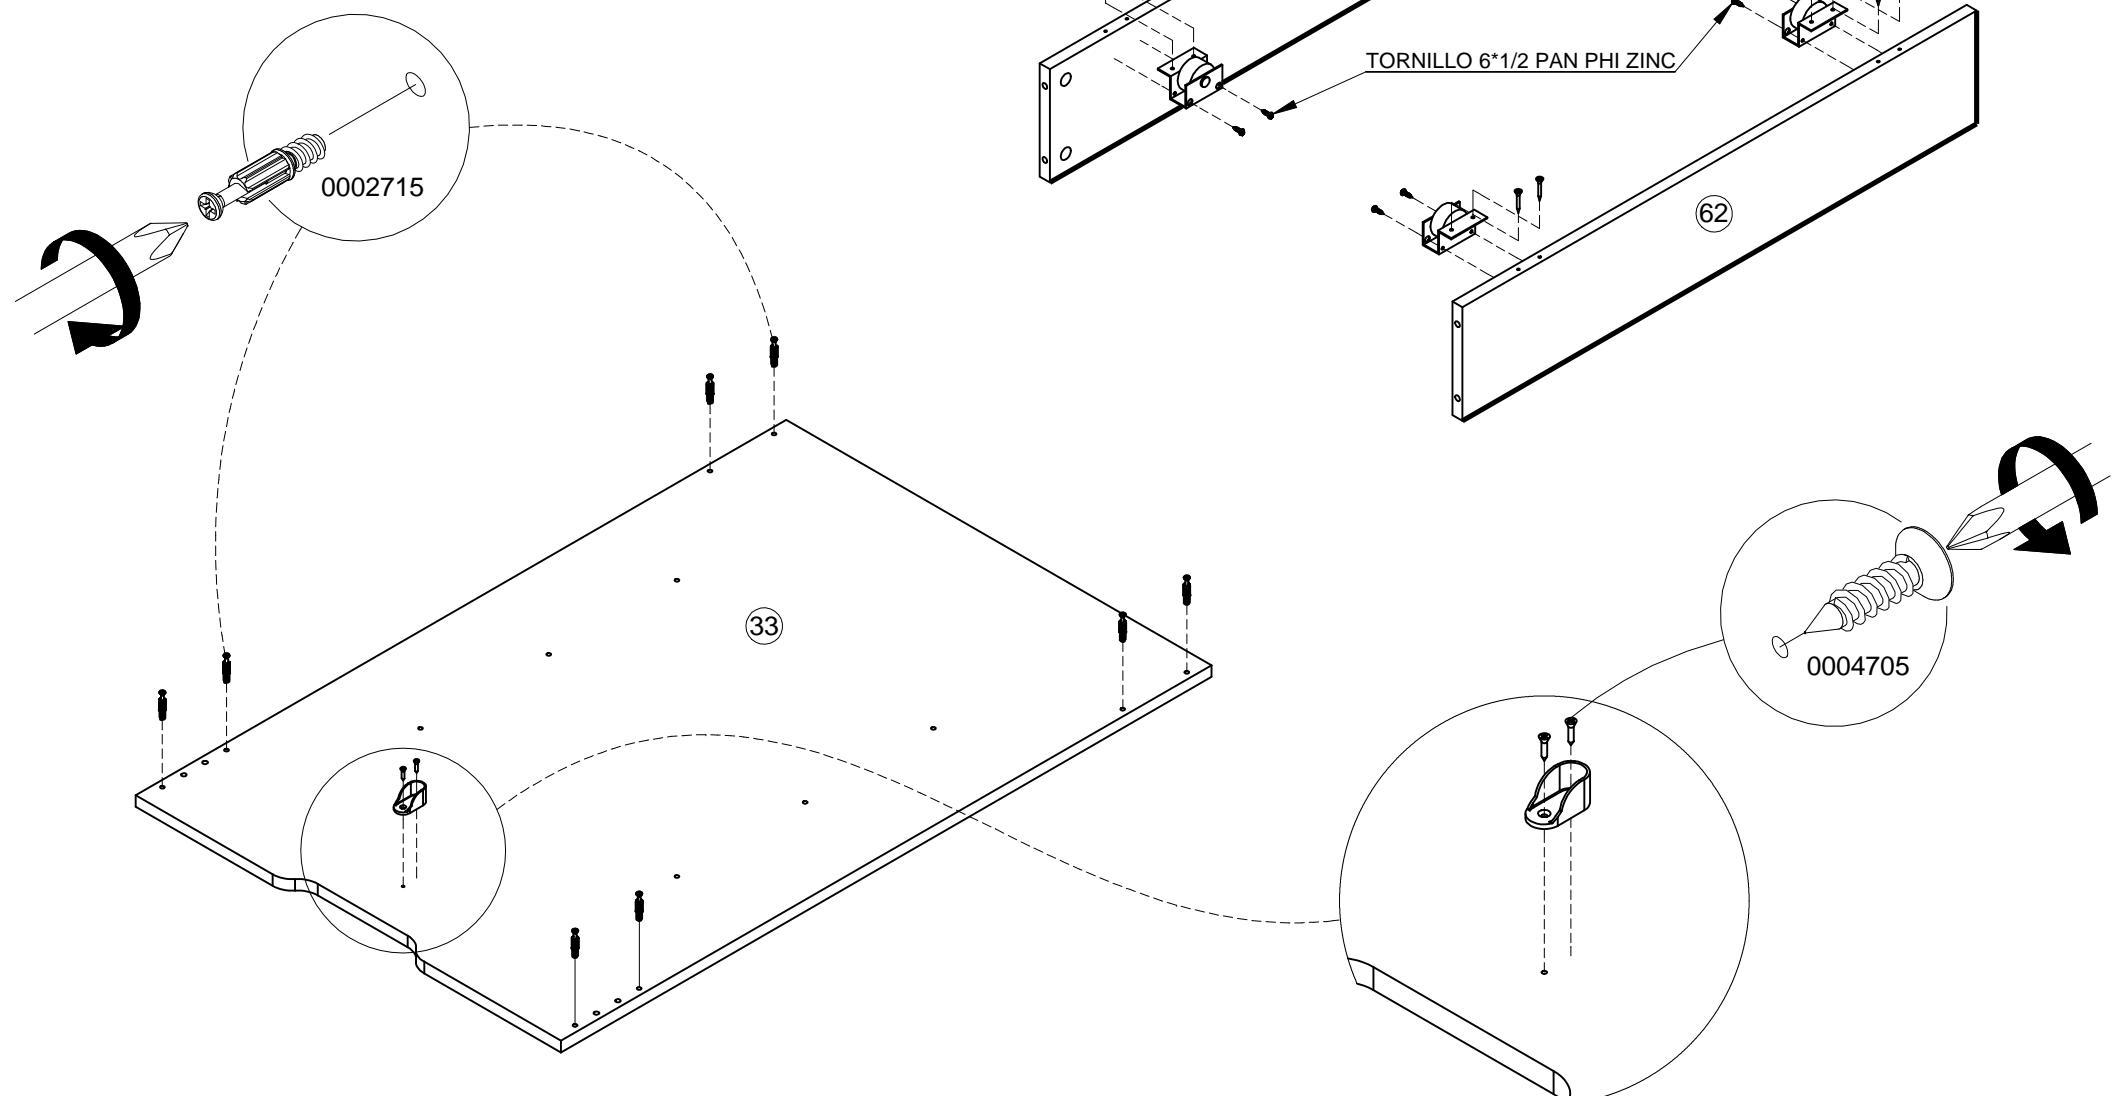


PASO 3

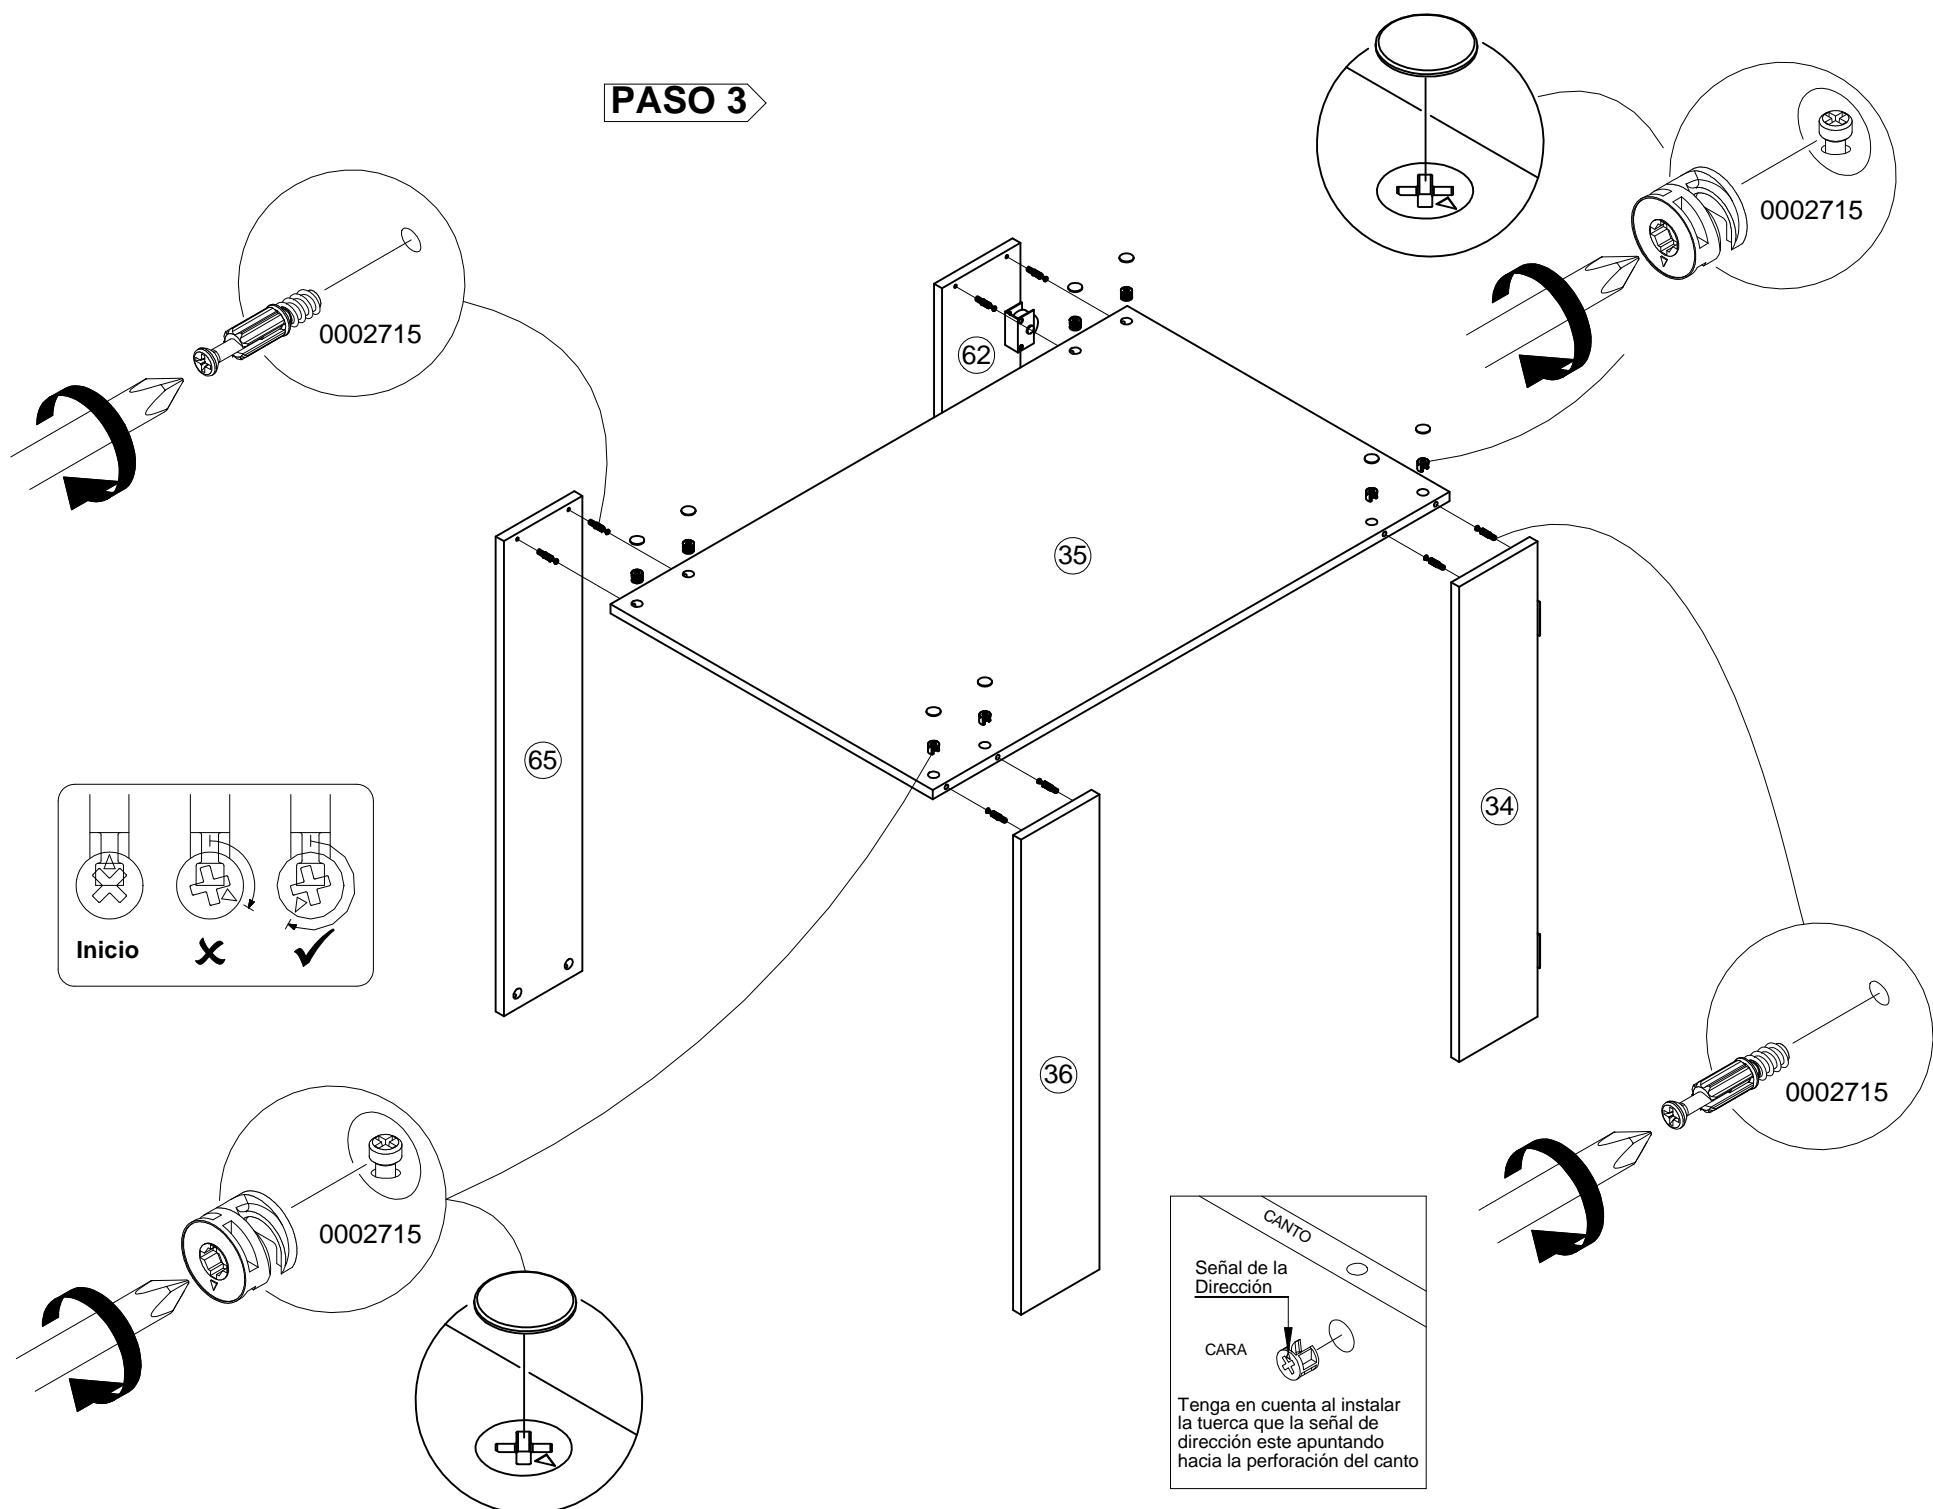


PASO 4

Realice este paso con la ayuda de otra persona.

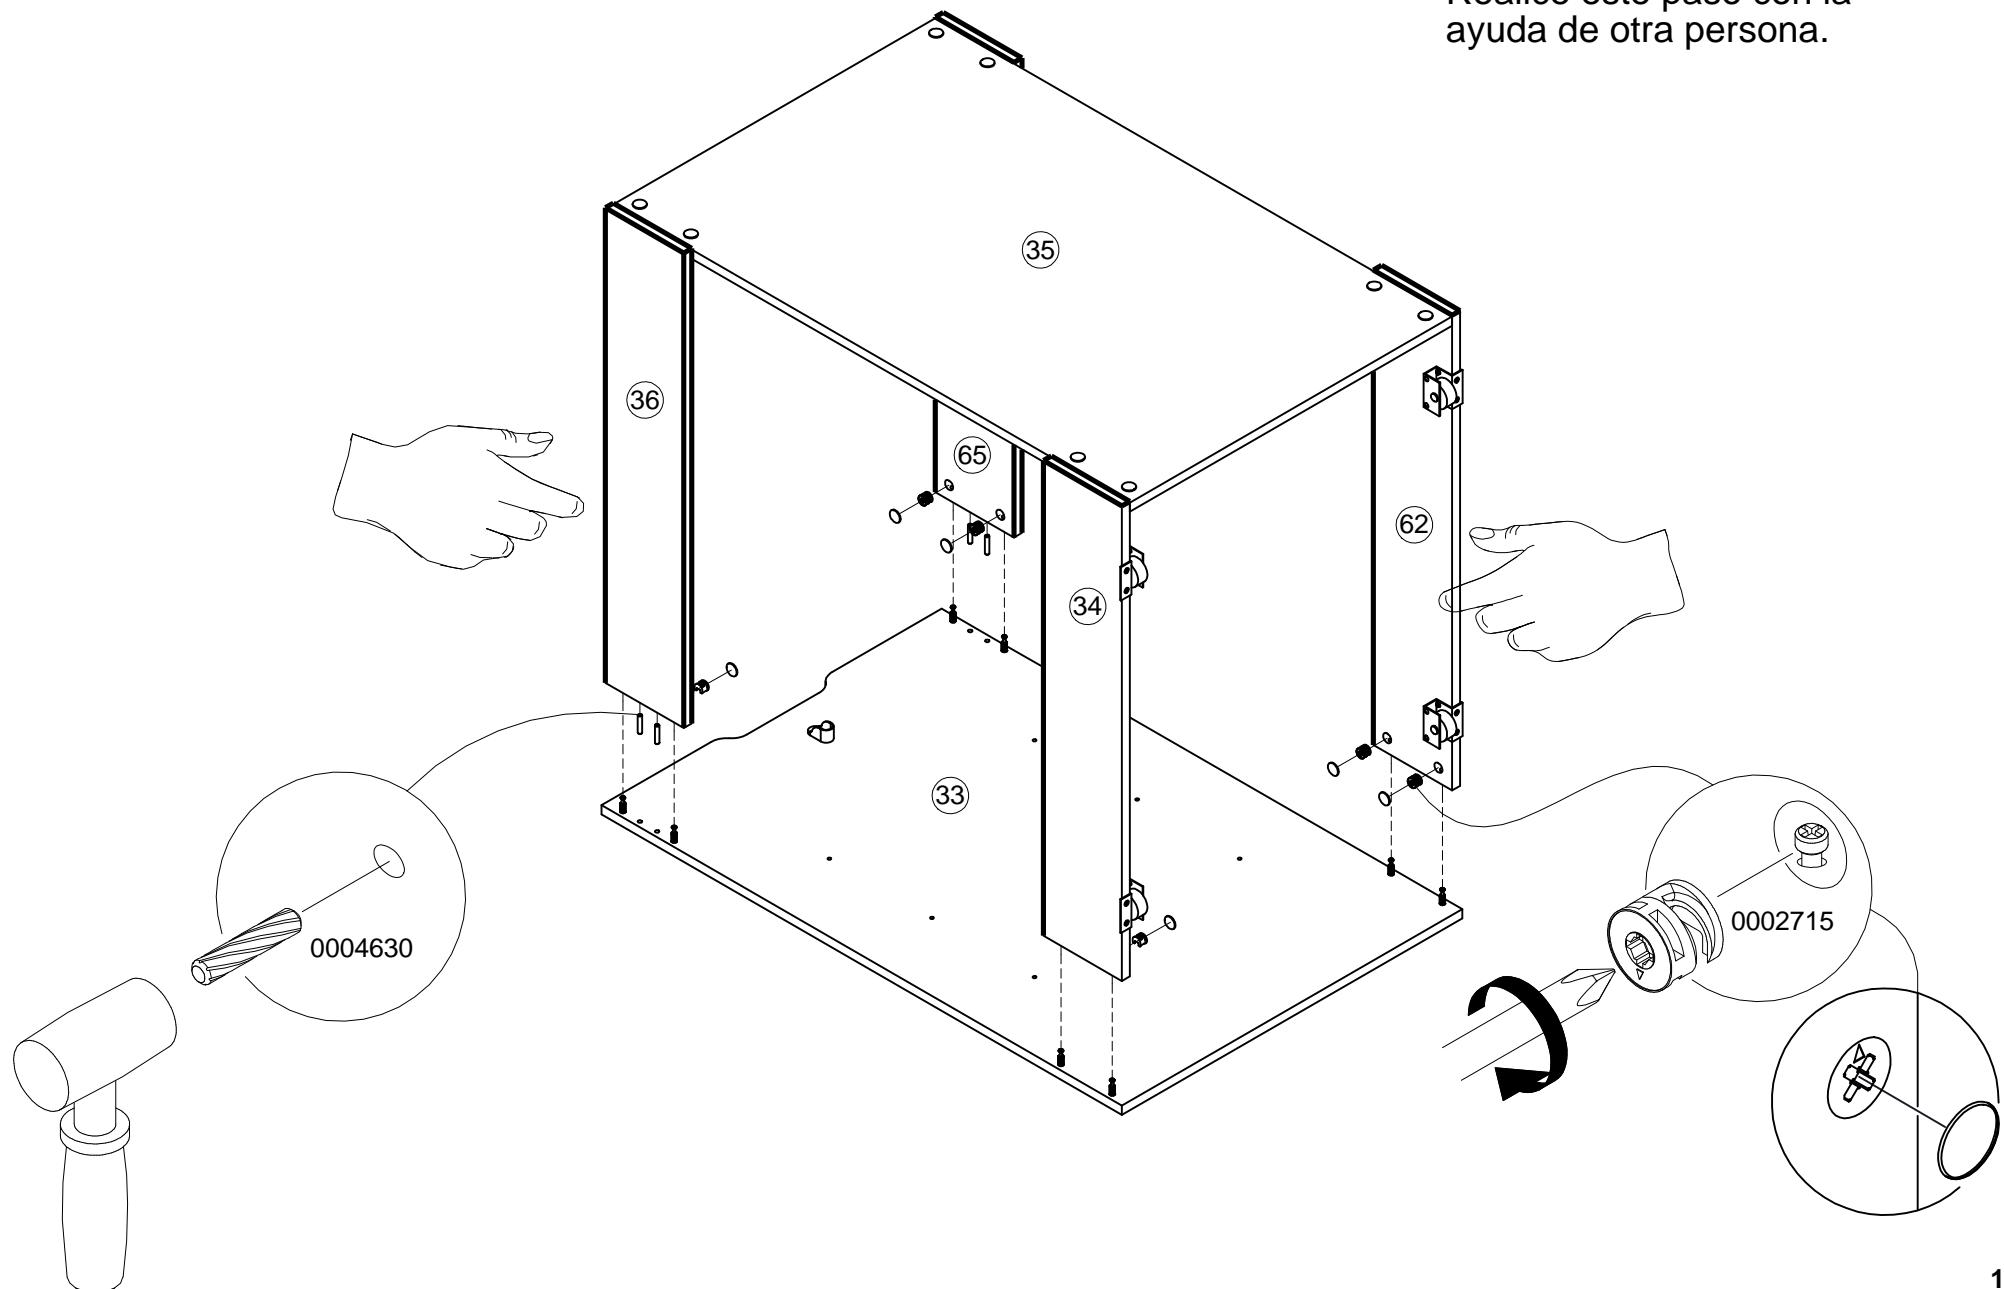

TUBO ACERO CROMADO OVALADO
15X30MM X3M 745mm

PASO 5

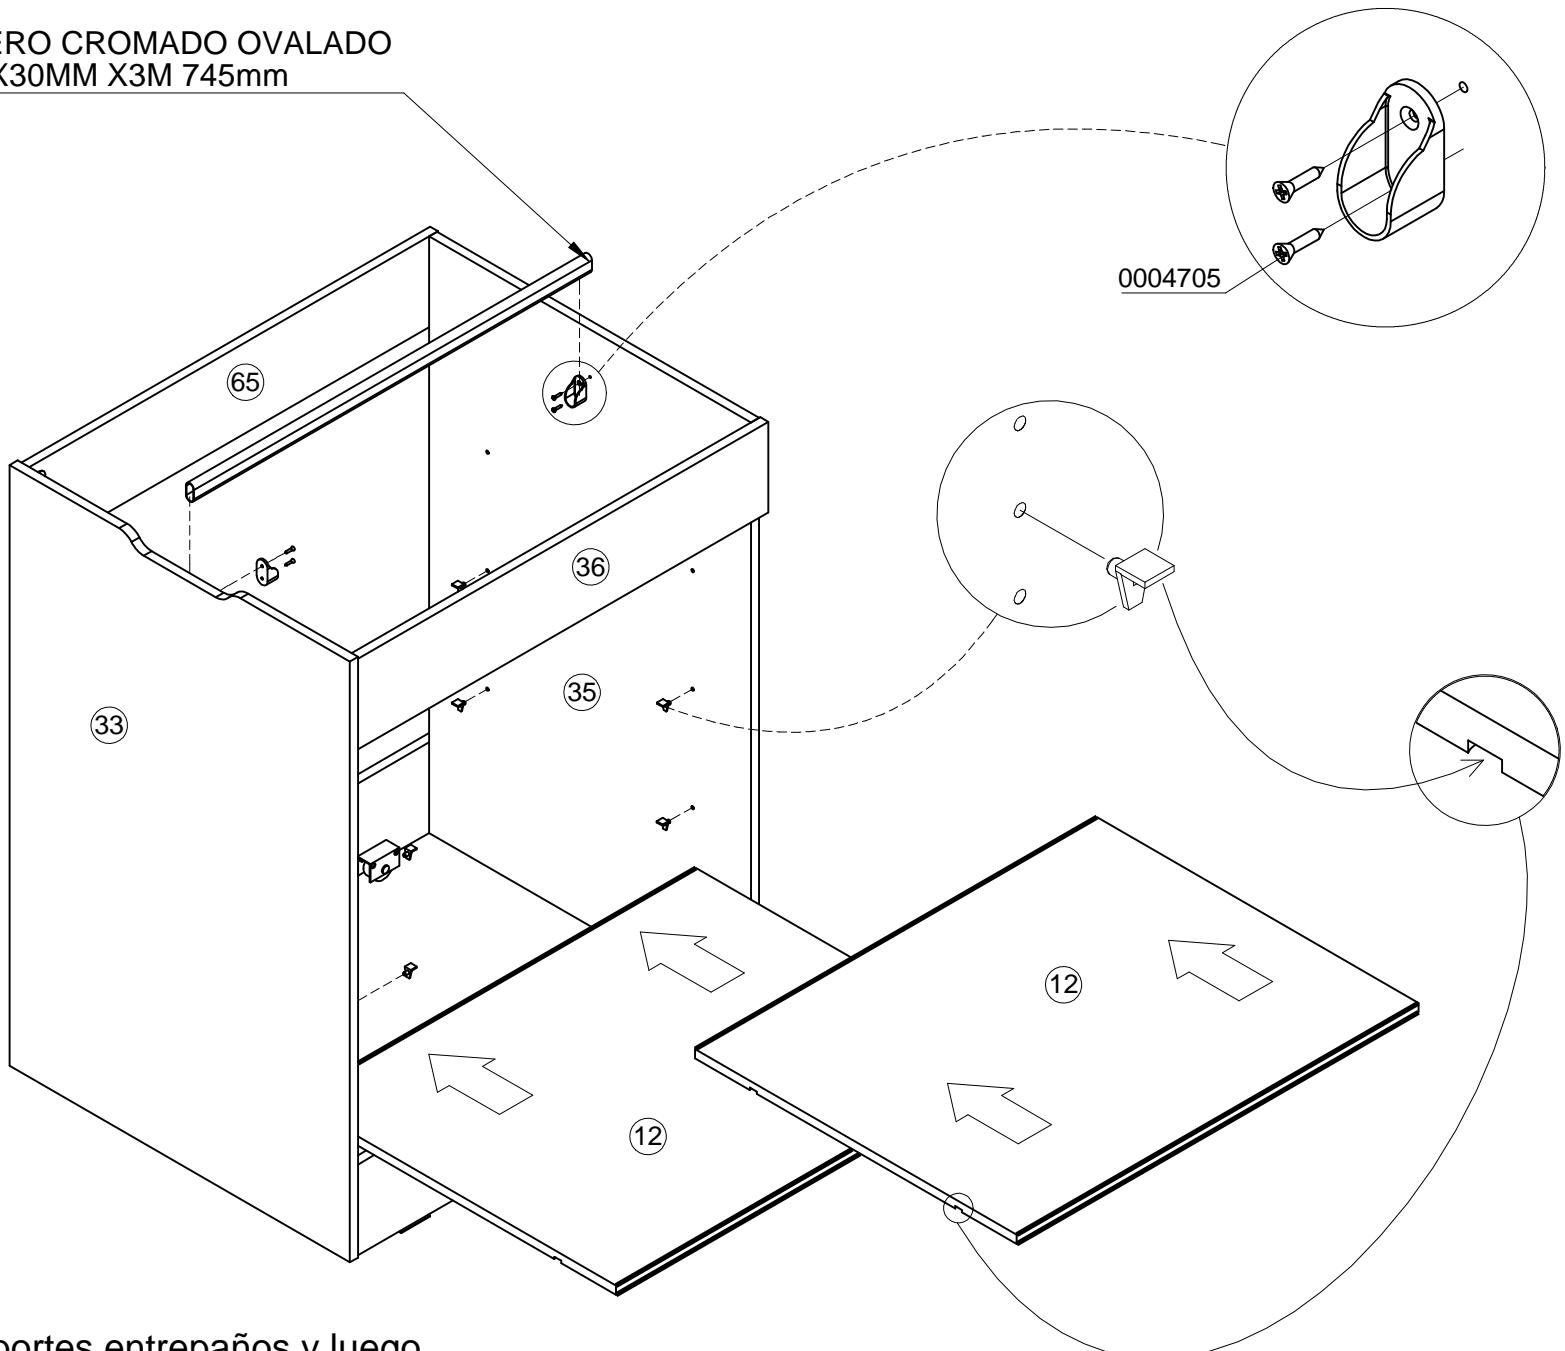







Nota: instale los soportes entrepaños y luego
coloque las entrepaños.
Asegúrese que los cajeos de los entrepaños
se encajen.

ARMADO DE ESCRITORIO EXTENSIBLE


0004488

PASO 1

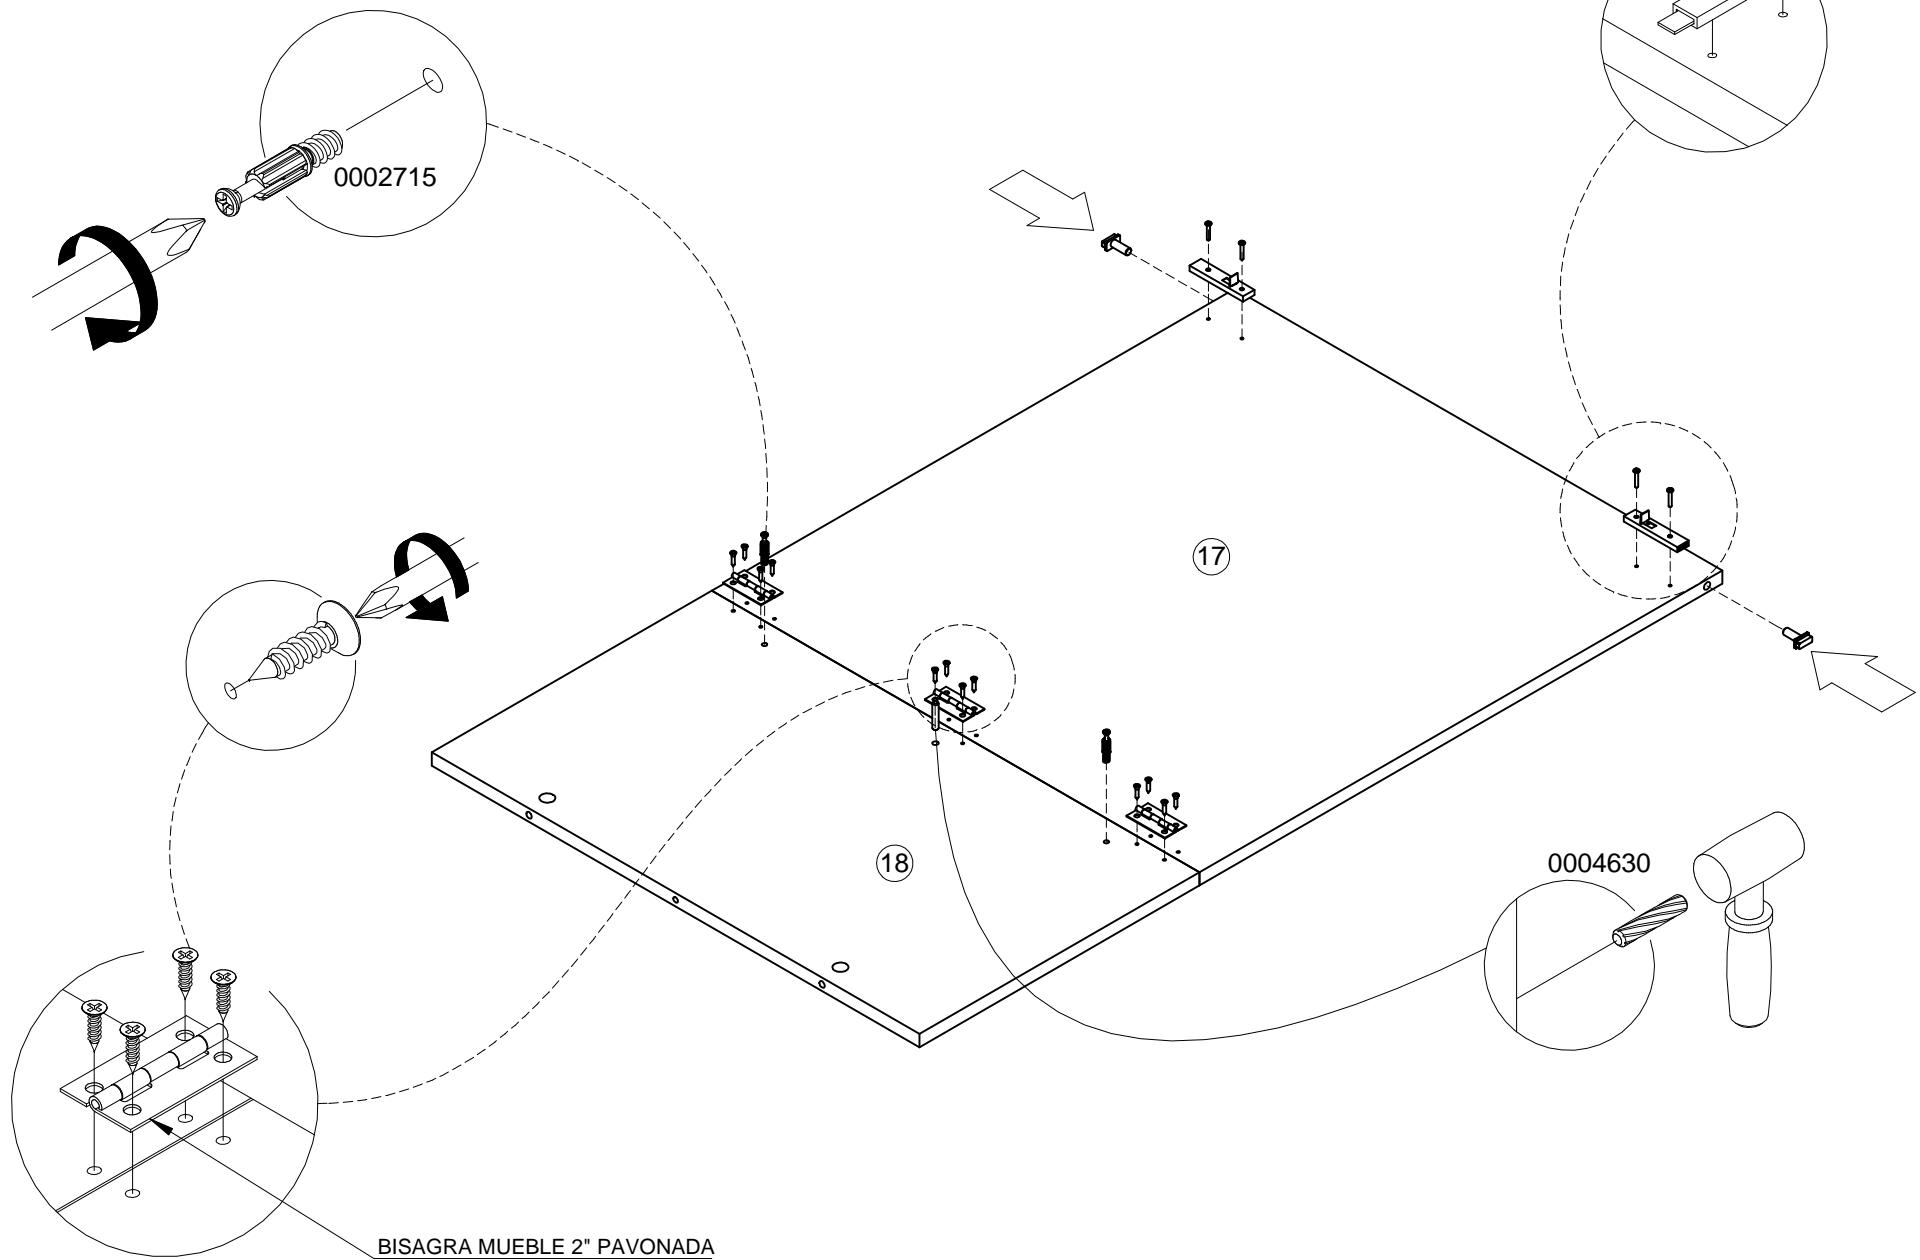


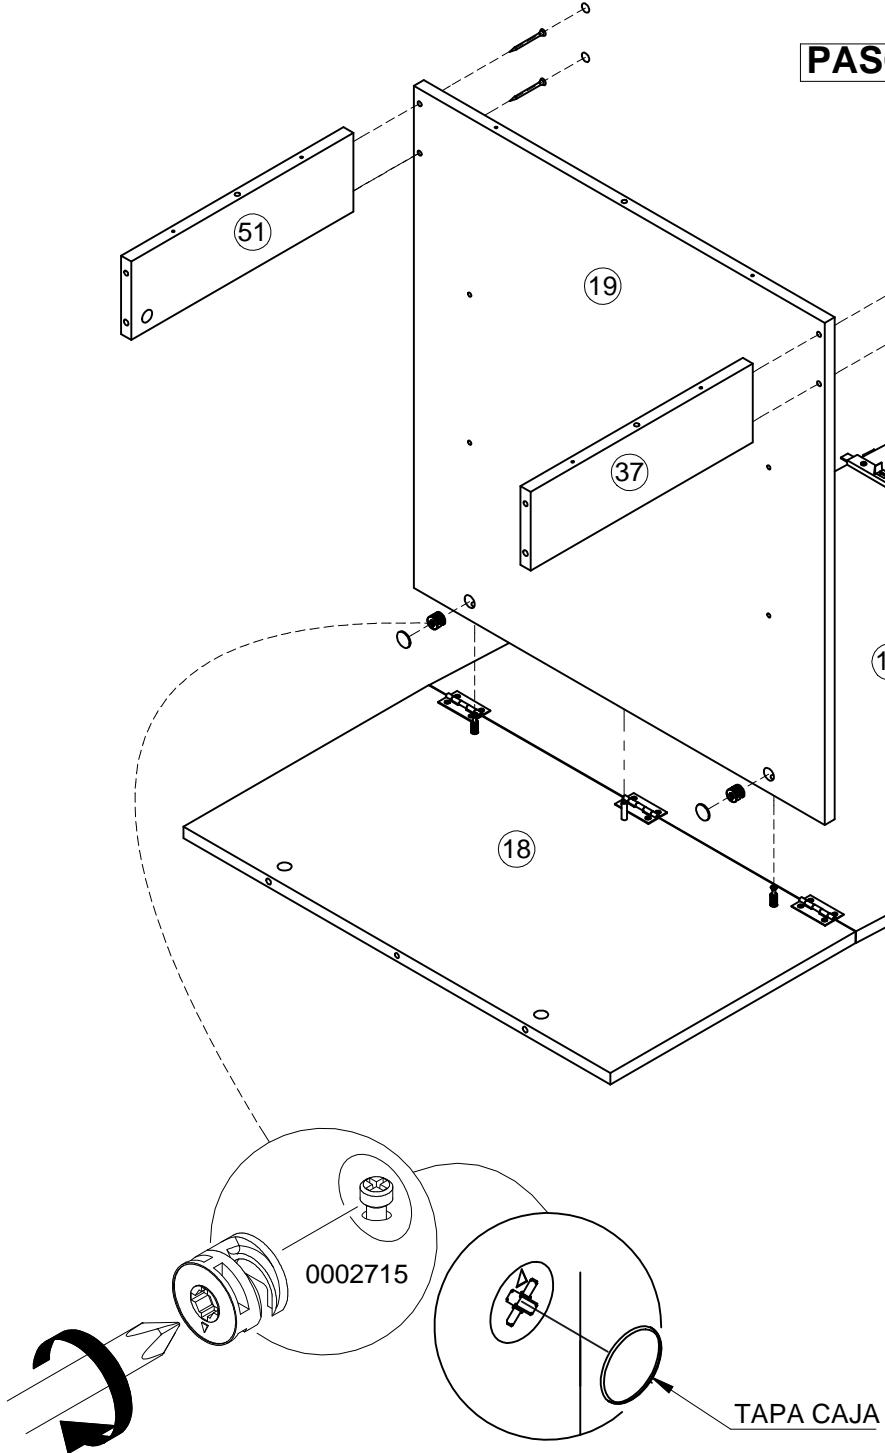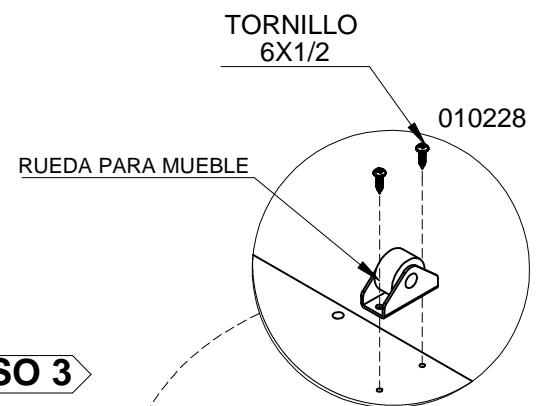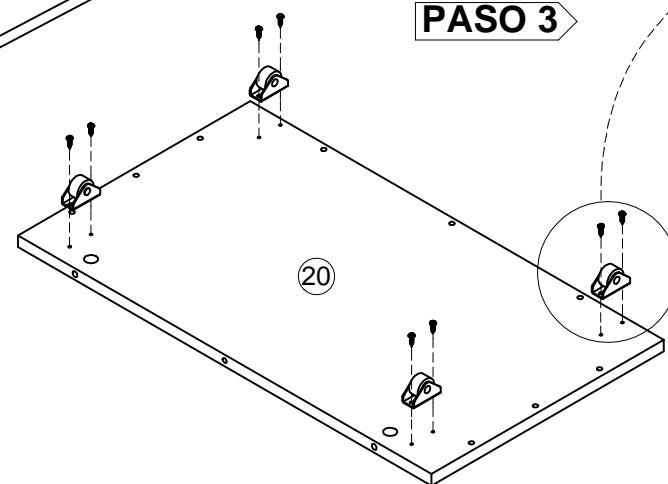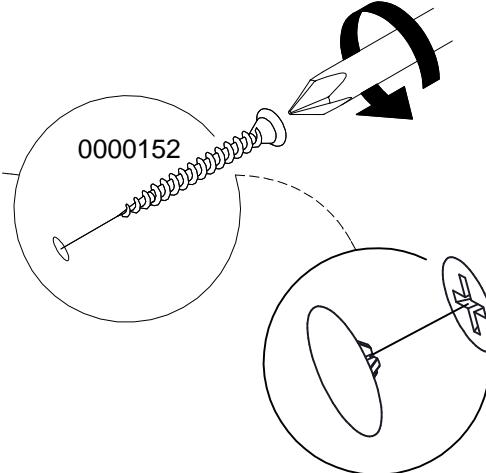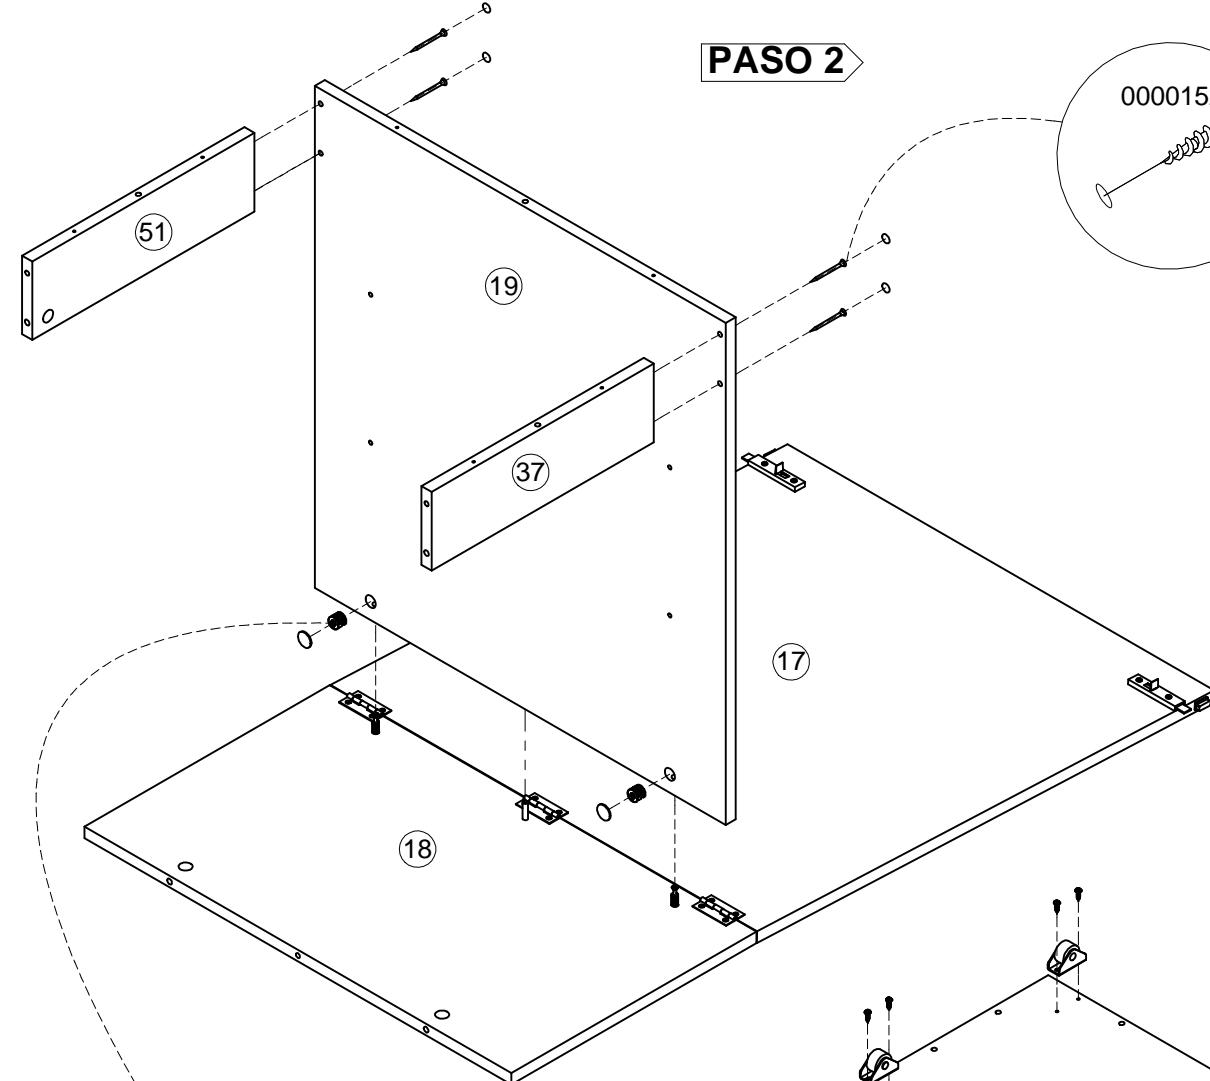


PASO 4

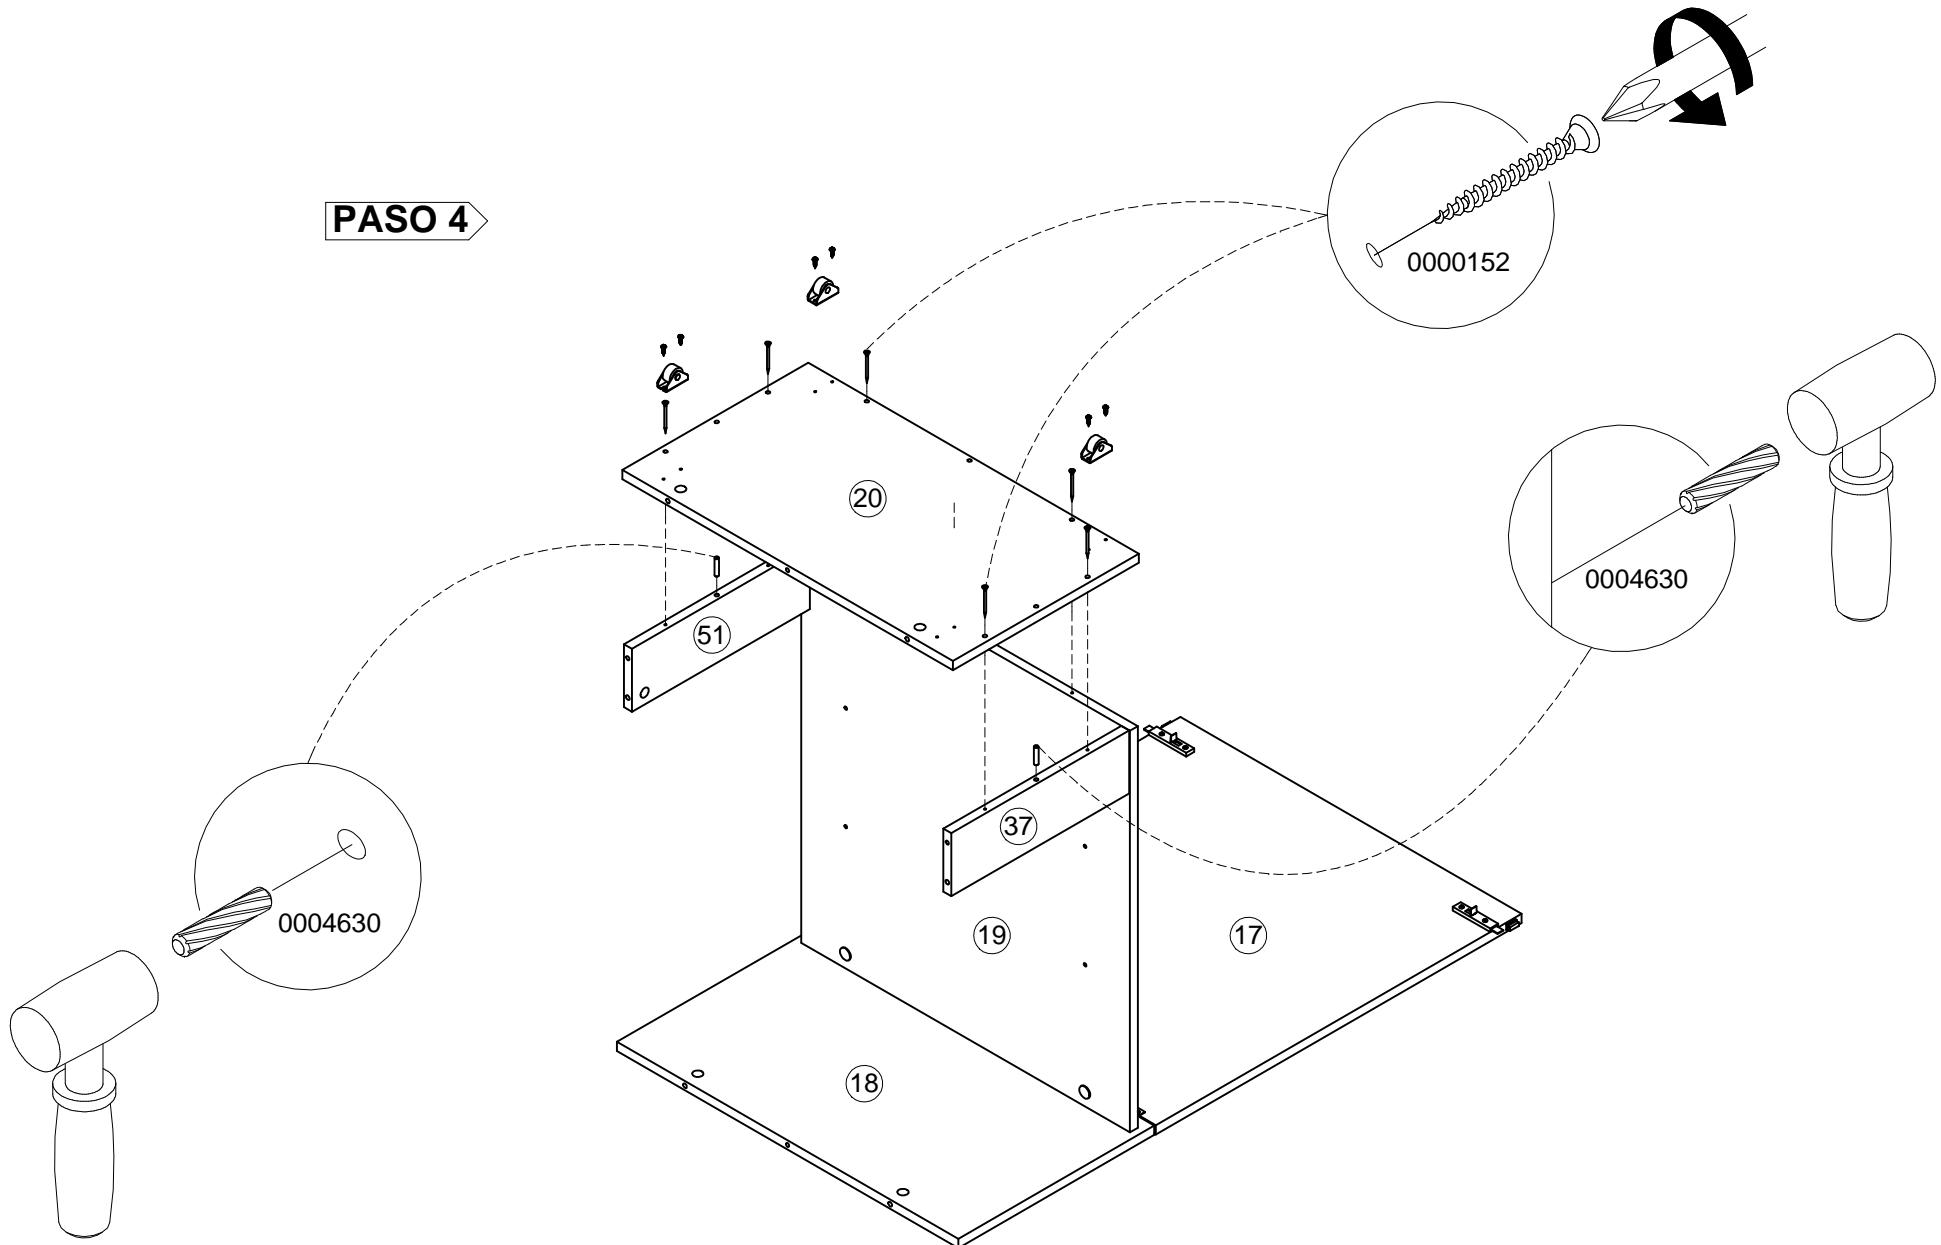


PASO 5

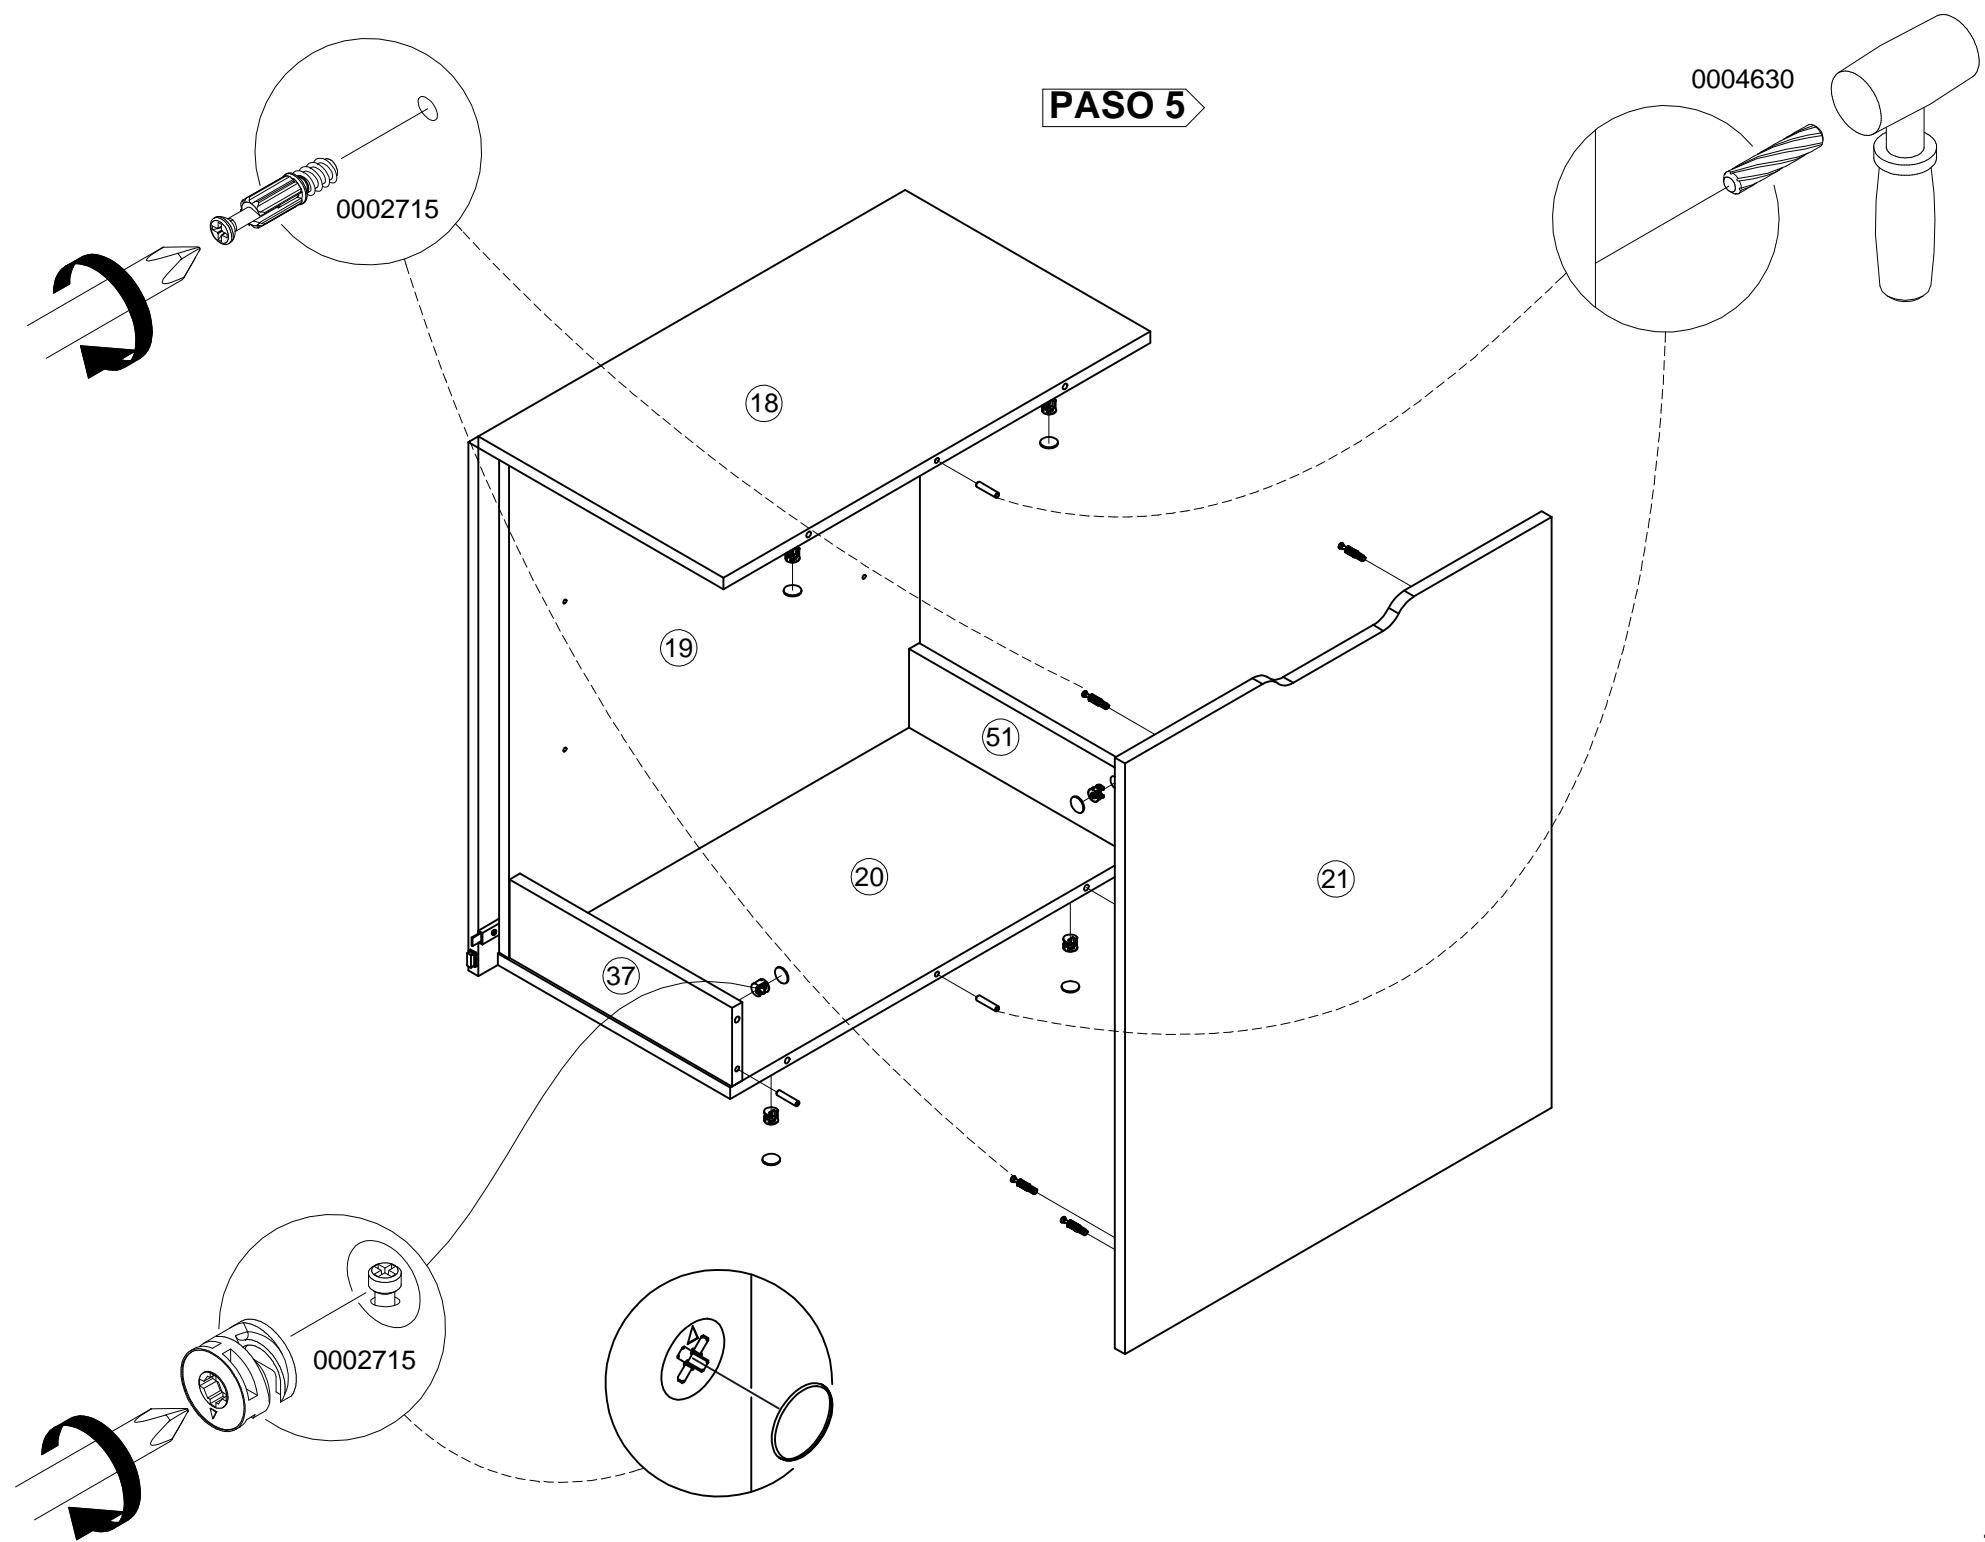


PASO 6

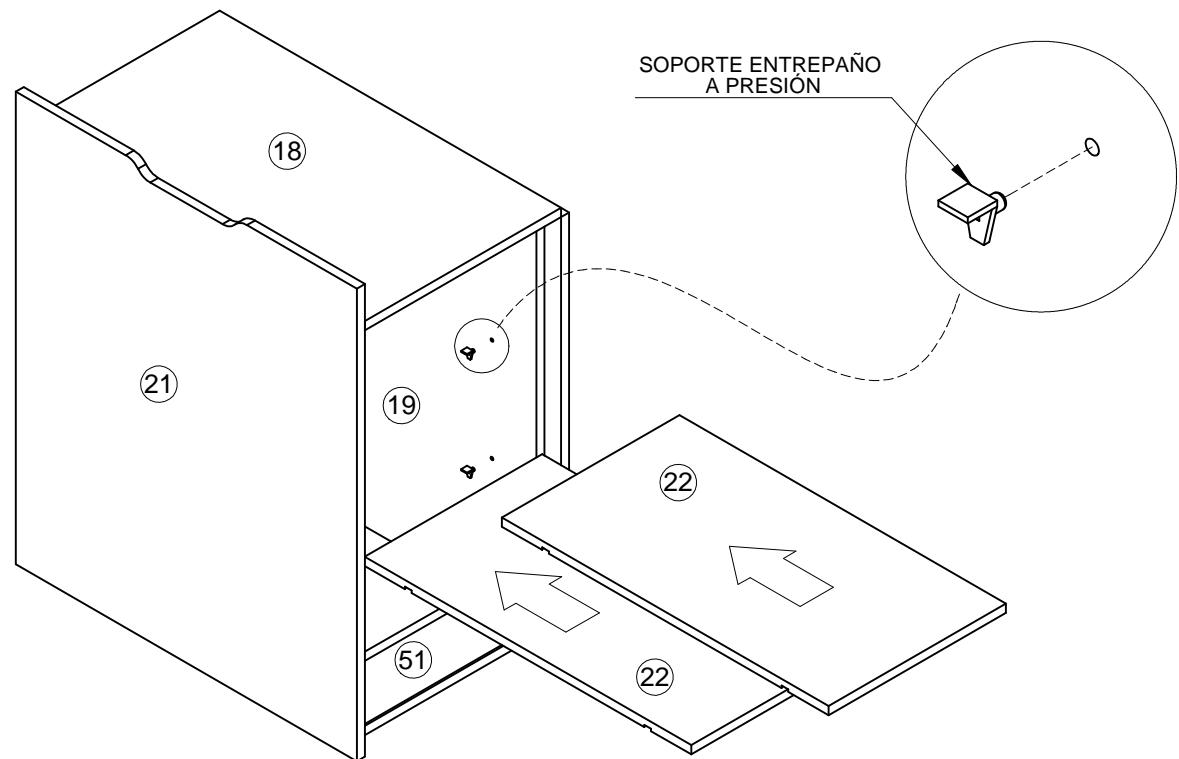


PERNO DOBLE

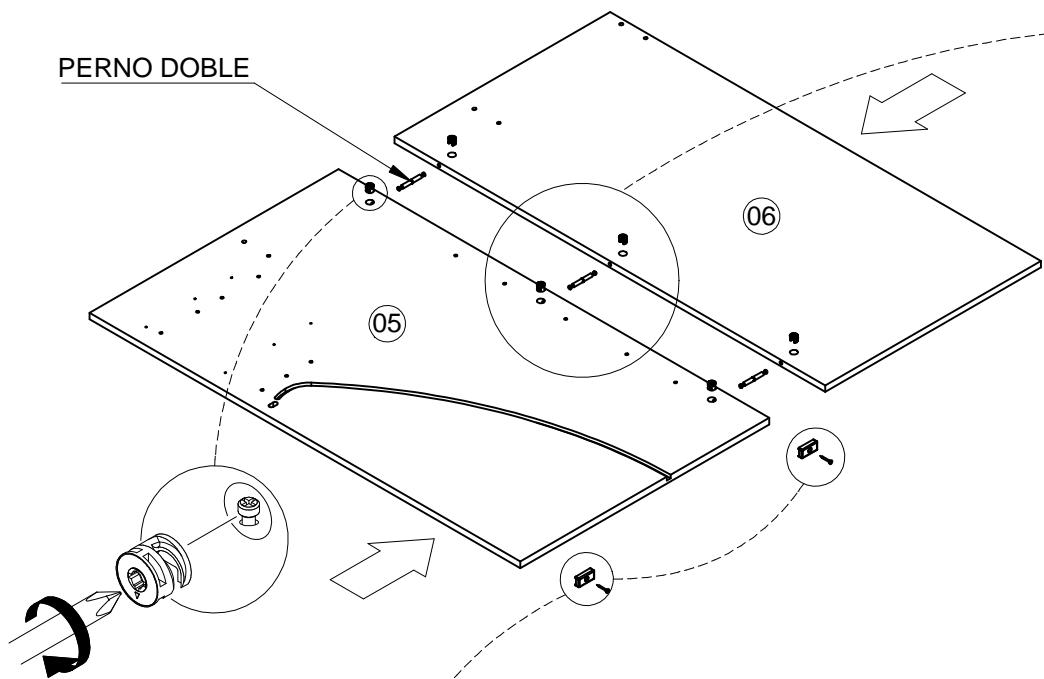



PASO 1

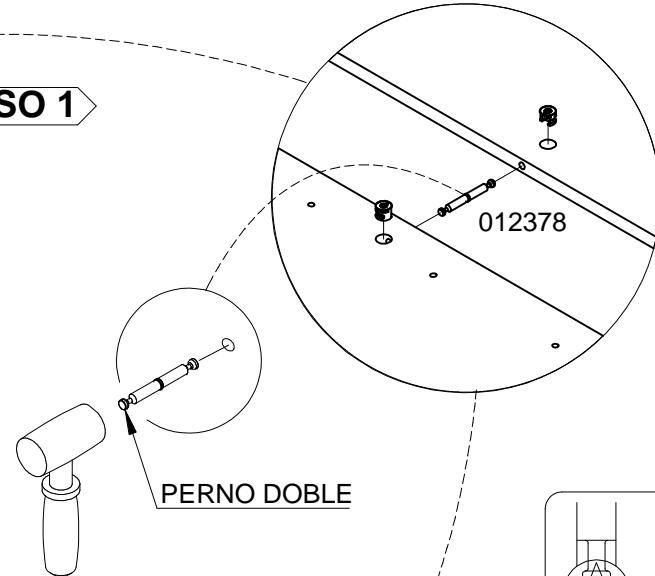


PERNO DOBLE

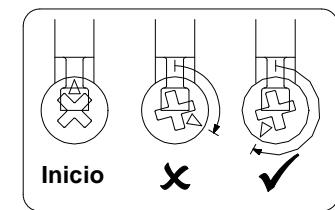


0004642

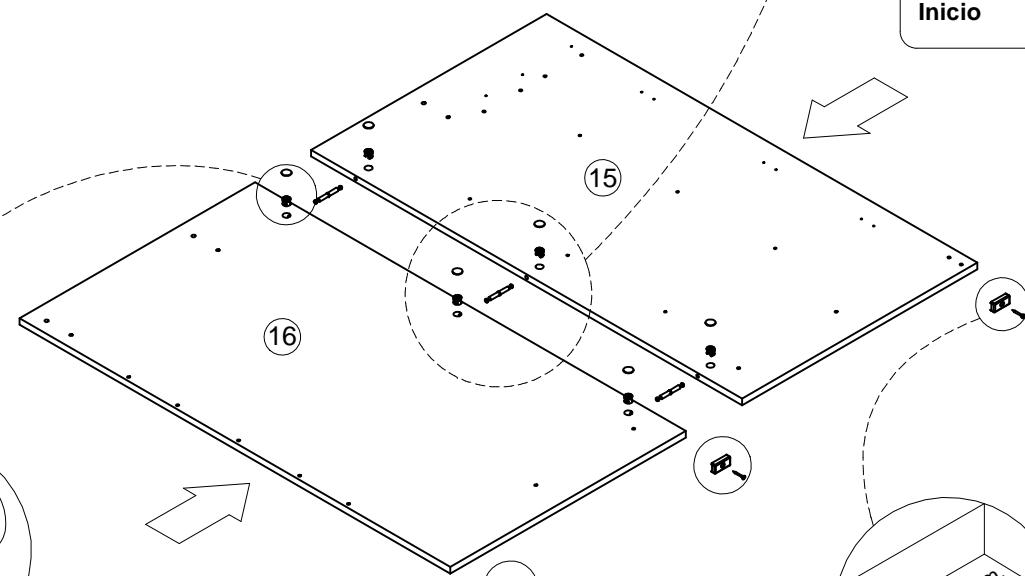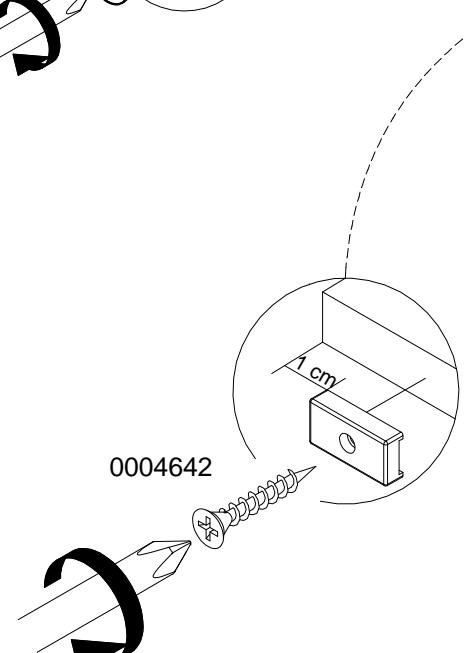

TAPA CARCAZA

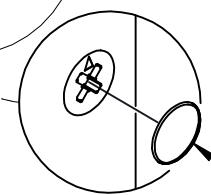


0004642

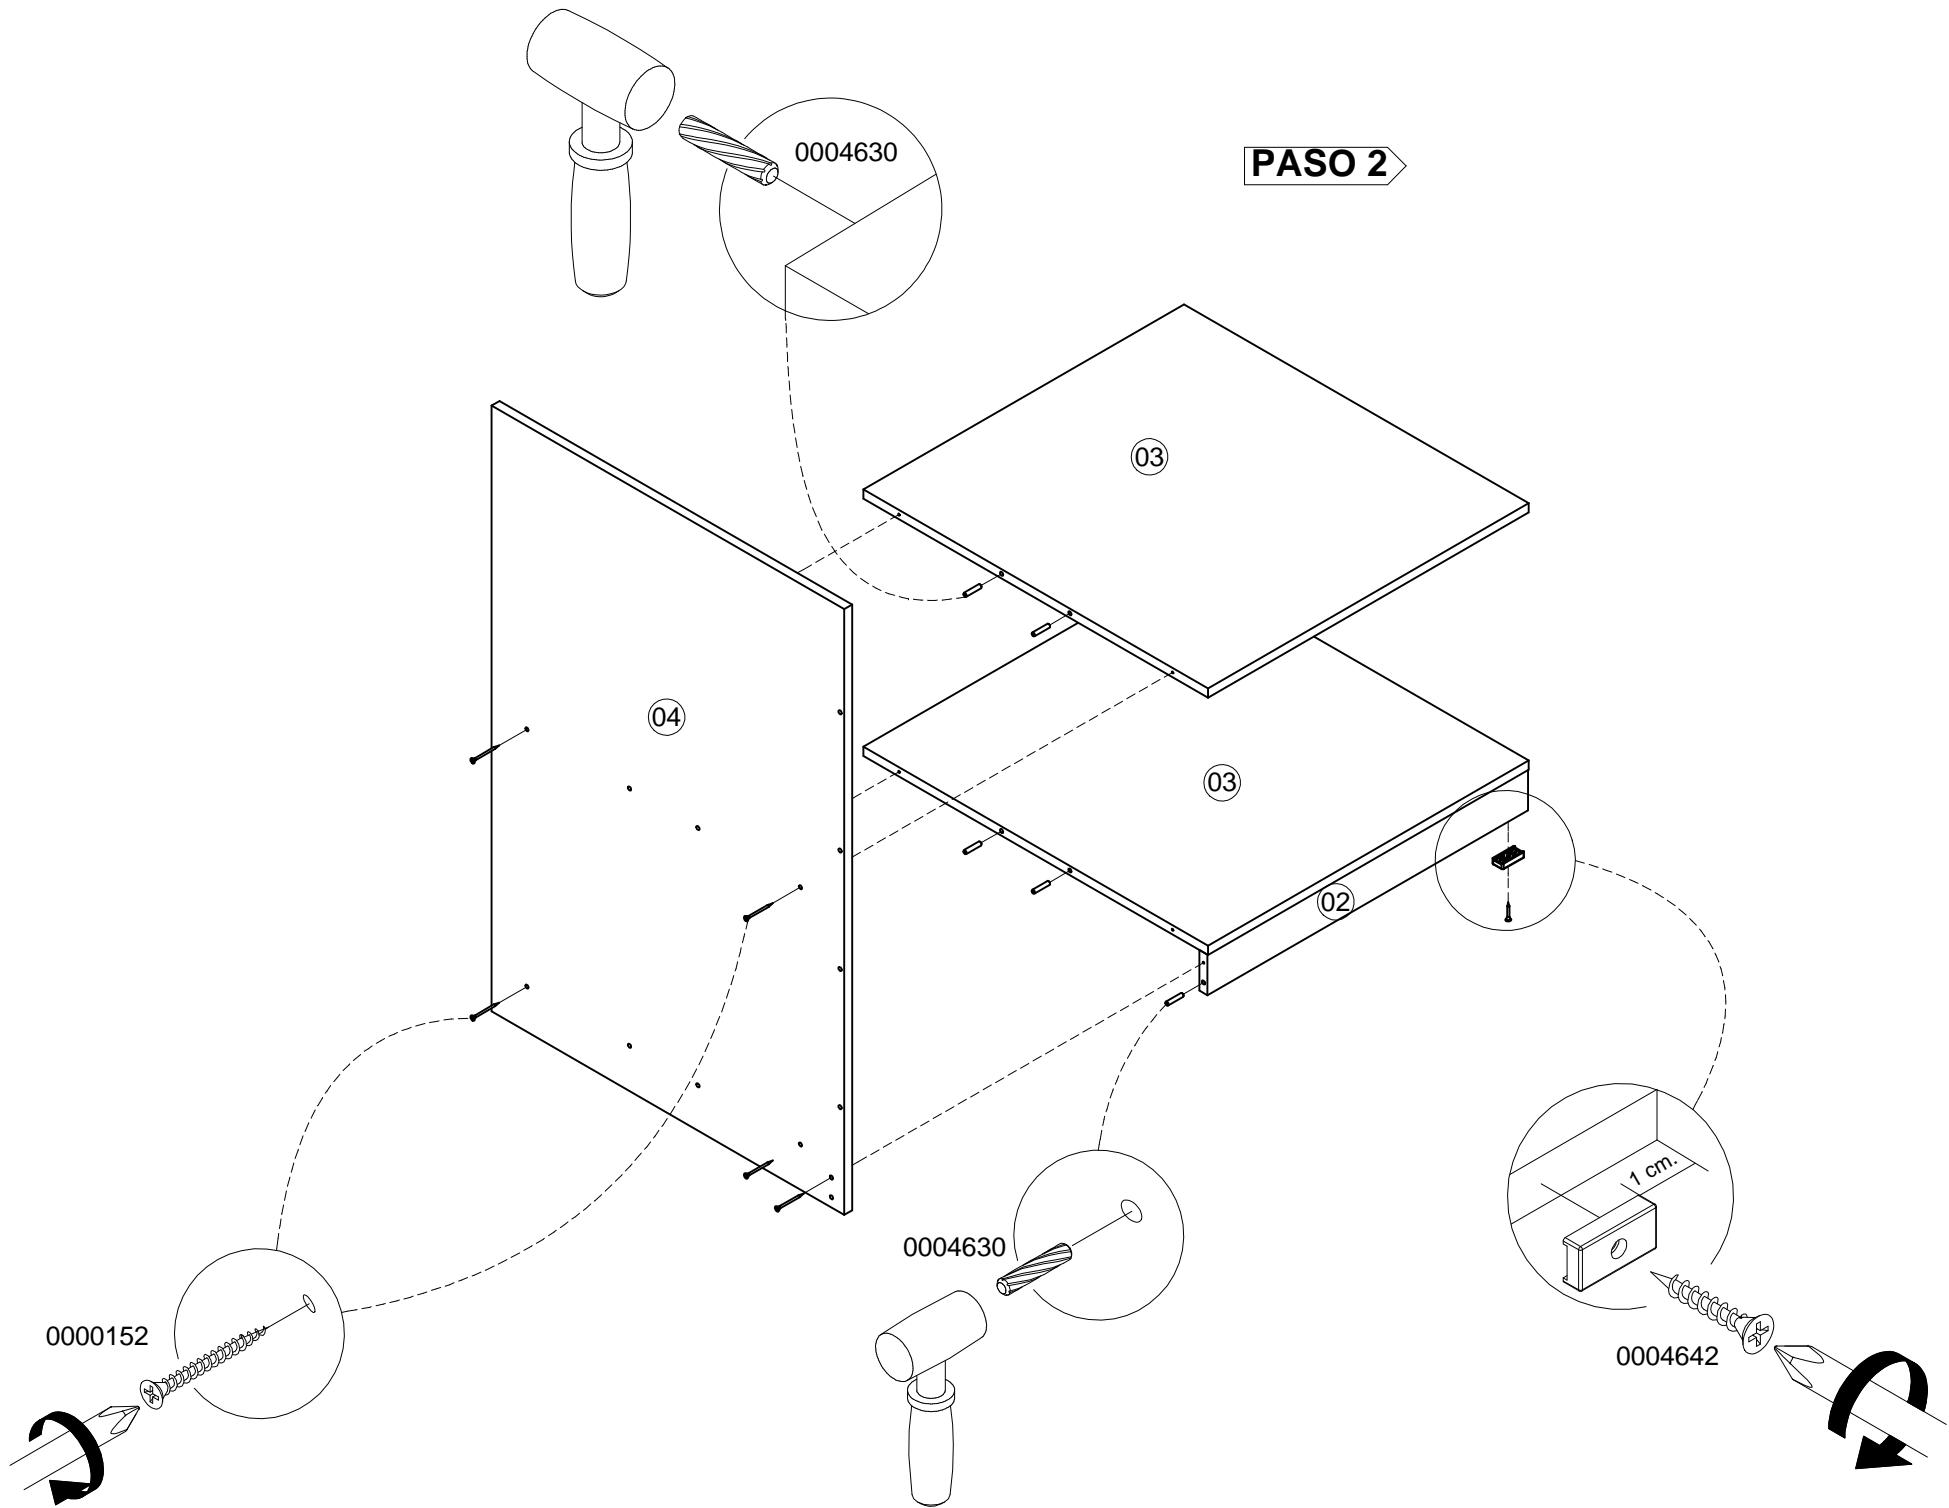

PASO 3


Ubique el lugar donde va a quedar el mueble

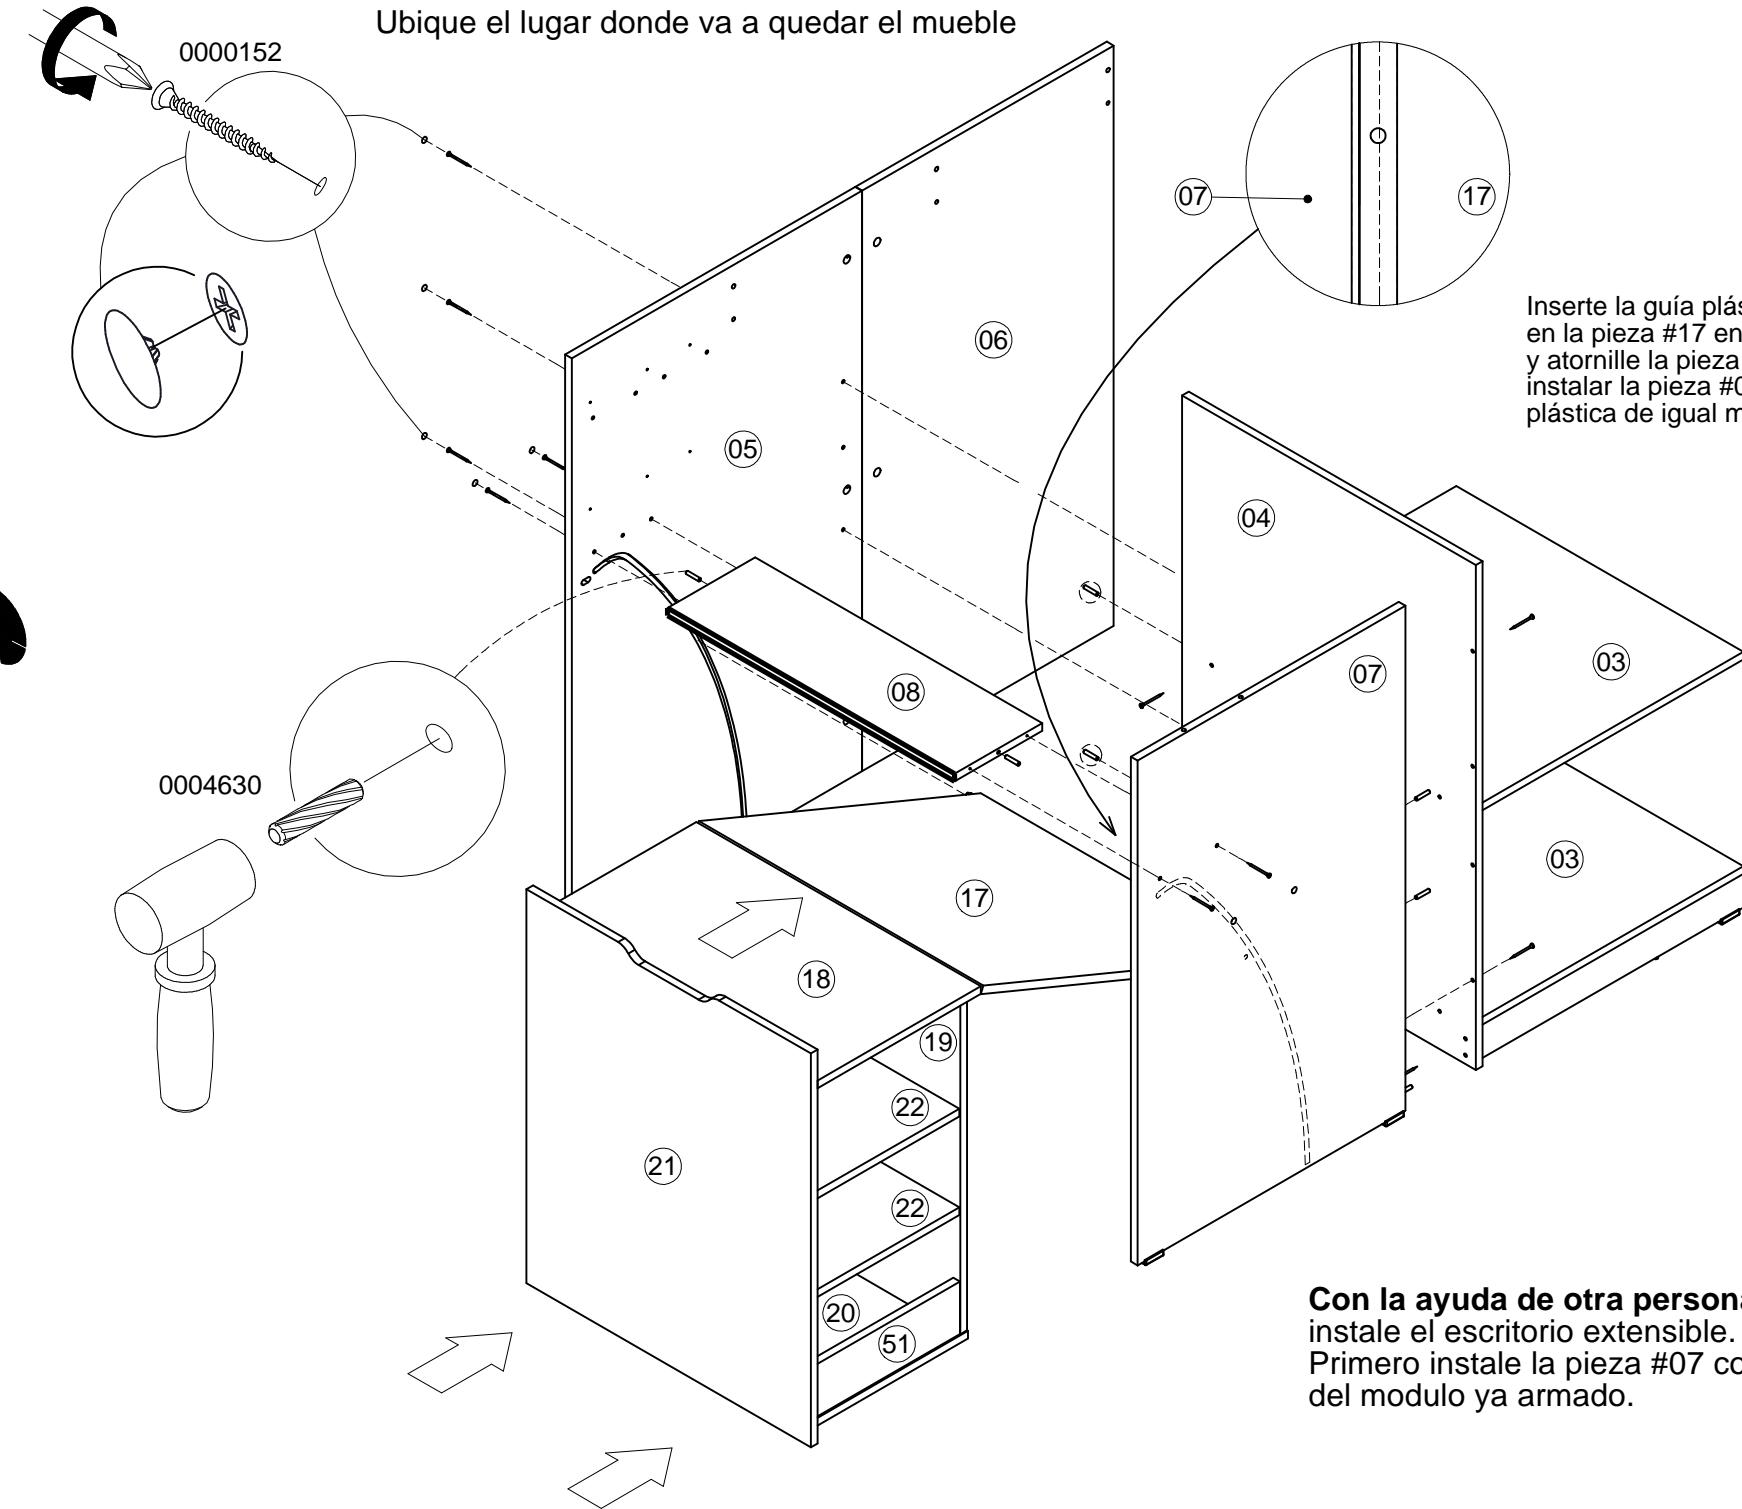

Inserte la guía plástica que ya esta instalada en la pieza #17 en la ranura de la pieza #07 y atornille la pieza #08 para posteriormente instalar la pieza #05 insertando la guía plástica de igual manera que en la pieza #07


Con la ayuda de otra persona.
instale el escritorio extensible.
Primero instale la pieza #07 con la pieza #04
del modulo ya armado.

PASO 4

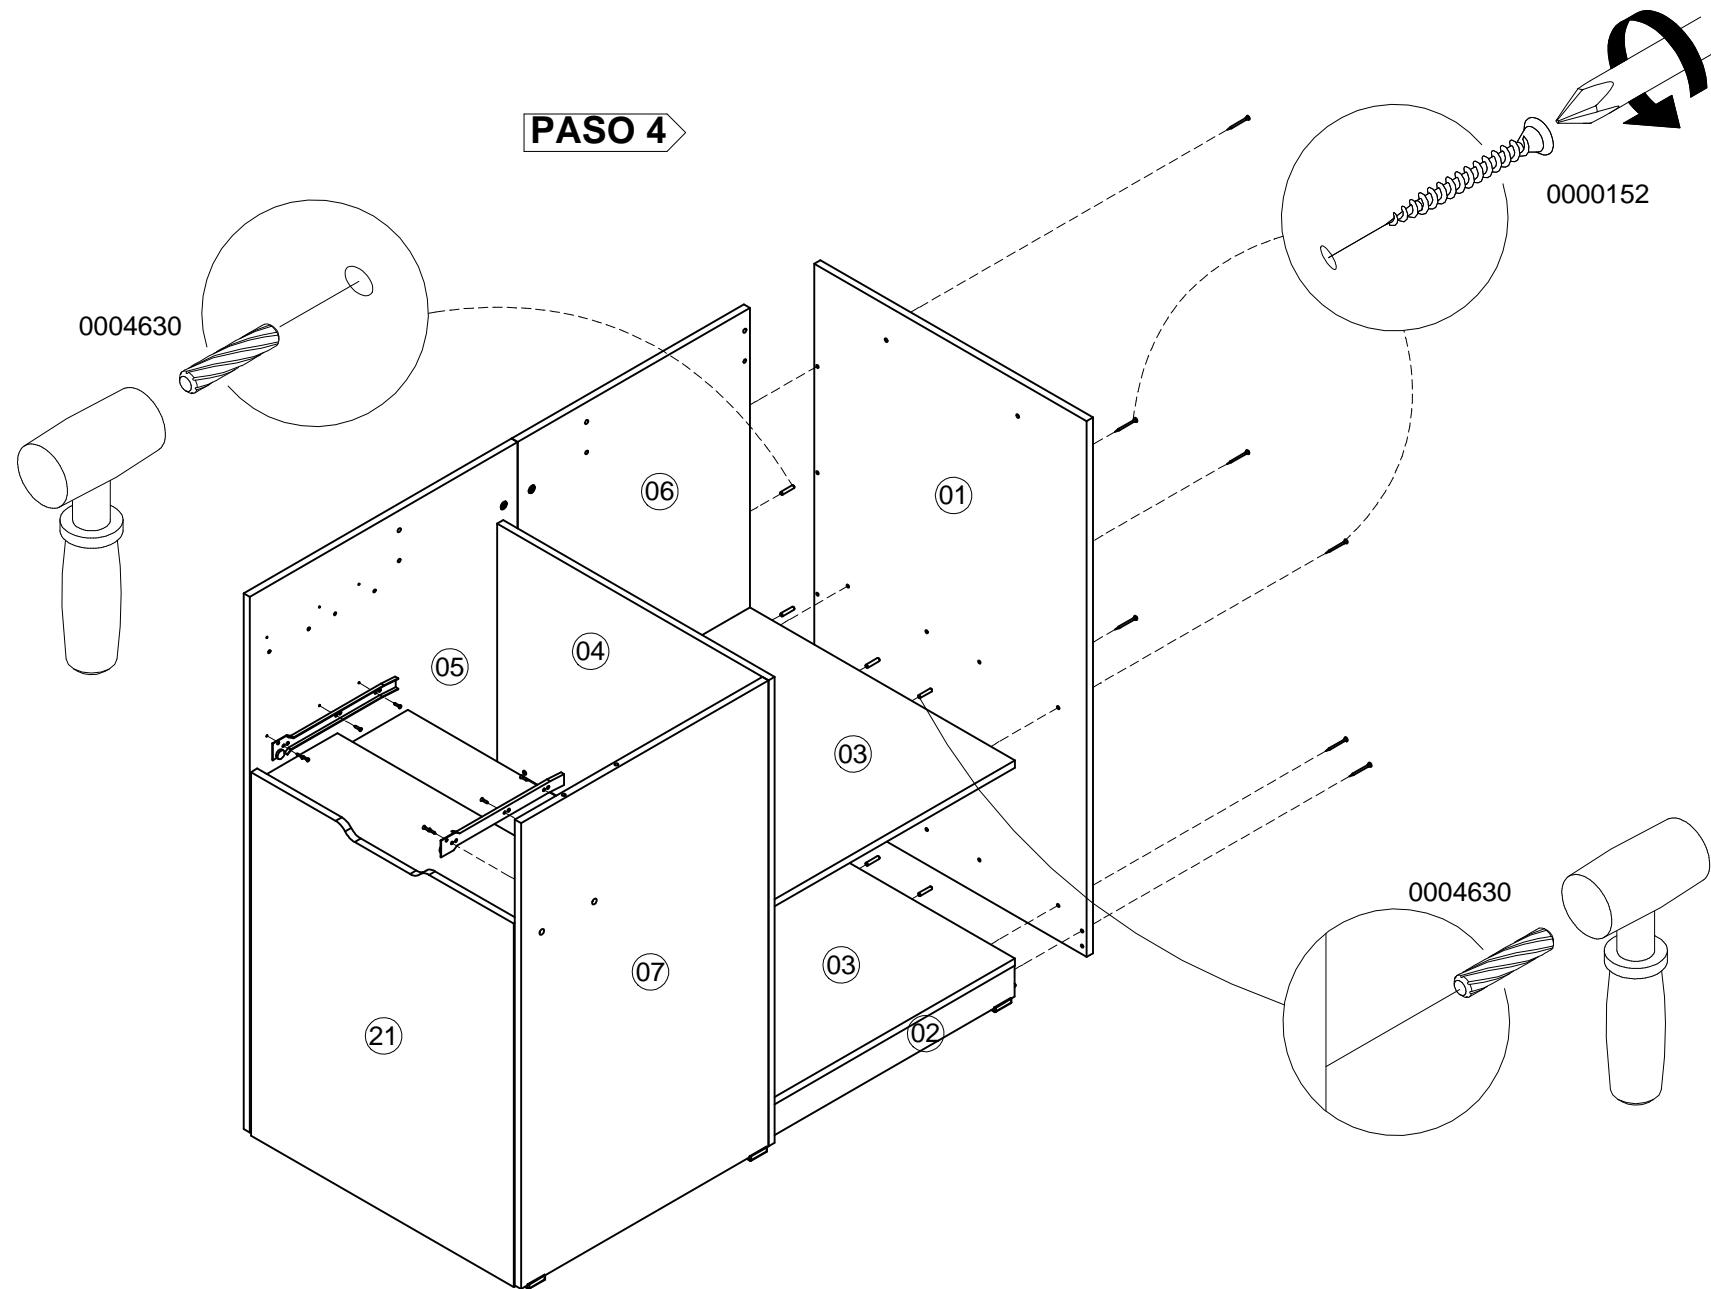


PASO 5

Nota: Primero instalar el mango.

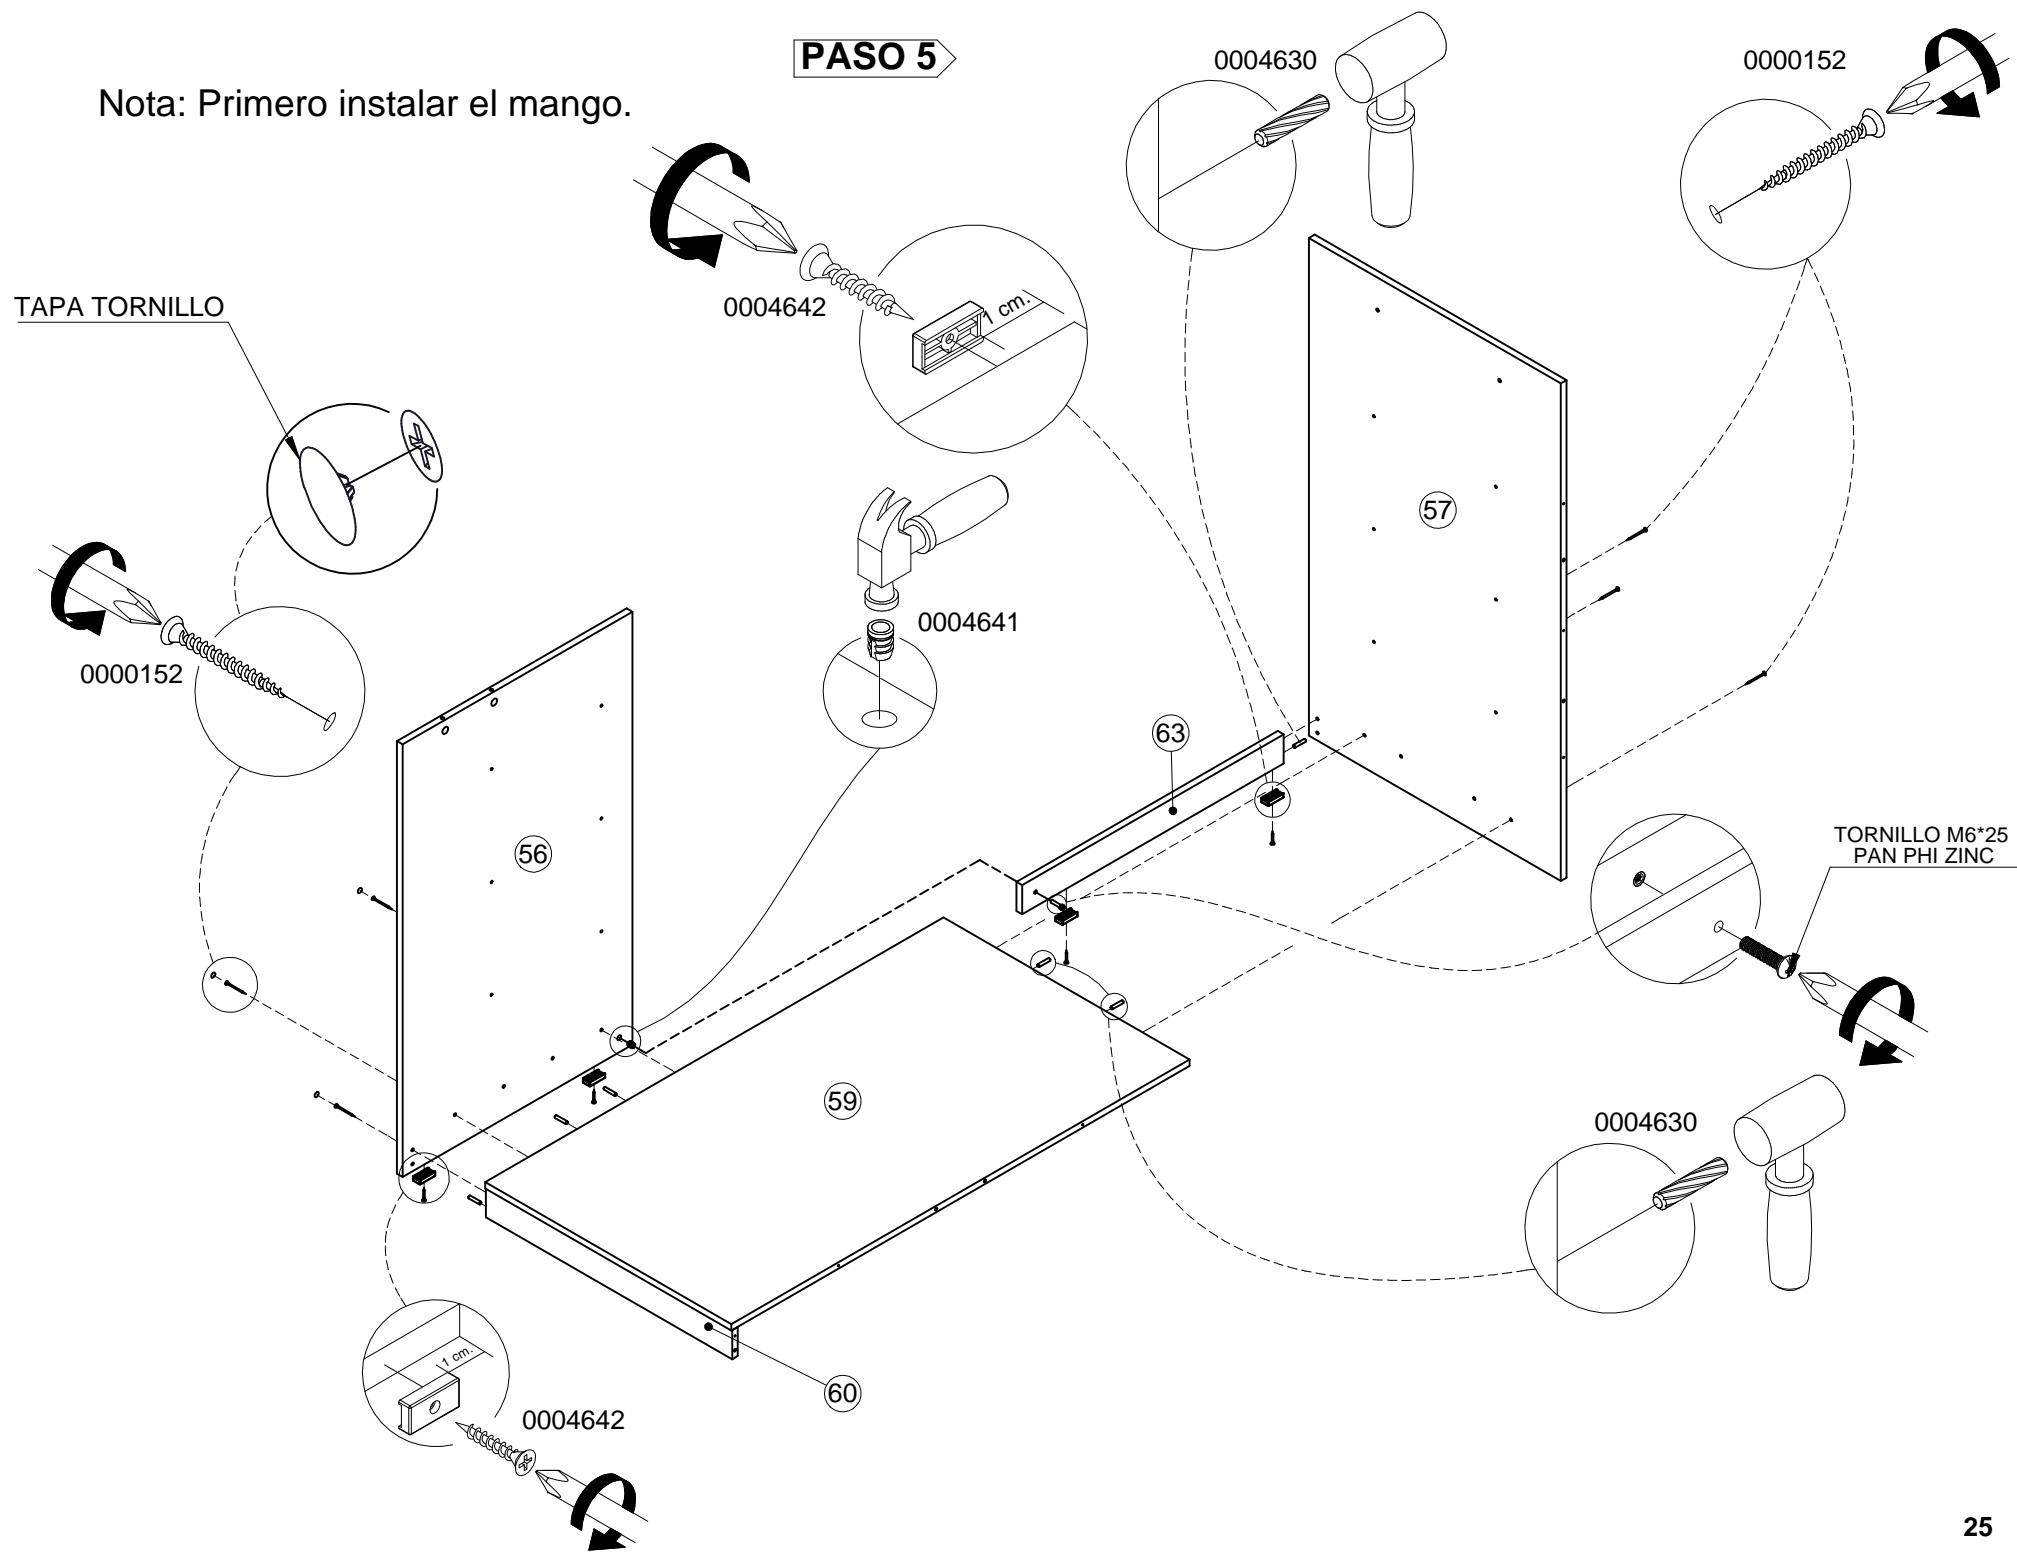


PASO 6

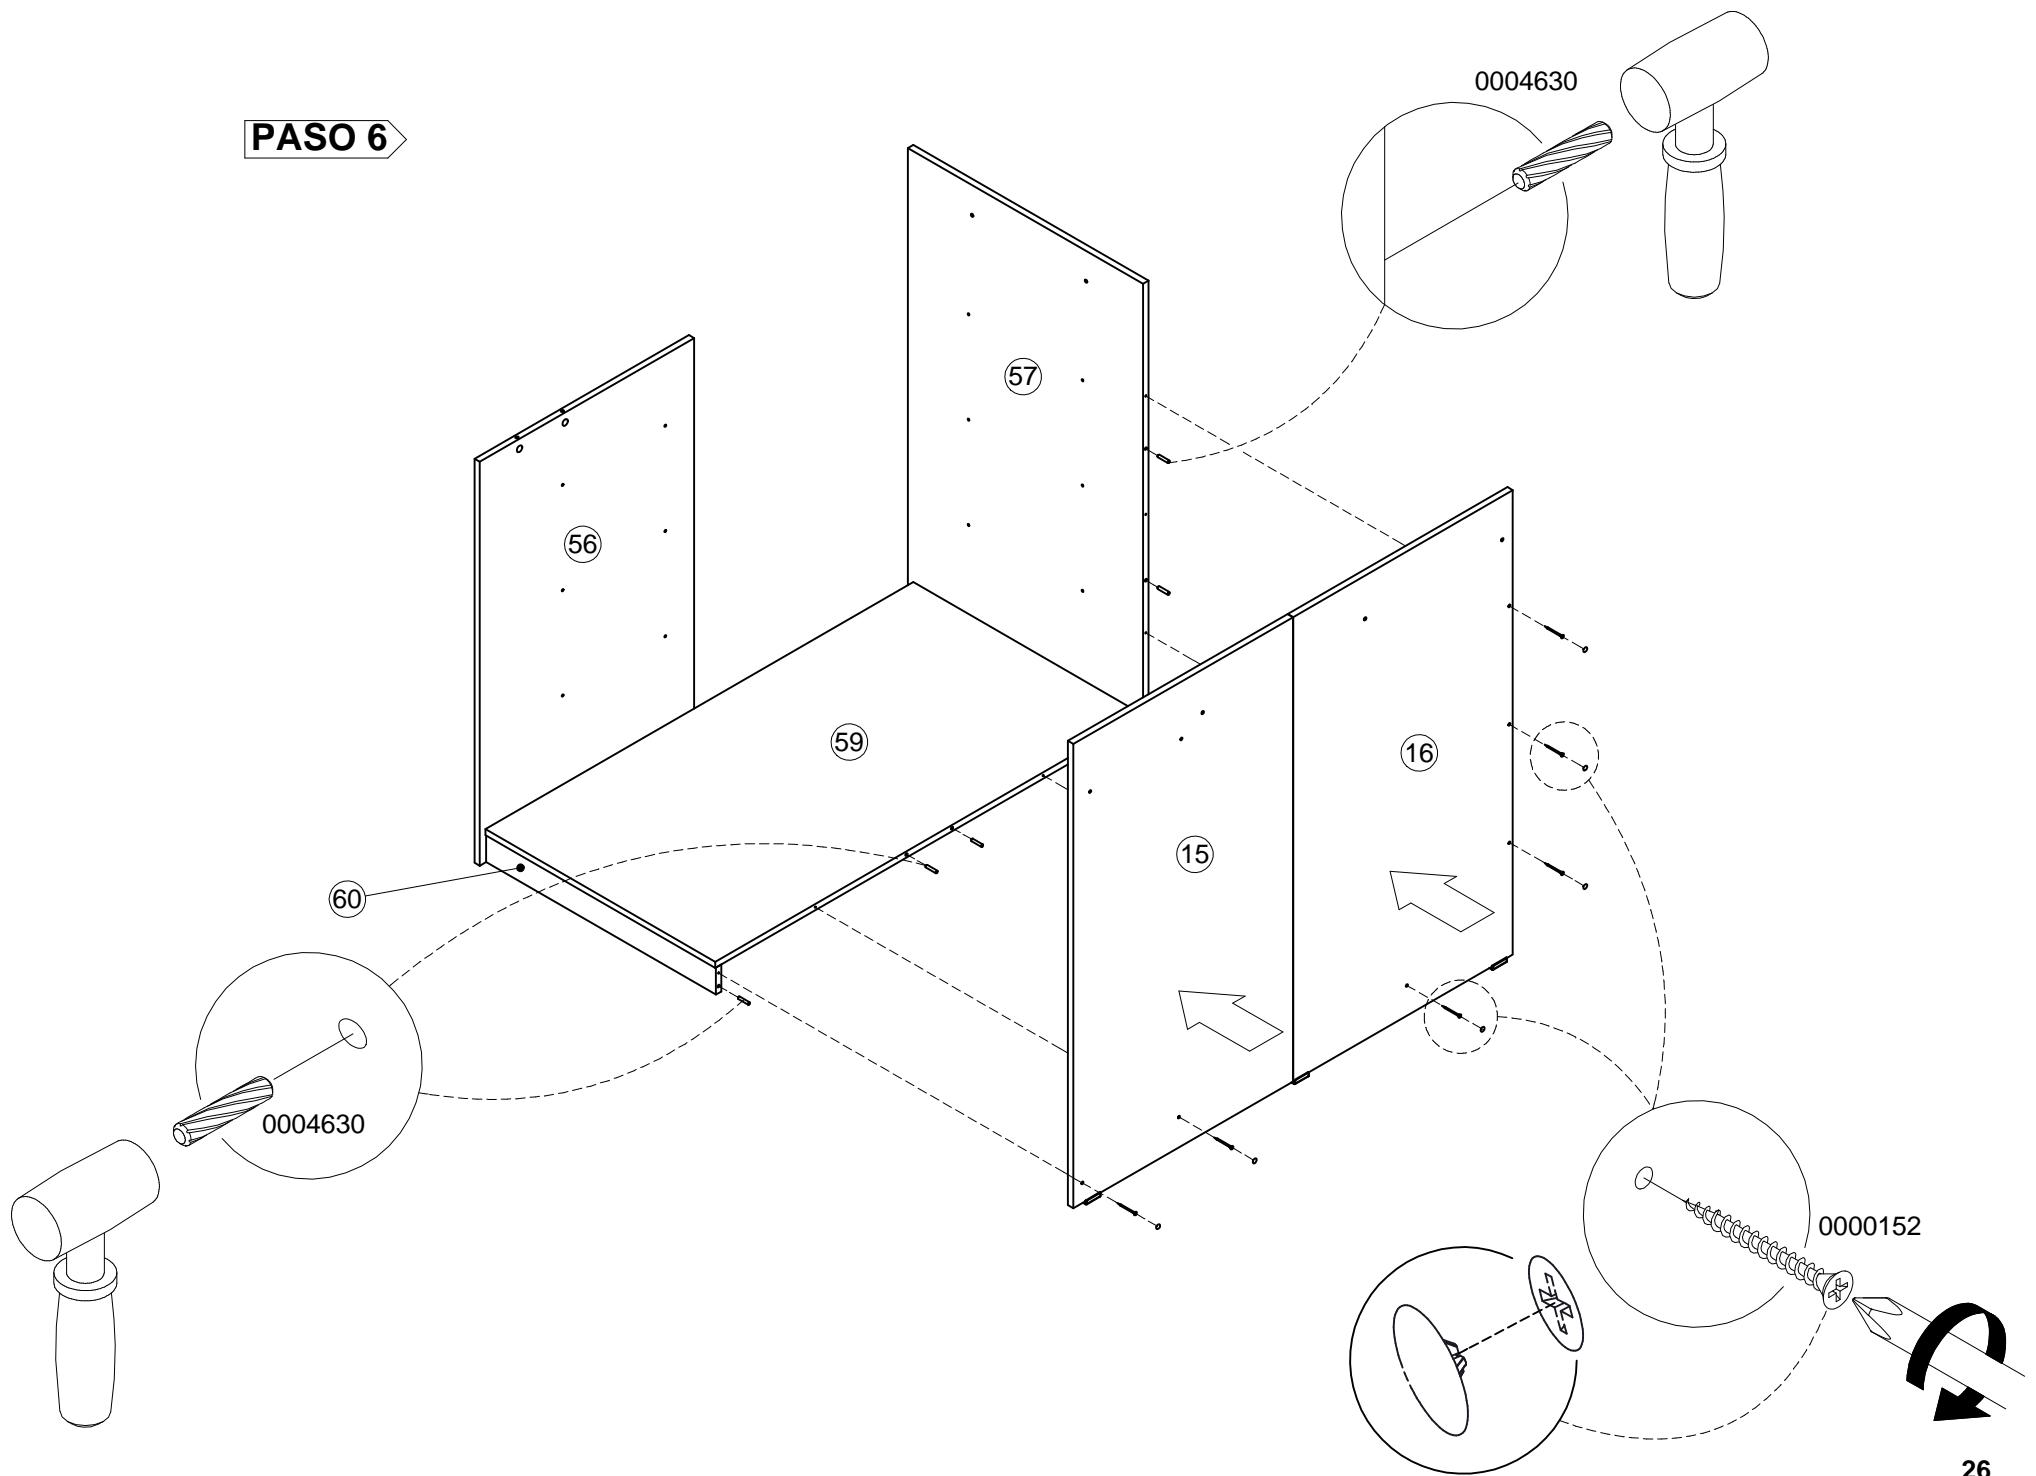

PASO 7


Nota: instale los soportes entrepaños y luego coloque los entrepaños.
Asegúrese que los cajones de los entrepaños se encajen como lo muestra la (figura 1).

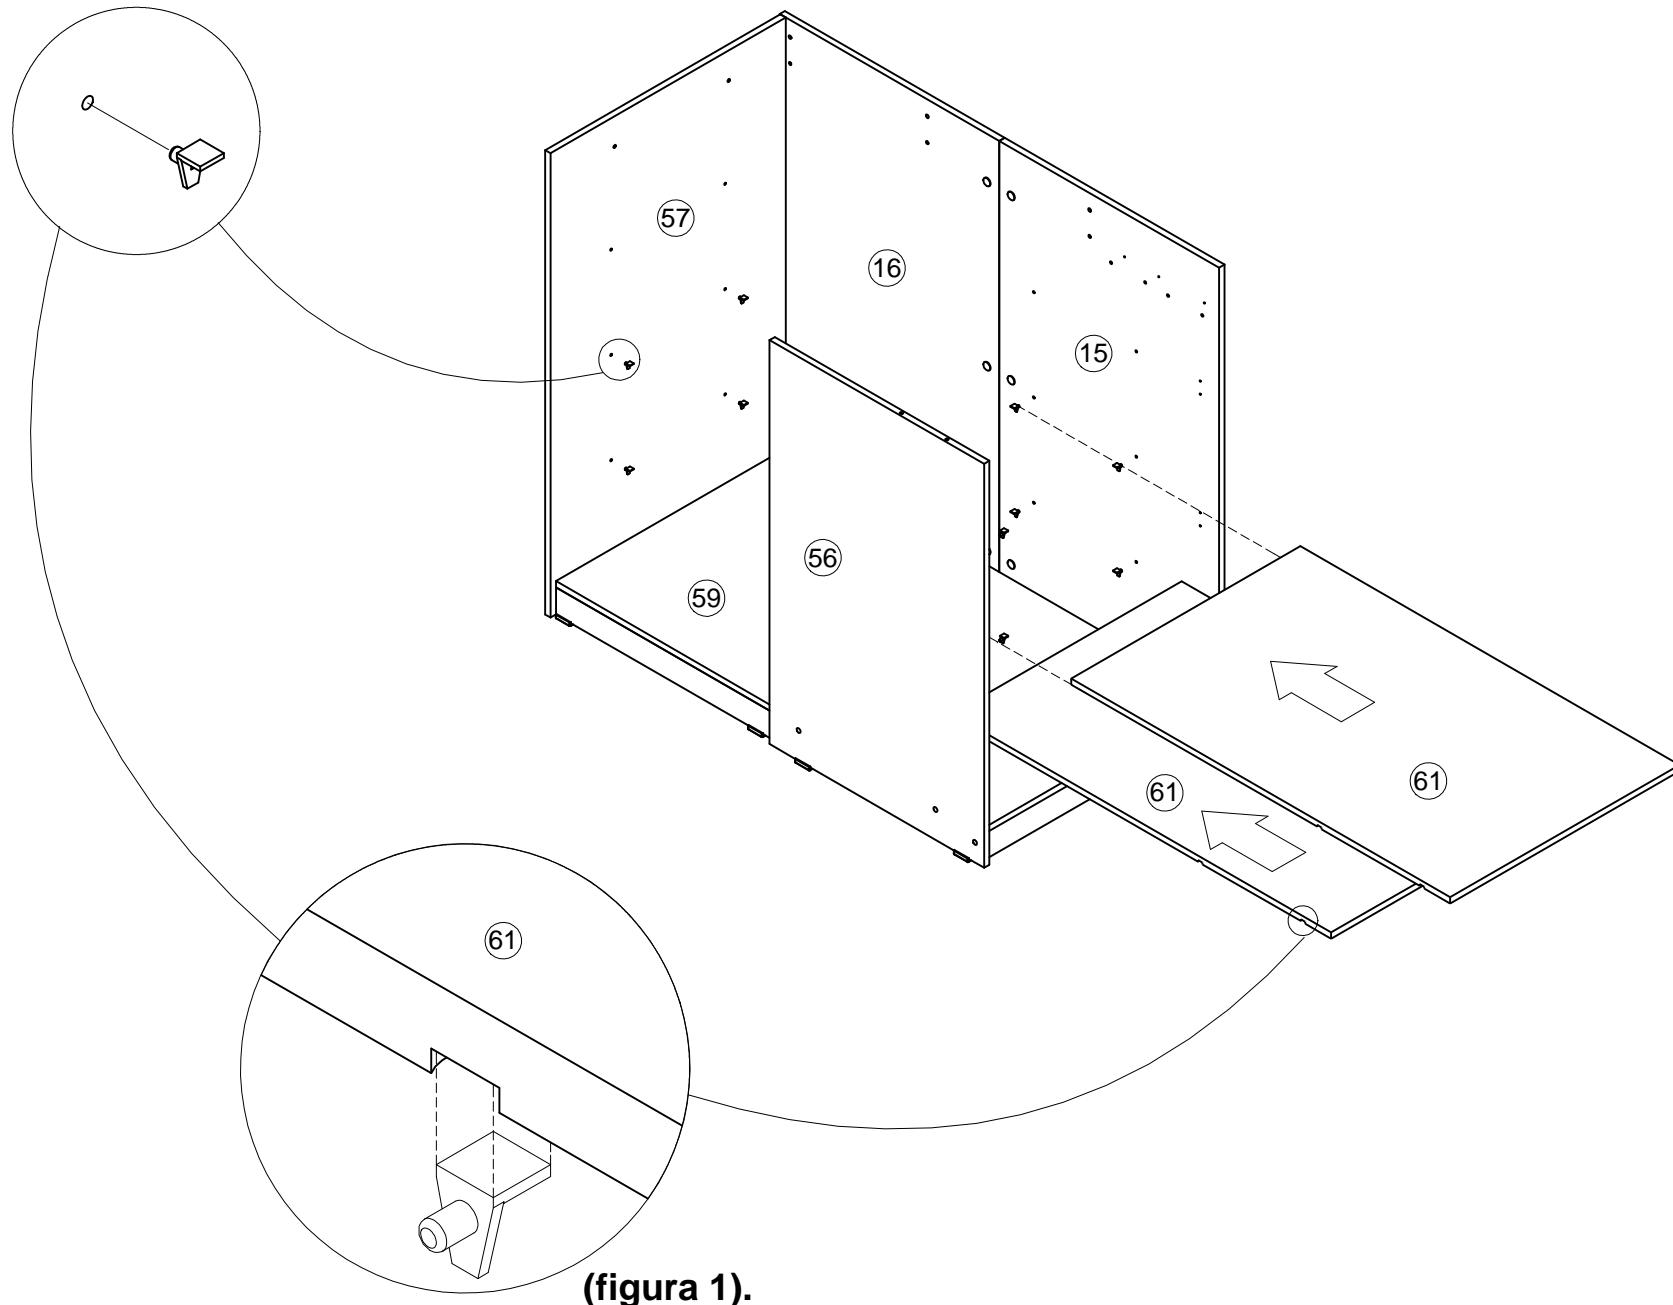

PASO 8

Nota: instalar primero las correderas en las piezas #10.

luego instale las piezas #10 con la #11
y por ultimo la pieza#09.

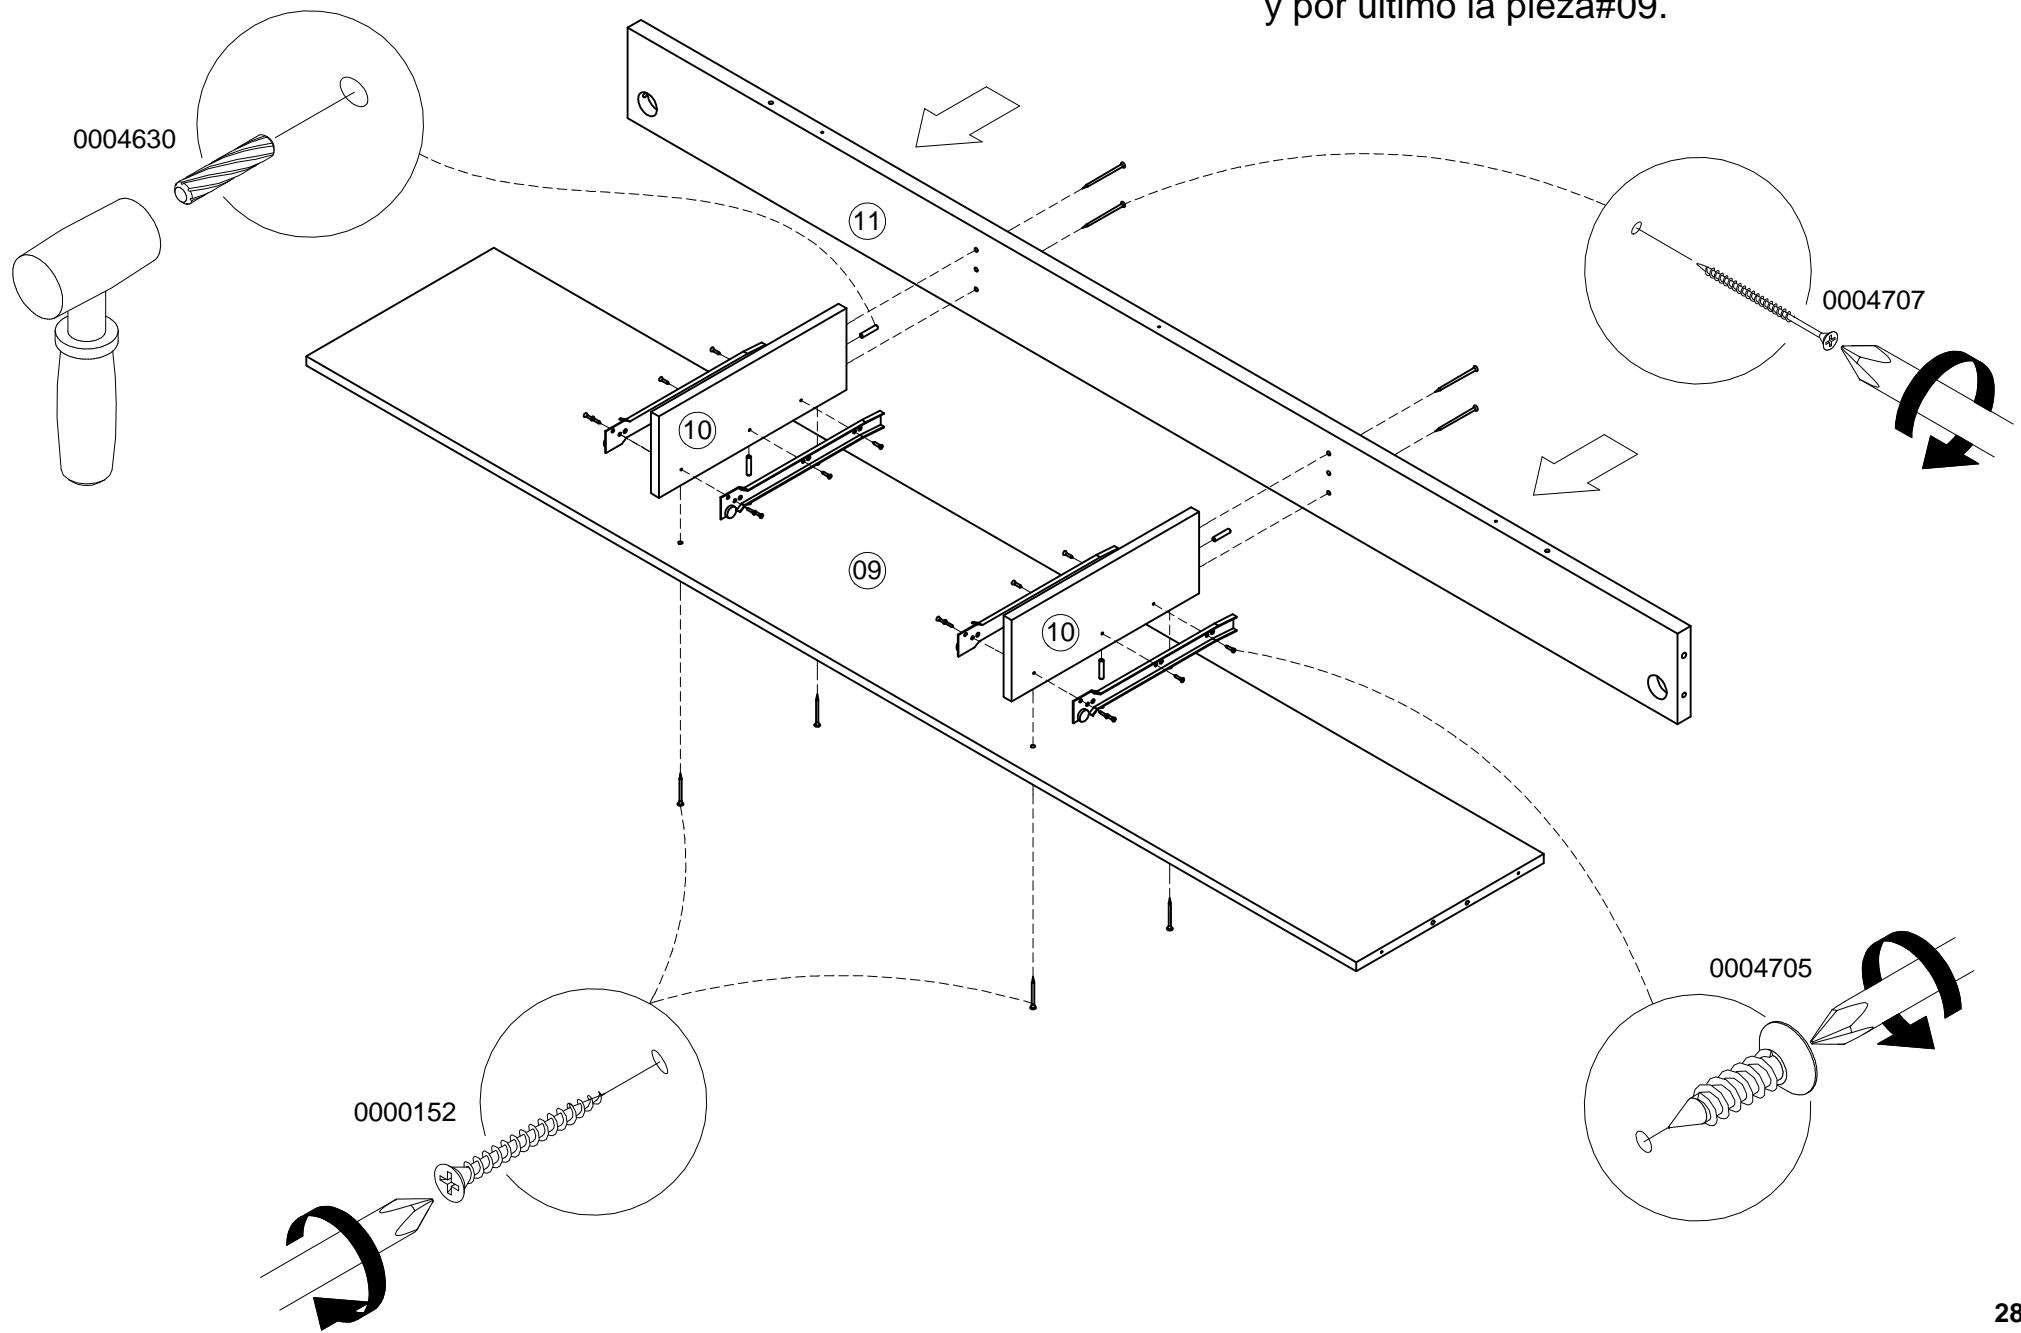


Primero instale el modulo ya armado en la pagina 28.
instalar pernos en la parte inferior de la pieza #09 y
ajustar con la pieza #07 #56.

TAPA TORNILLO HEXAGONAL

PASO 9

006708

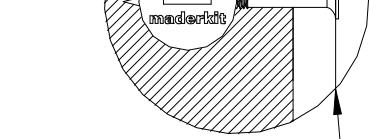

Ubique la tuerca Maderkit.
haciendo coincidir la ranura
en sentido horizontal,
como lo muestra la figura


Tarugo 8x50

0004630

0002715


Tapa caja

0000152

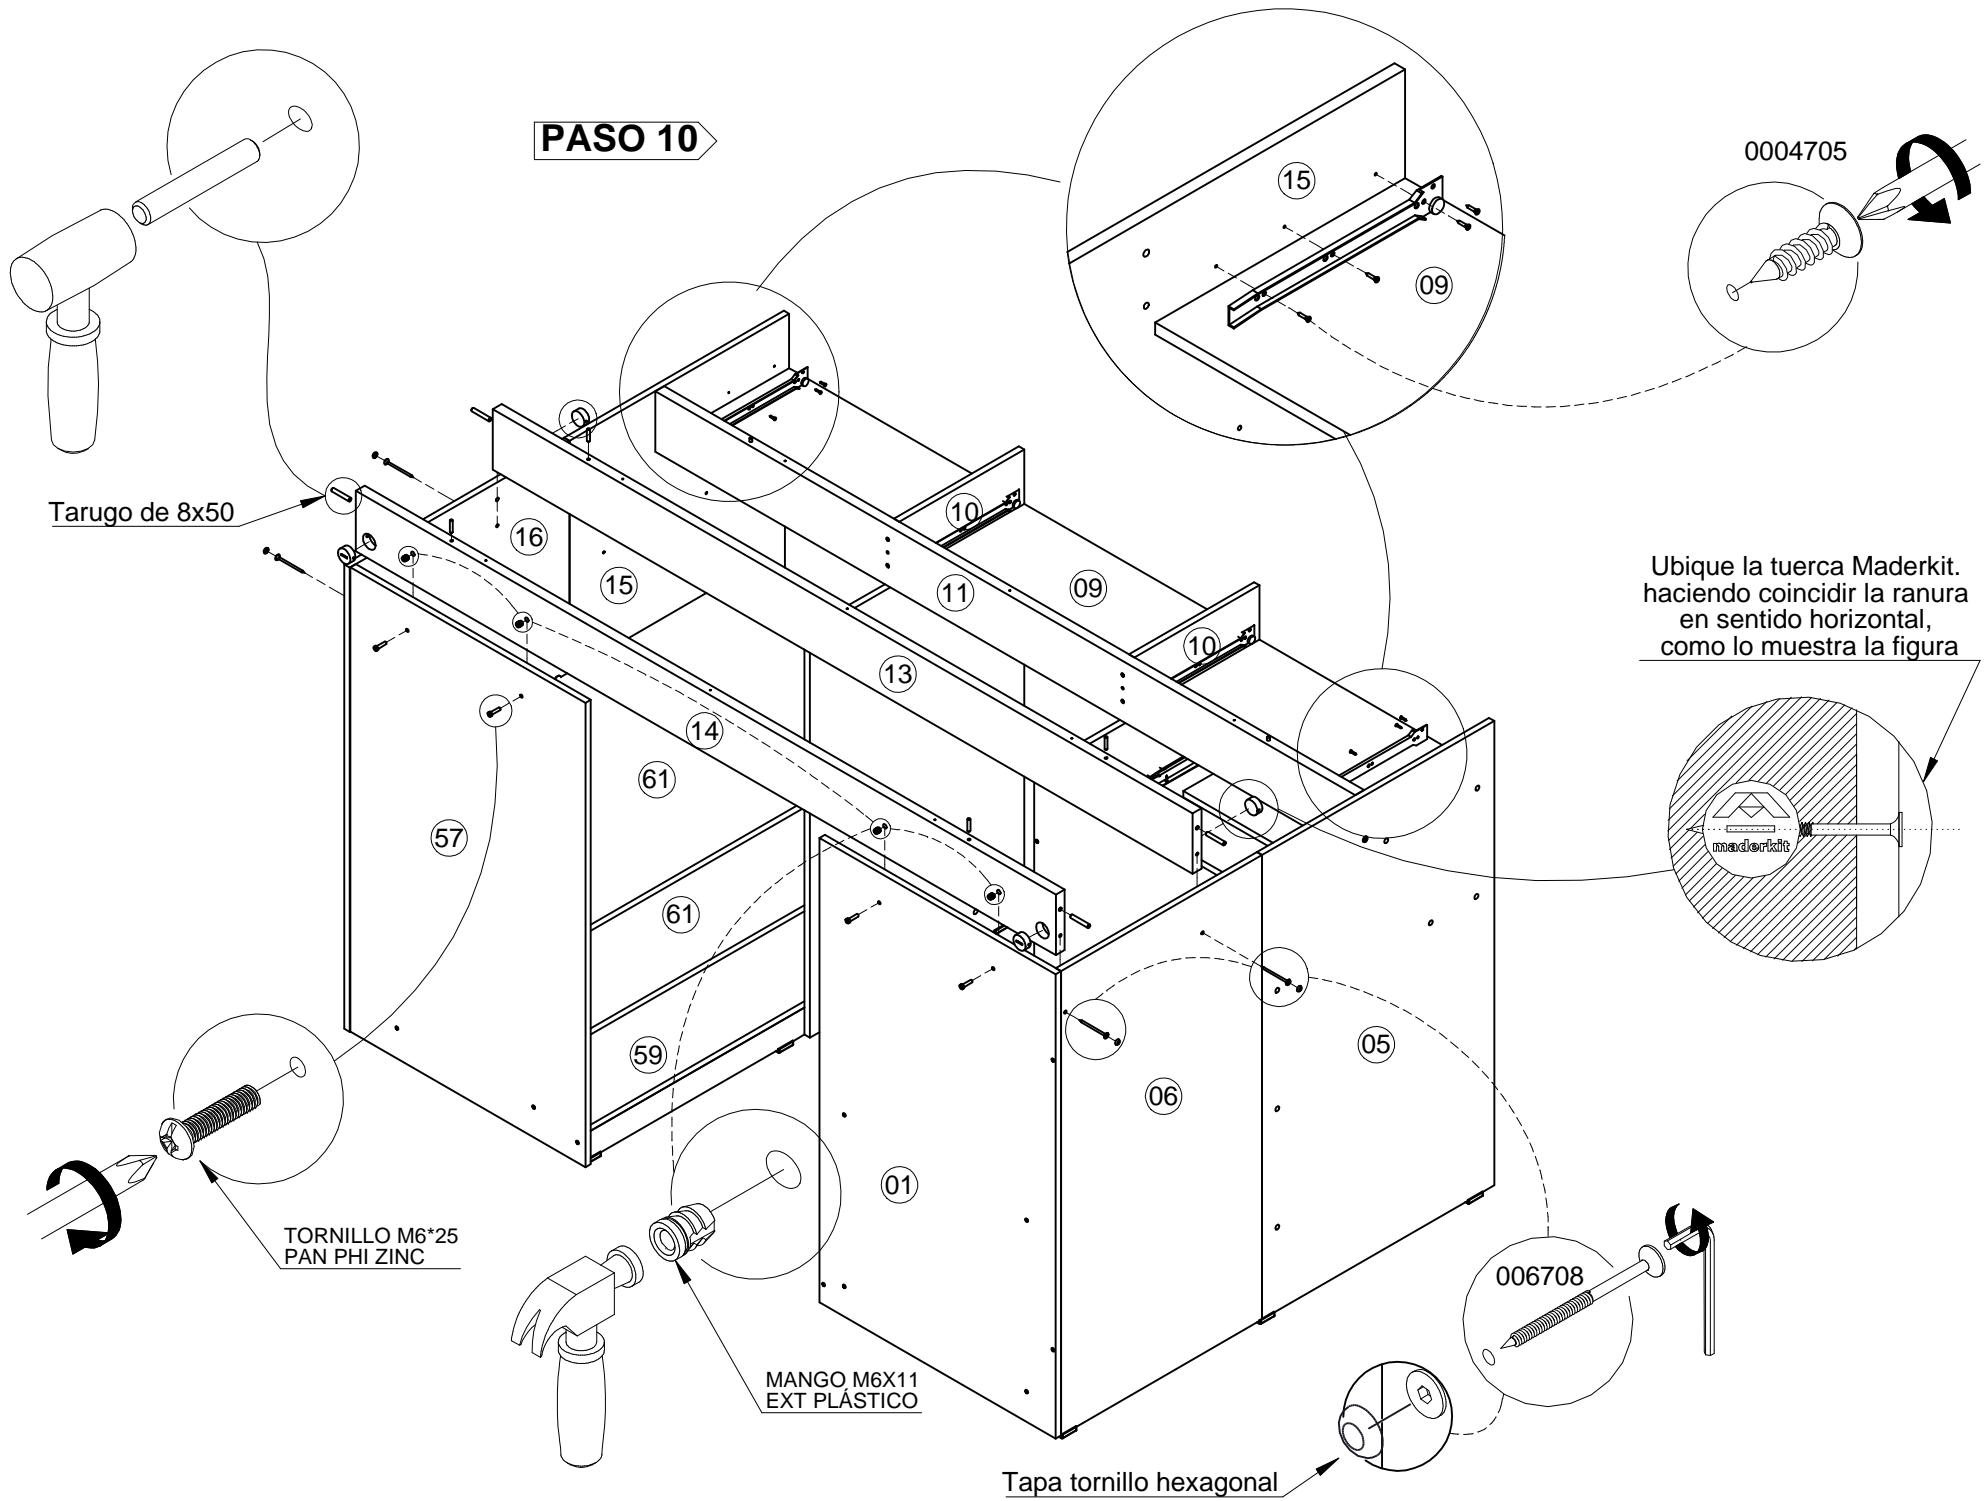


Ubique la tuerca Maderkit, haciendo coincidir la ranura en sentido vertical, como lo muestra la figura

PASO 11

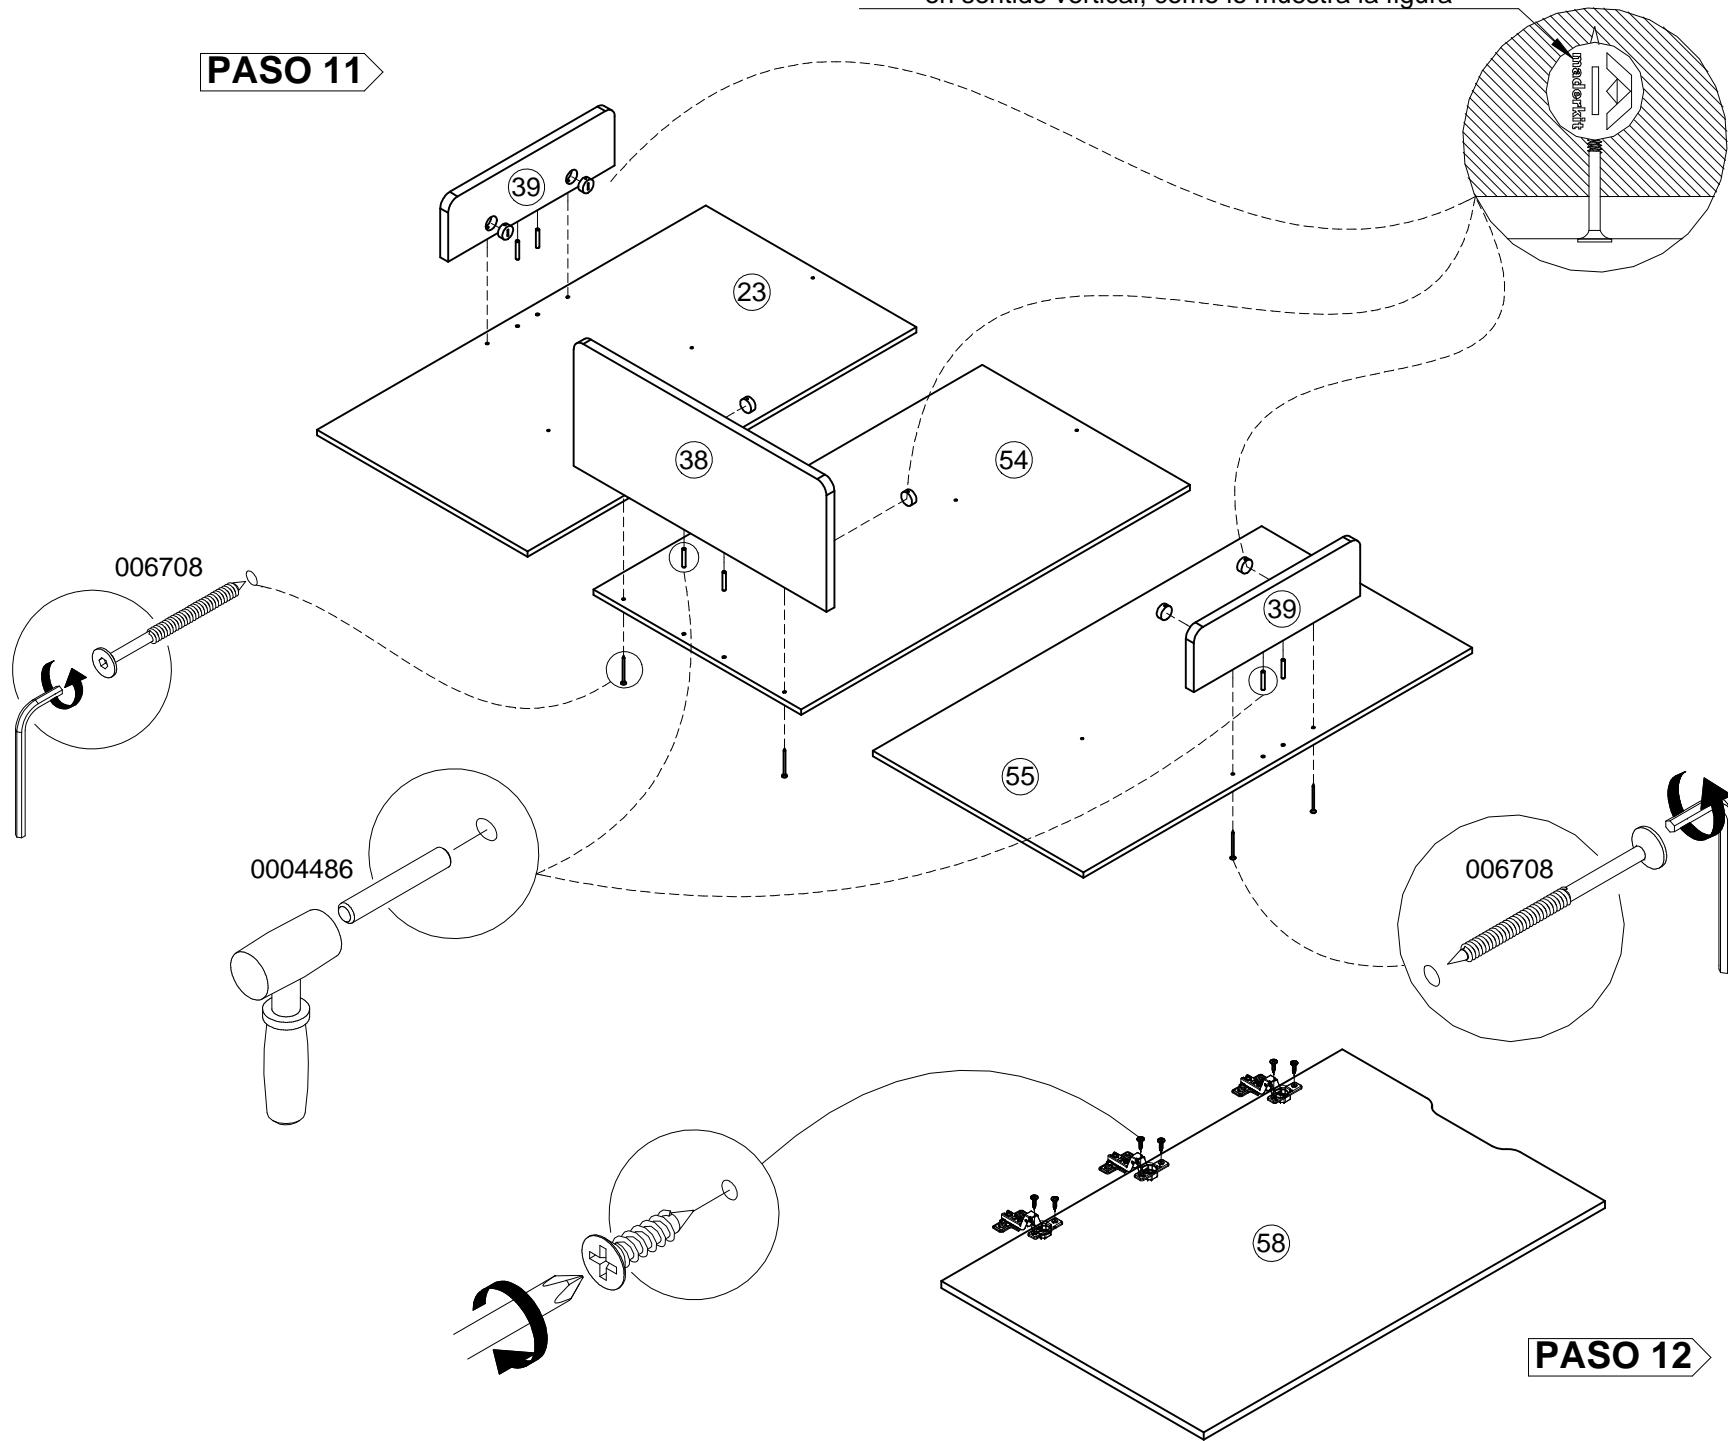


PASO 12


PASO 13

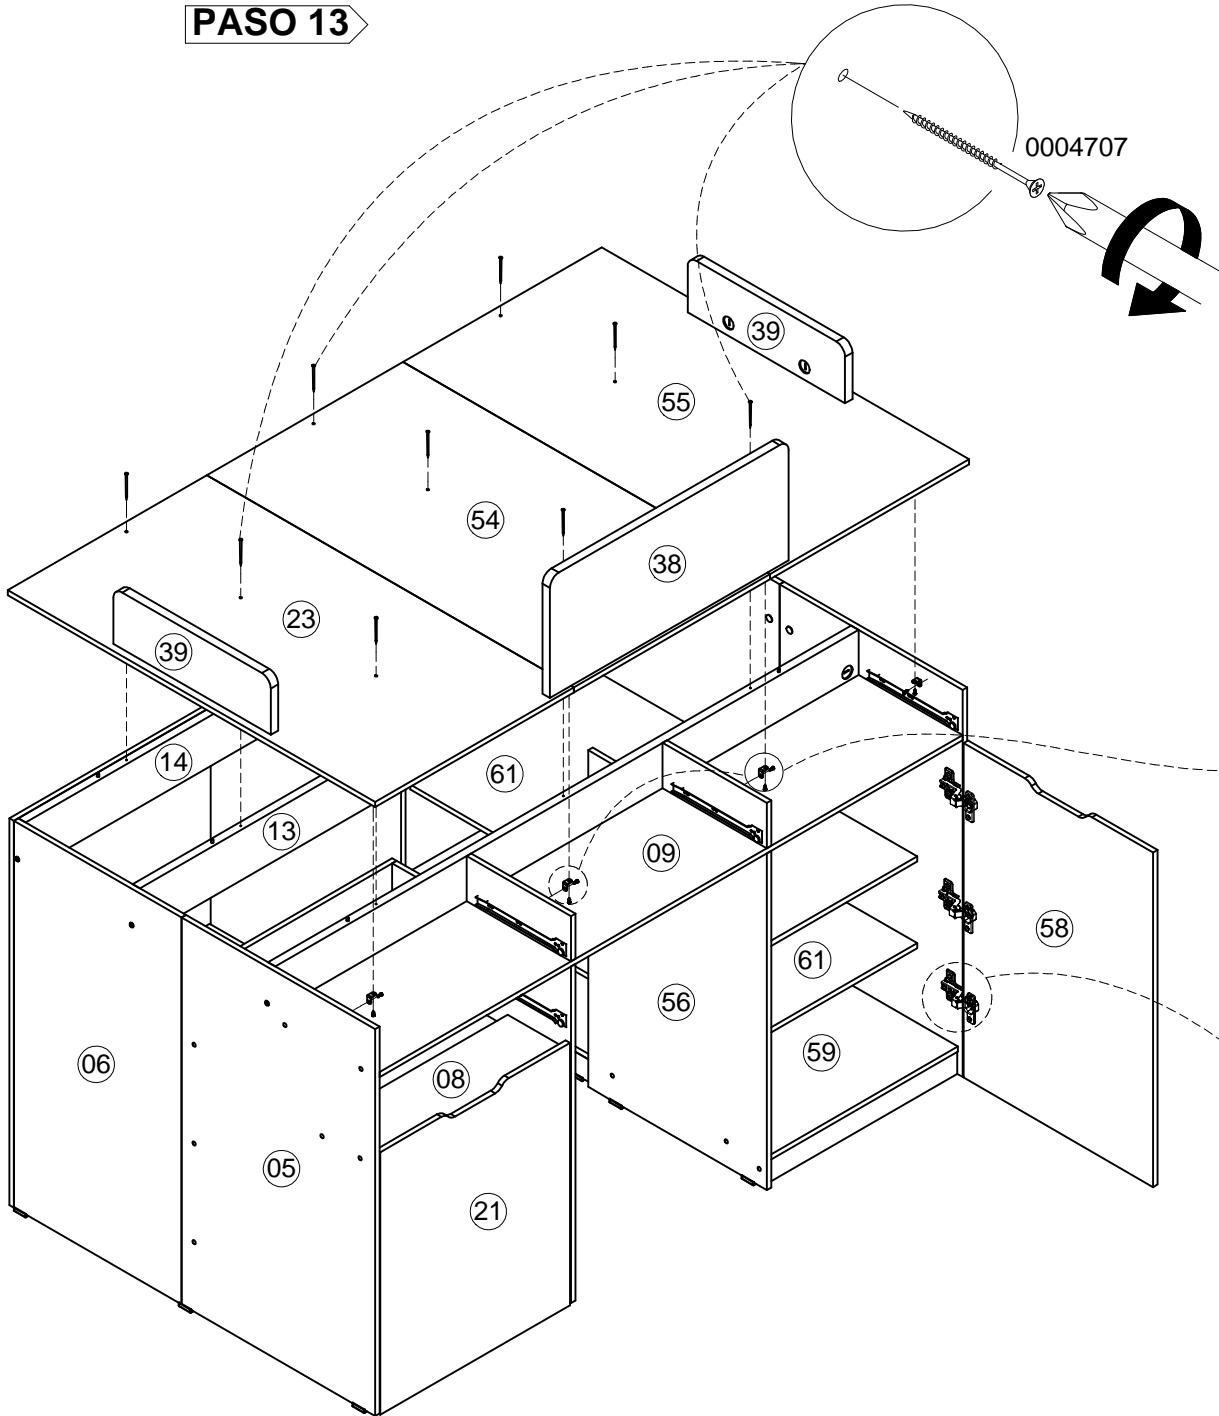

Con la ayuda de otra persona.

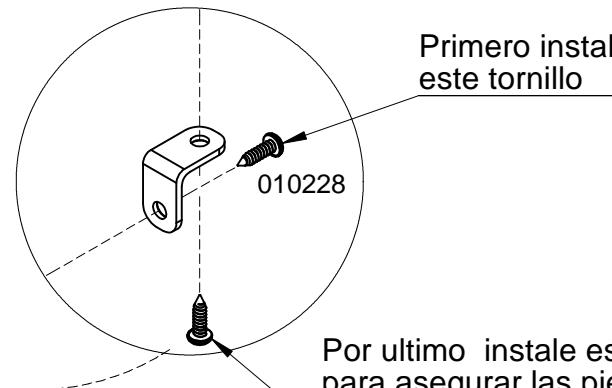

Por ultimo instale este tornillo
para asegurar las piezas #23
#54, #55.

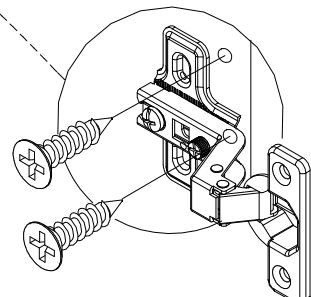

006693


**Instalar los cajones como
lo muestra la figura**

PASO 14

Corredera ya instalada
en el mueble

Corredera ya instalada
en el cajón

PESO MÁXIMO 200 K

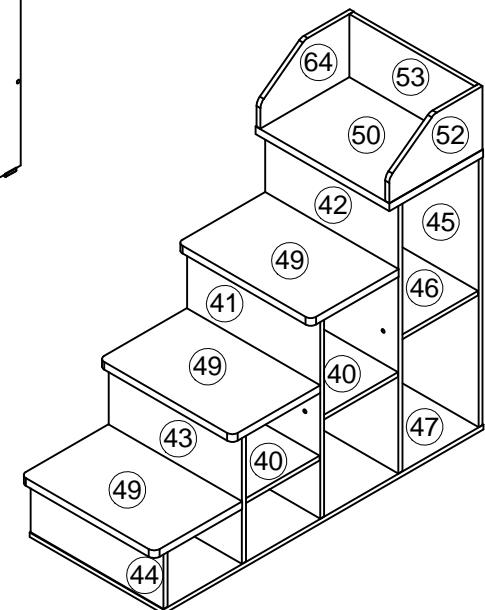

**INSTALE LA ESCALERA AL LADO IZQUIERDO O DERECHO
SEGÚN SE AJUSTE SU ESPACIO**