


CAMA ABATIBLE SIENA

M01291MF-ROBL

M01291MF-CRBL-M

Revisión:00/19/12/2018

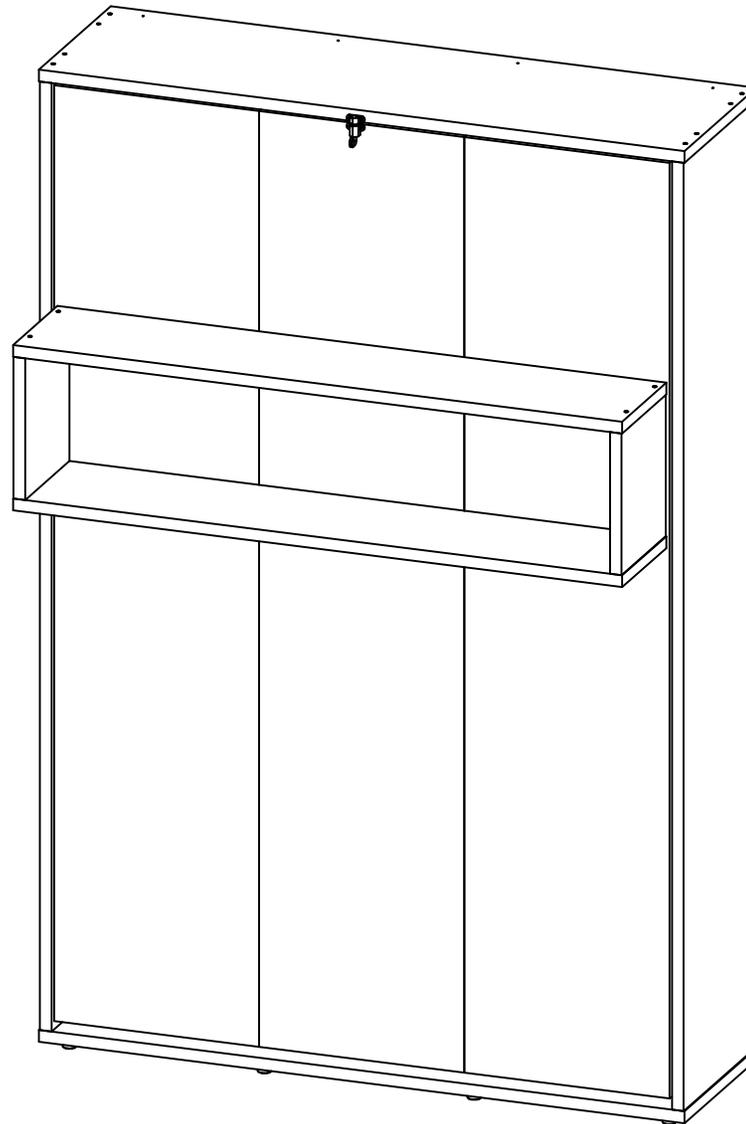

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A








/Maderkit S.A








018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	ACCESORIO METALICO CAMA ZHC001	1 JUEGO	013078
	PATA PARA MUEBLE 30X20	8	NE 20080015 BL 0004678
	TARUGO 8X30	34	20030001
	PERNO DOBLE MINIFIX 15MM	6	012378
	TORNILLO 6X3 AVE PHI DRYWALL	28	000447
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	35	0002715
	TORNILLO 8X5/8 PAN PHI NEGRO	8	0004679
	MANGO M6X11 EXT PLASTICO	5	0004641
	TORNILLO M6X25 PAN PHI ZINC	17	0004650
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	4	0004705
	LLAVE ALLEN 4MM	1	20020032

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	PESTILLO CIERRE METAL AUTOMATICO 39*18MM	1	016842
	TORNILLO 8X1/2 PAN PHI ZINC	4	0004627
	TUERCA MADERKIT 14*34.5	4	0004809
	TAPA TORNILLO HEXAGONAL	4	CF 001398 BL 007430
	ESPECIAL DRYWALL 10*3 CP ALLEN ZNNG PAVO	4	012405
	TAPA CAJA MINIFIX EUROPA	3	CF 0004836 RO 0004697
	CANTONERA CND3818	7	0004644
	TORNILLO 6X3/4 PAN PHI ZINC	34	0004488
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	7	0004628
	REATA	1	
	TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC	7	0004629

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.


RECOMENDACIONES



En todos los siguientes gráficos se indica como se puede asegurar a la pared de placa de yeso o placa de cemento, incluso puede ser placa de madera aglomerada o contrachapada SIEMPRE Y CUANDO el tornillo este asegurado a una viga estructural que puede ser de concreto, madera o tubo metálico. Asegurese de que esta instalación sea realizada por una persona experta con ayuda de otra para evitar accidentes.

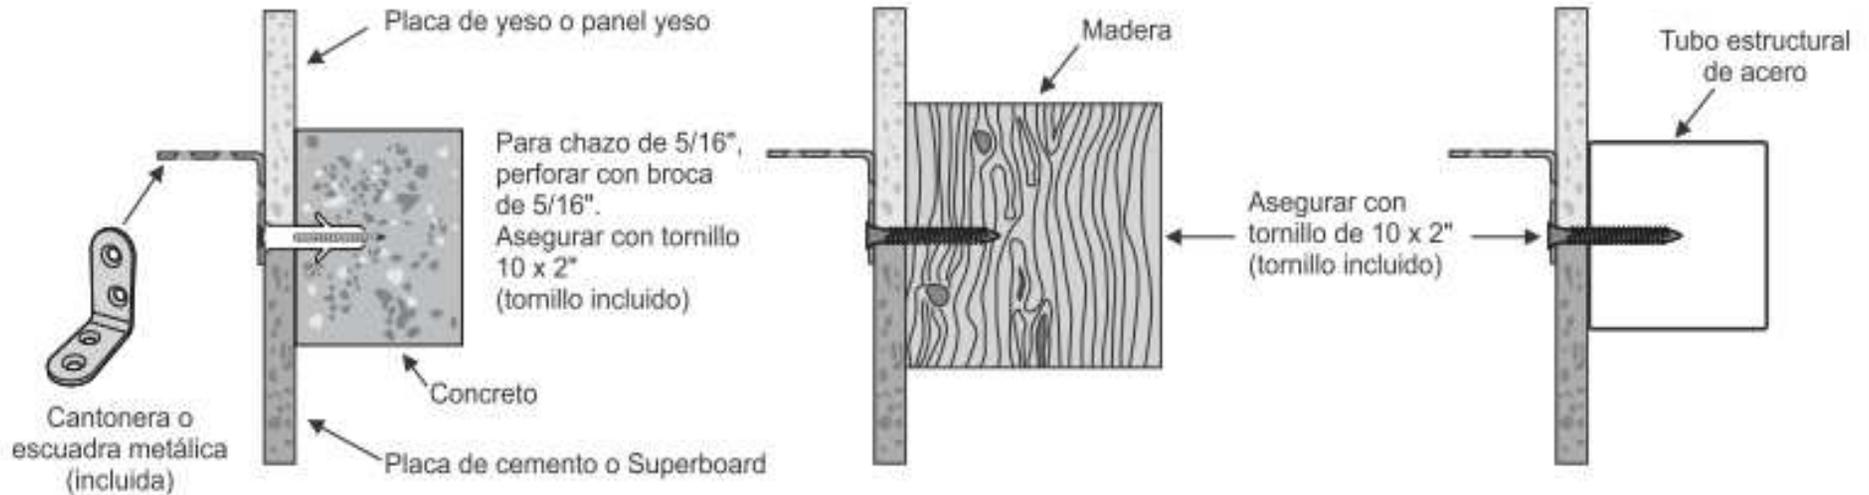


ADVERTENCIA

Este mueble NO se debe instalar en paredes como las que se describen a continuación:

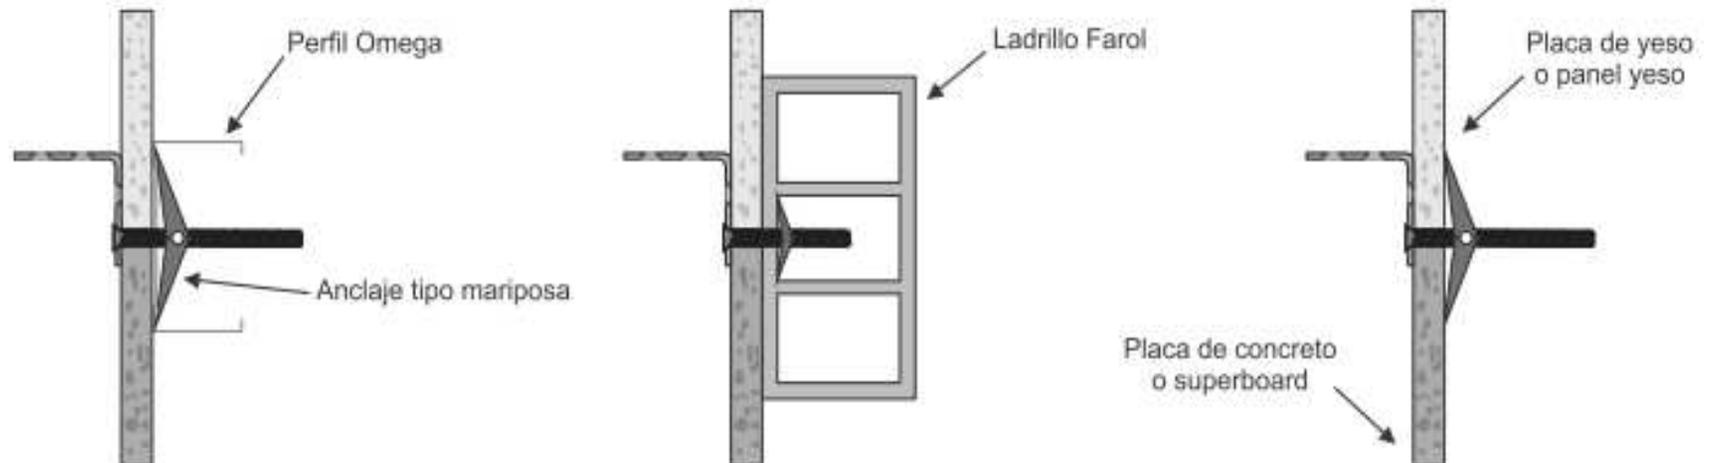

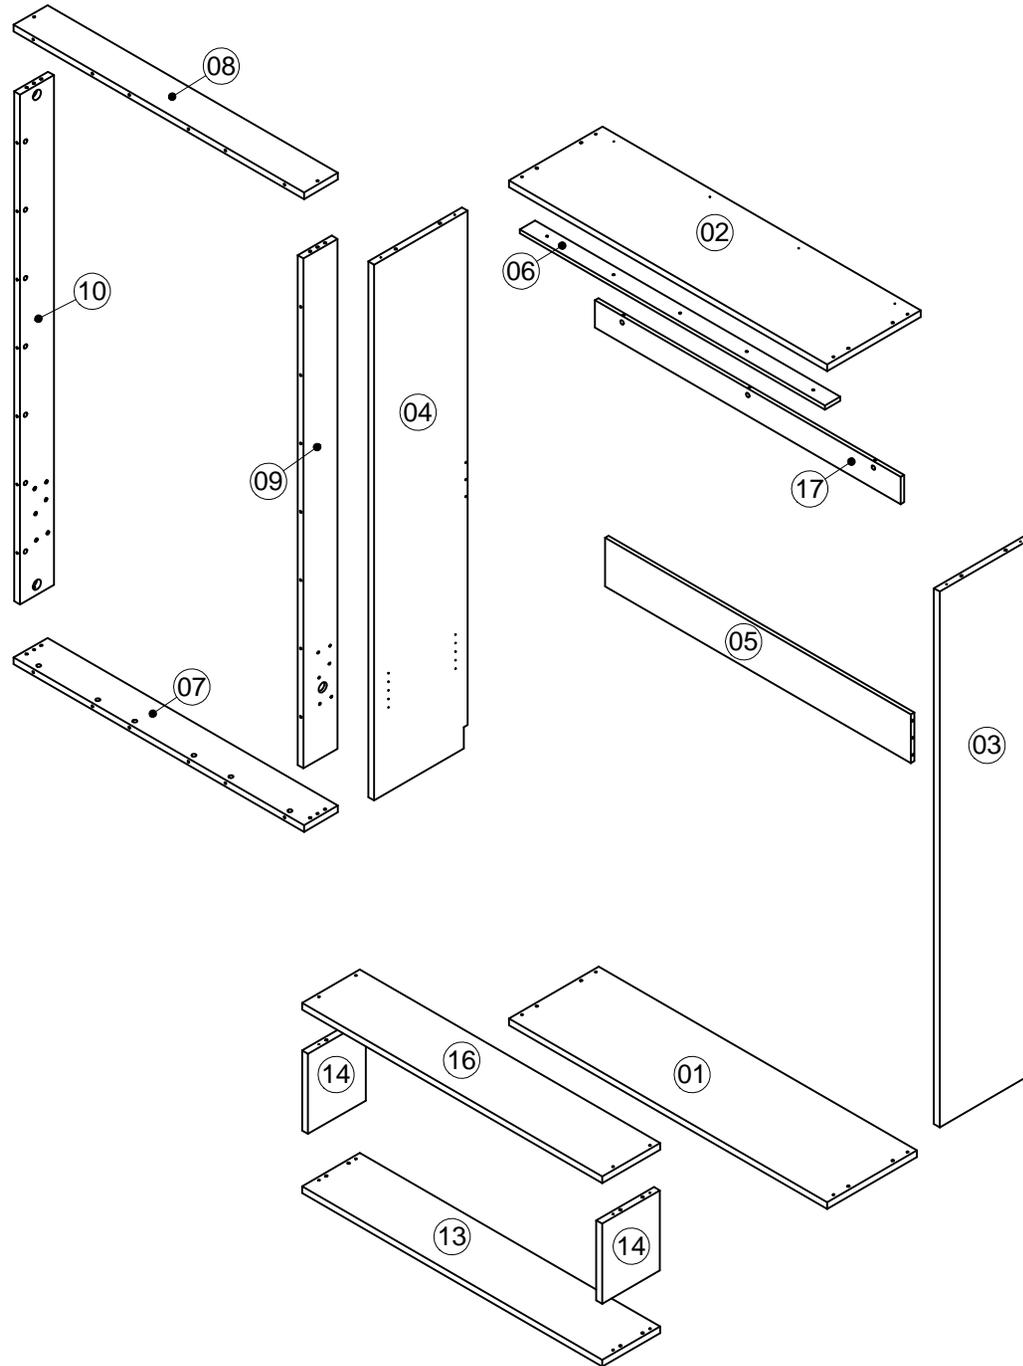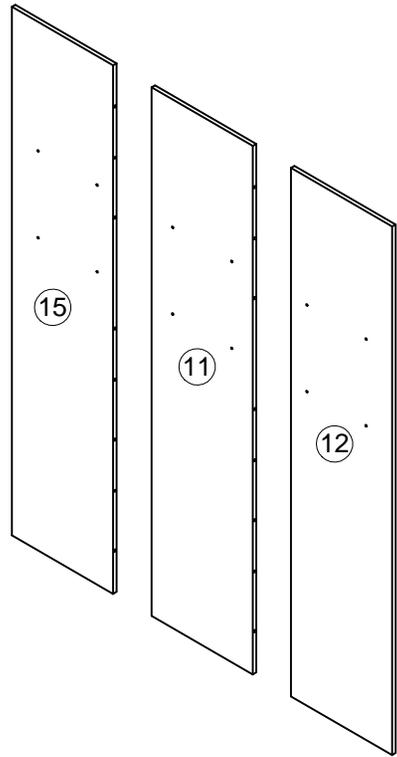


PASO 1

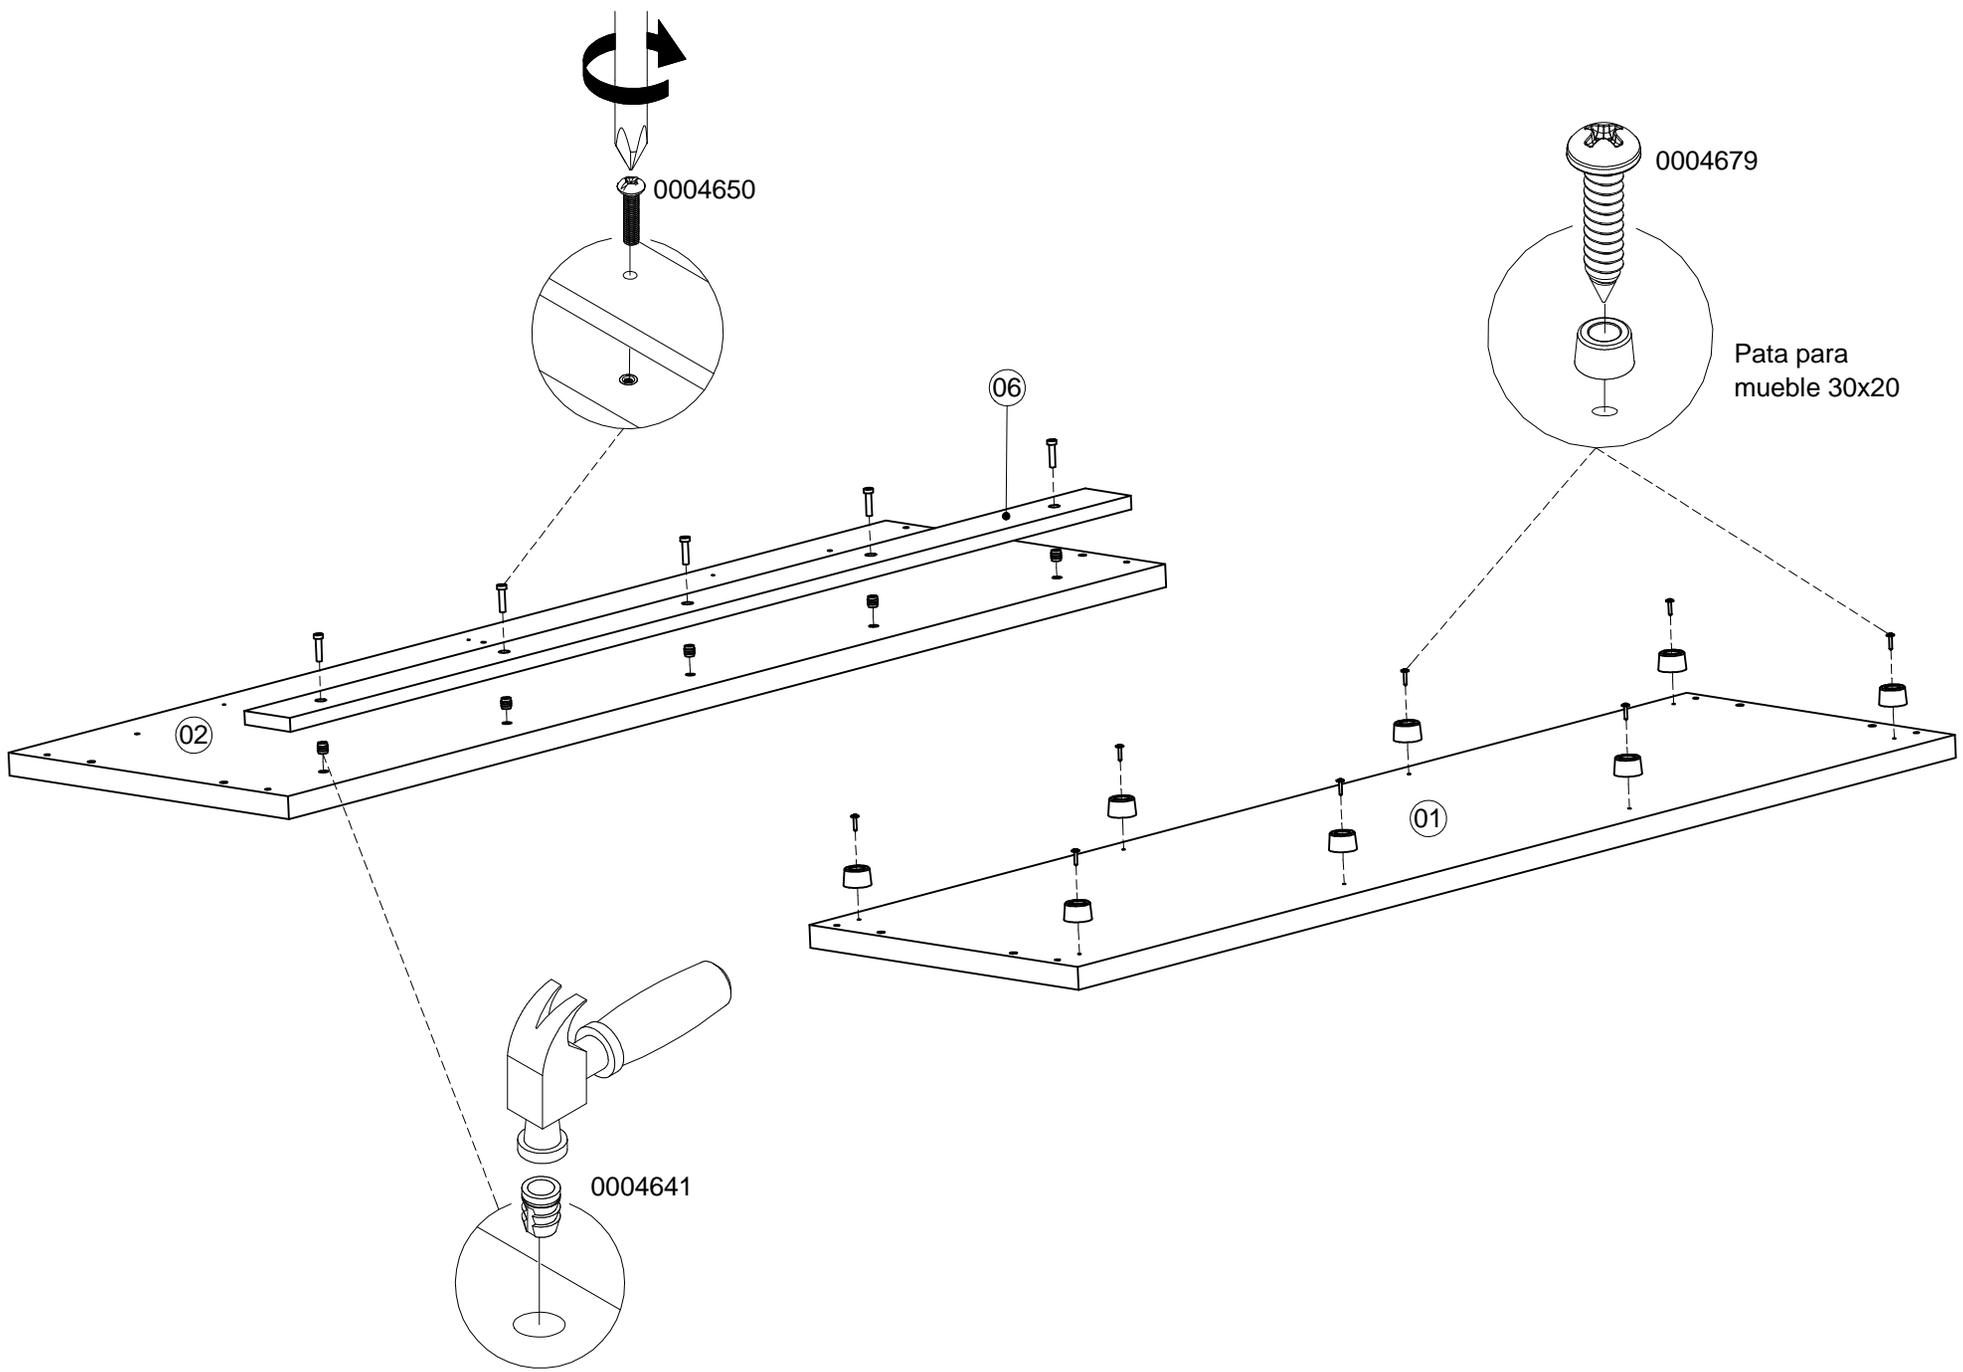


Desarme de Herraje

1

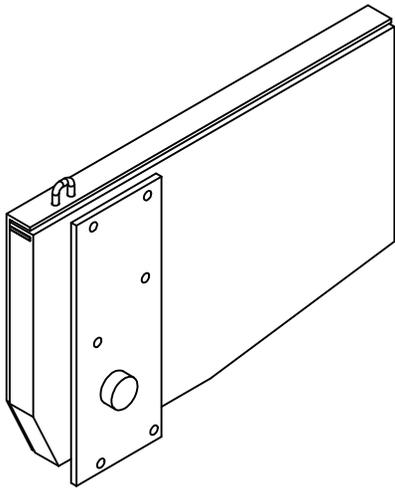


2

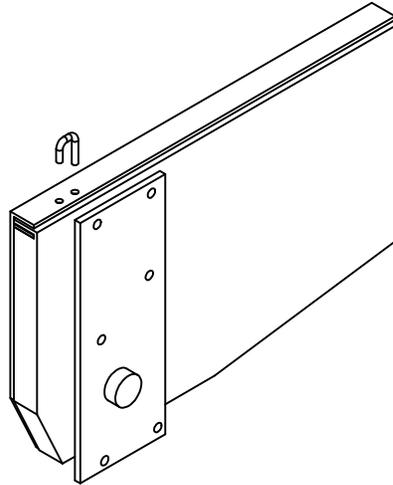


Hacer, palanca con un destornillador de pala para retirar el pin de seguridad

3

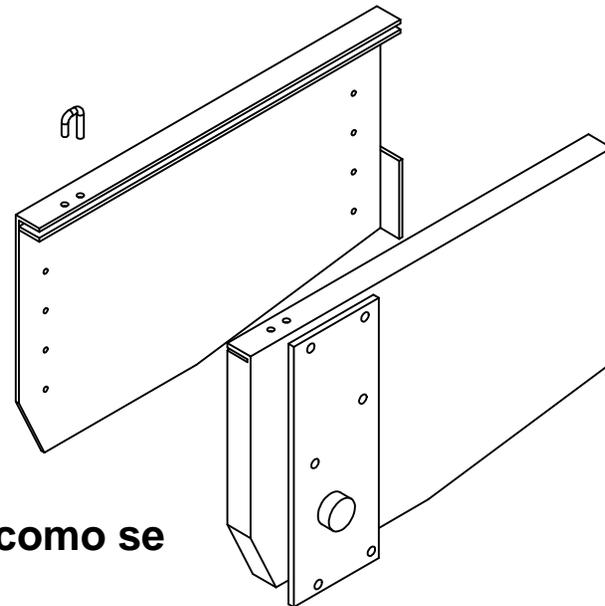


Retirar ambas platinas como se muestra en la imagen


PASO 2

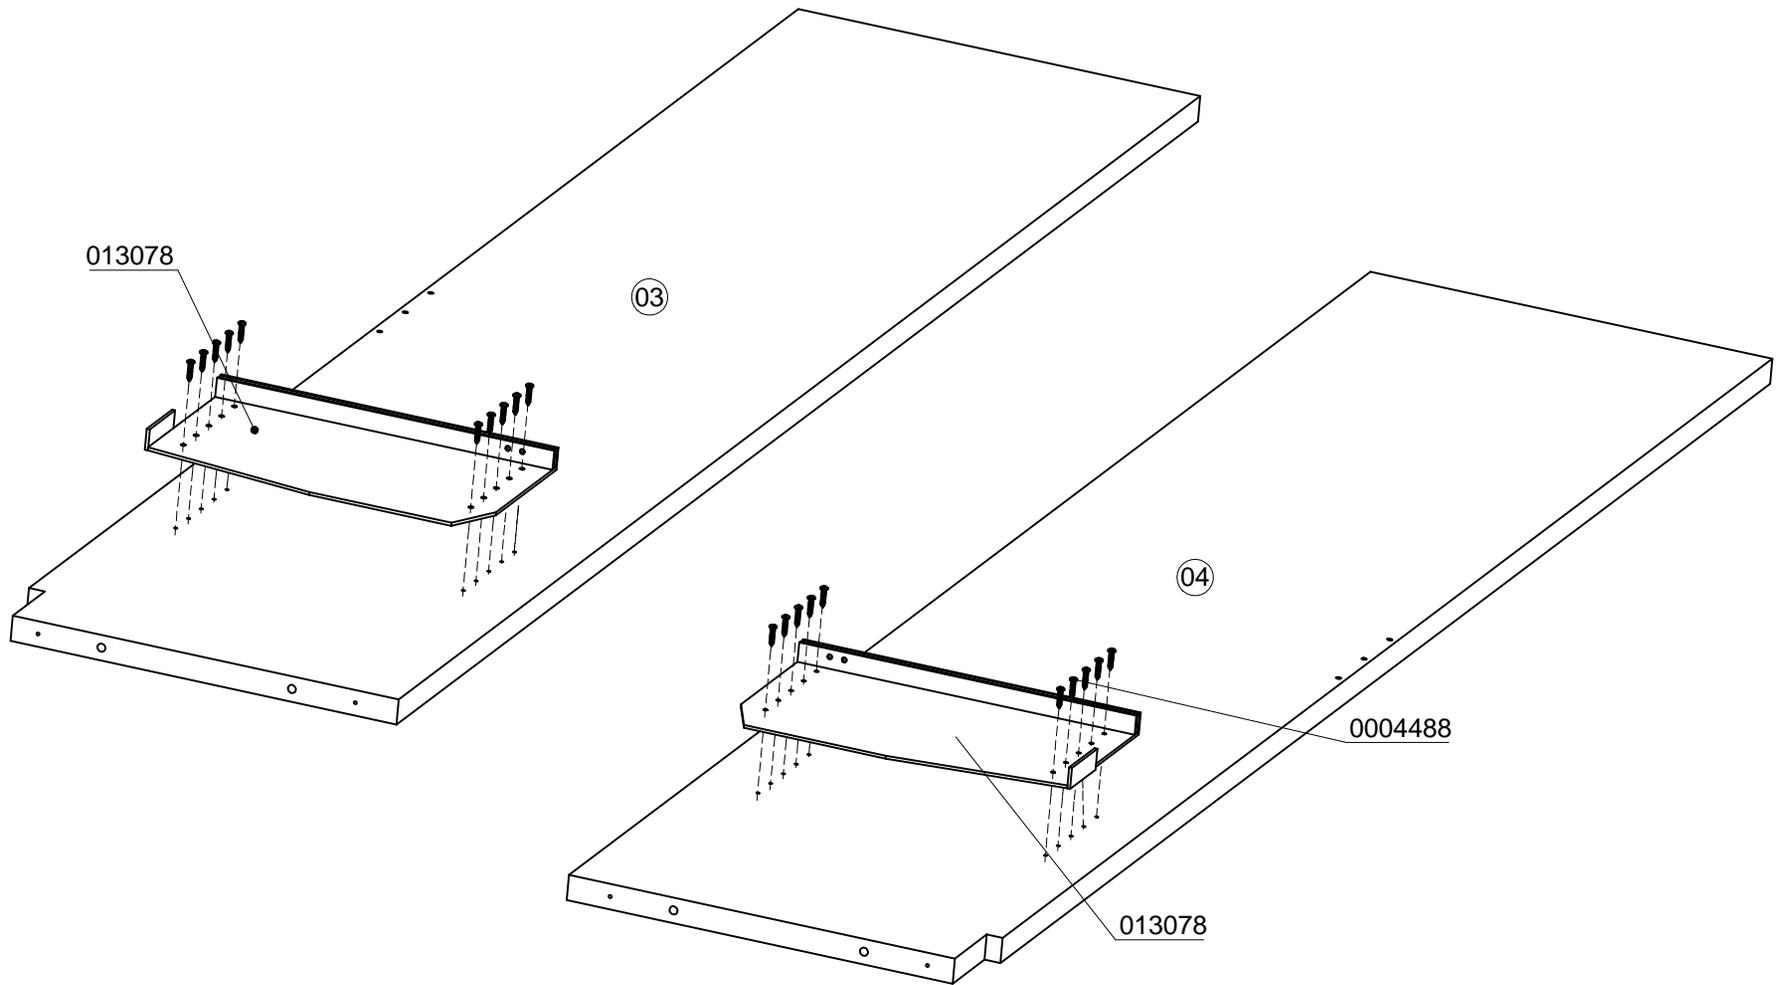


PASO 3

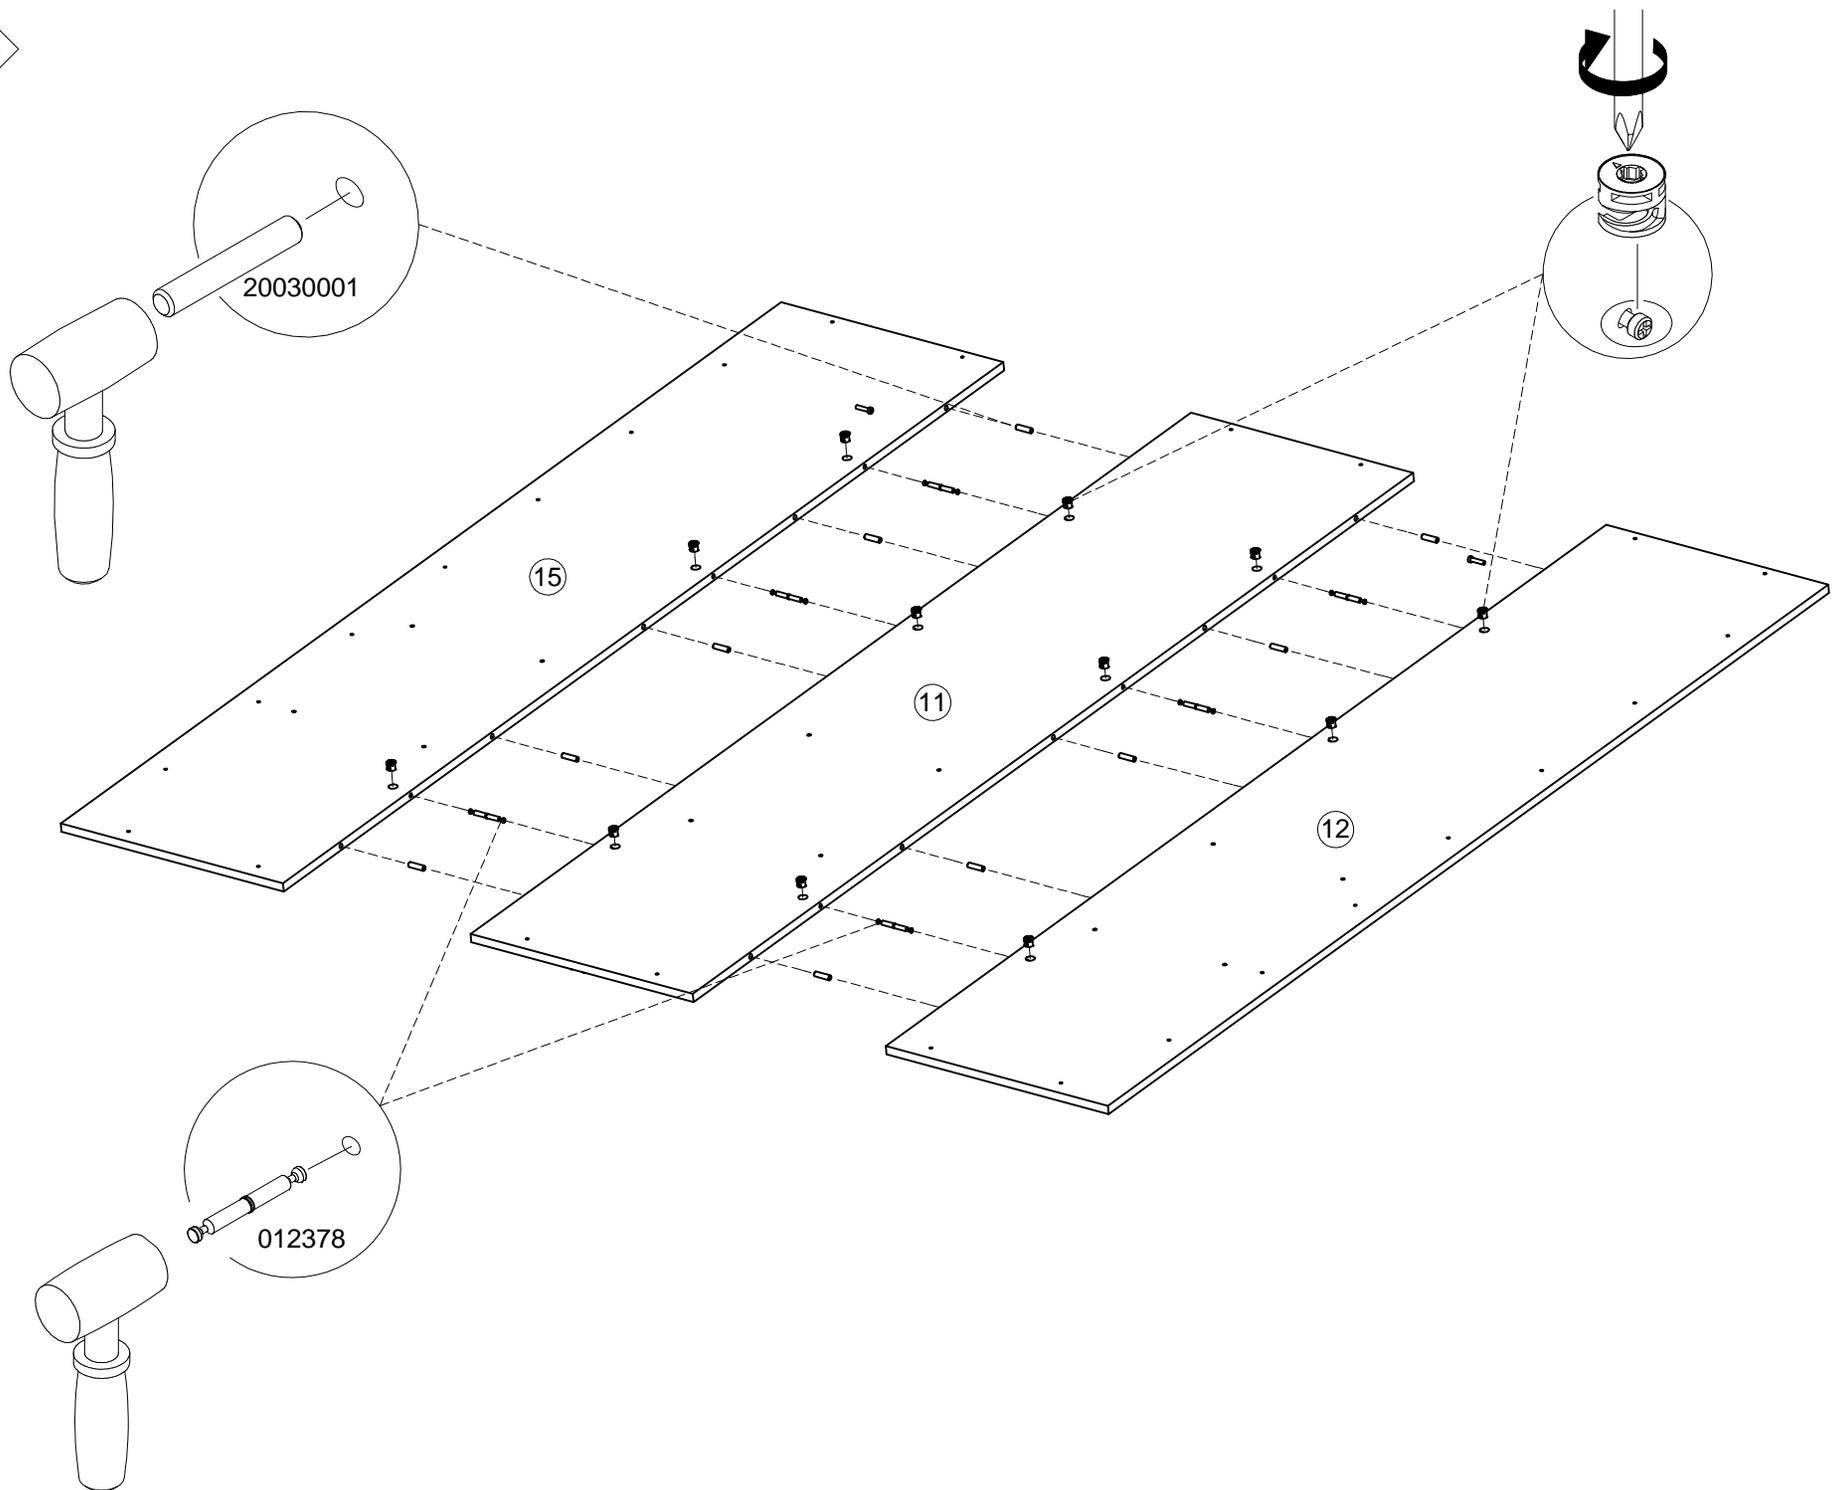

PASO 4

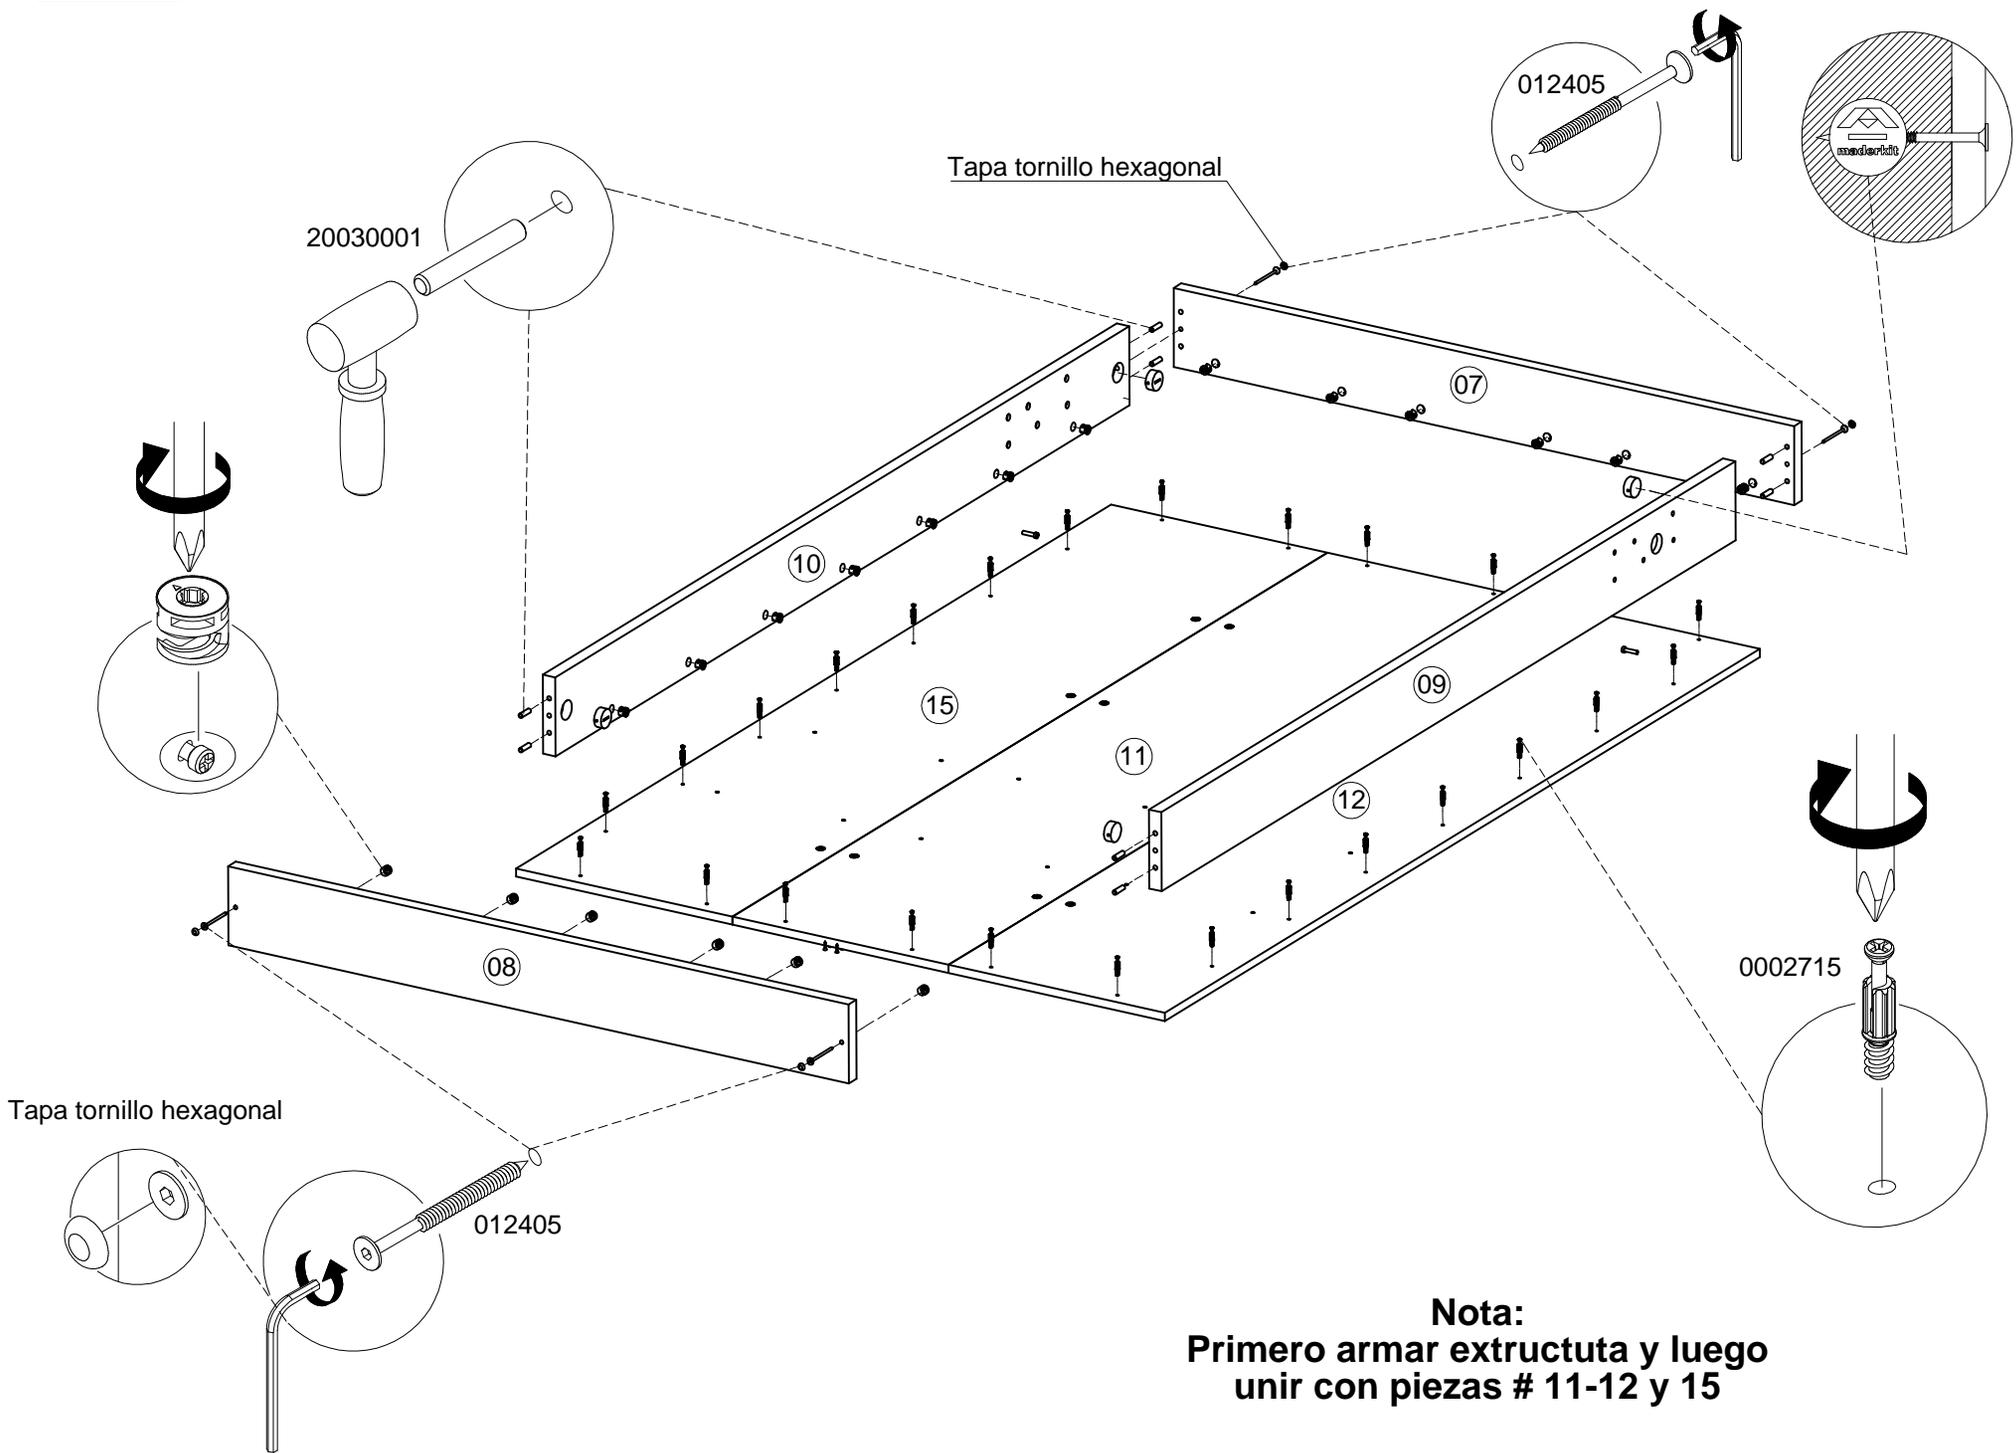


PASO 5

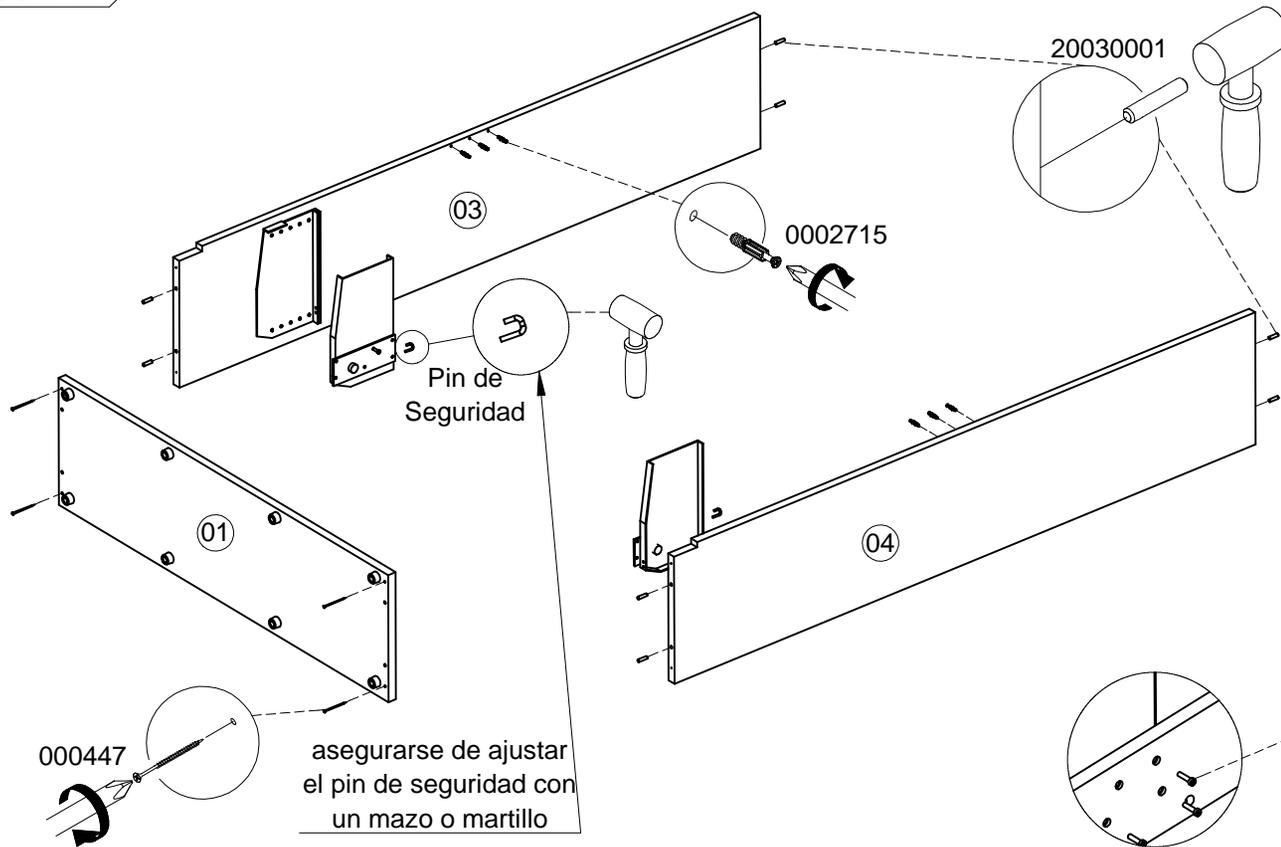

PASO 6

ESTE TORNILLO ES EXCLUSIVO PARA ESTE ENSAMBLE M6X30 AVE PHI


ajustar a cada extremo 6 tornillos

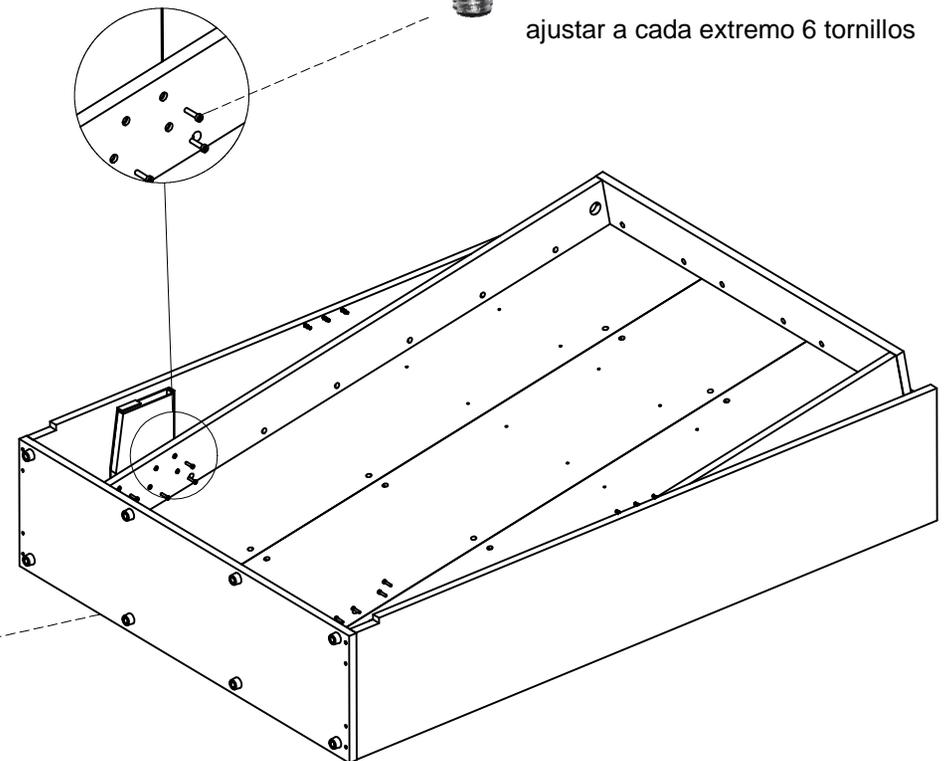

Nota:

para realizar este paso se quiere la ayuda de 2 personas, y se debe levantar en frente Aproximadamente 24cm del piso, como se muestra en la imagen para realizar la union con el tornillo M6*30 Ave Phi Paso 6


PASO 7

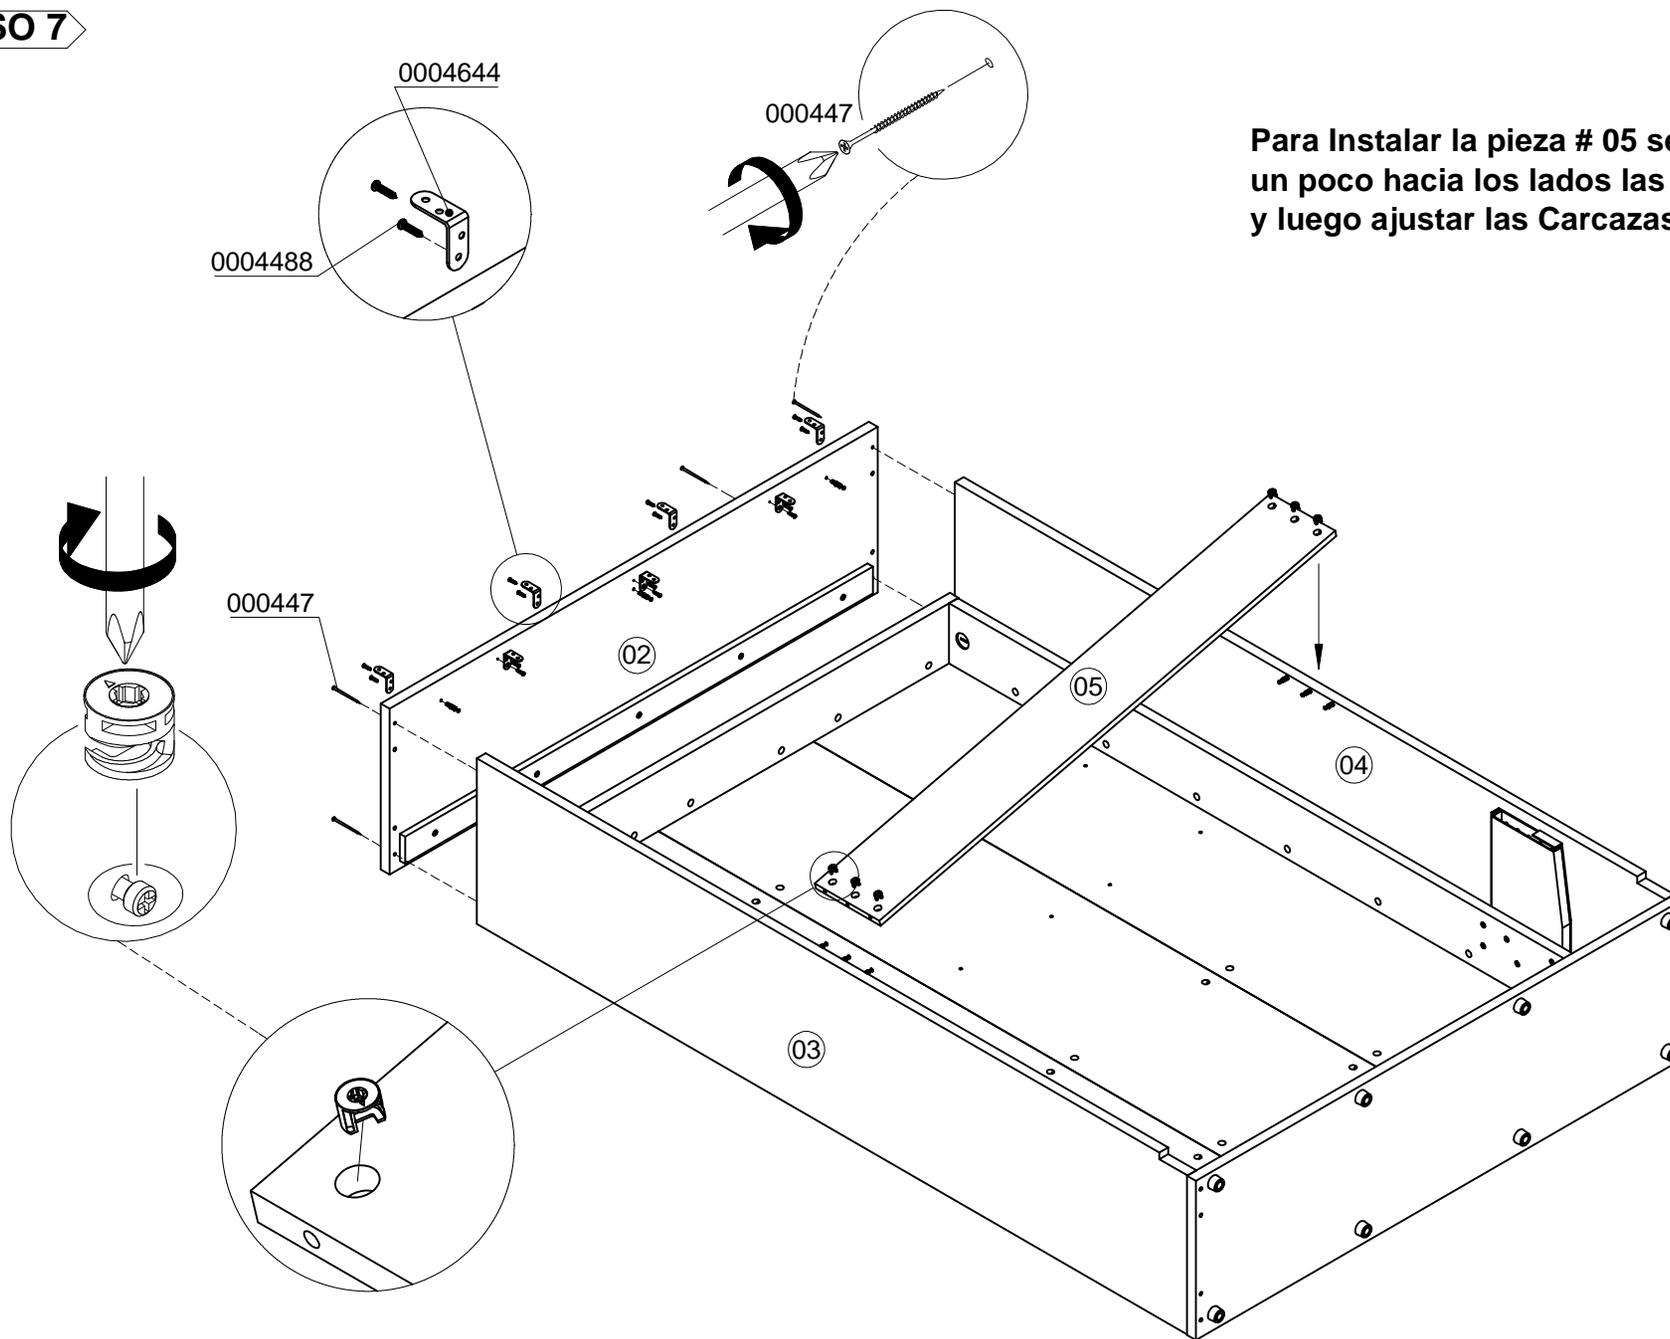

Para Instalar la pieza # 05 se Debe abrir un poco hacia los lados las Piezas 03 y 04 y luego ajustar las Carcazas


PASO 8

antes de pegar el mueble a la pared para la marcacion instalar la pieza # 16 desde la parte trasera del mueble

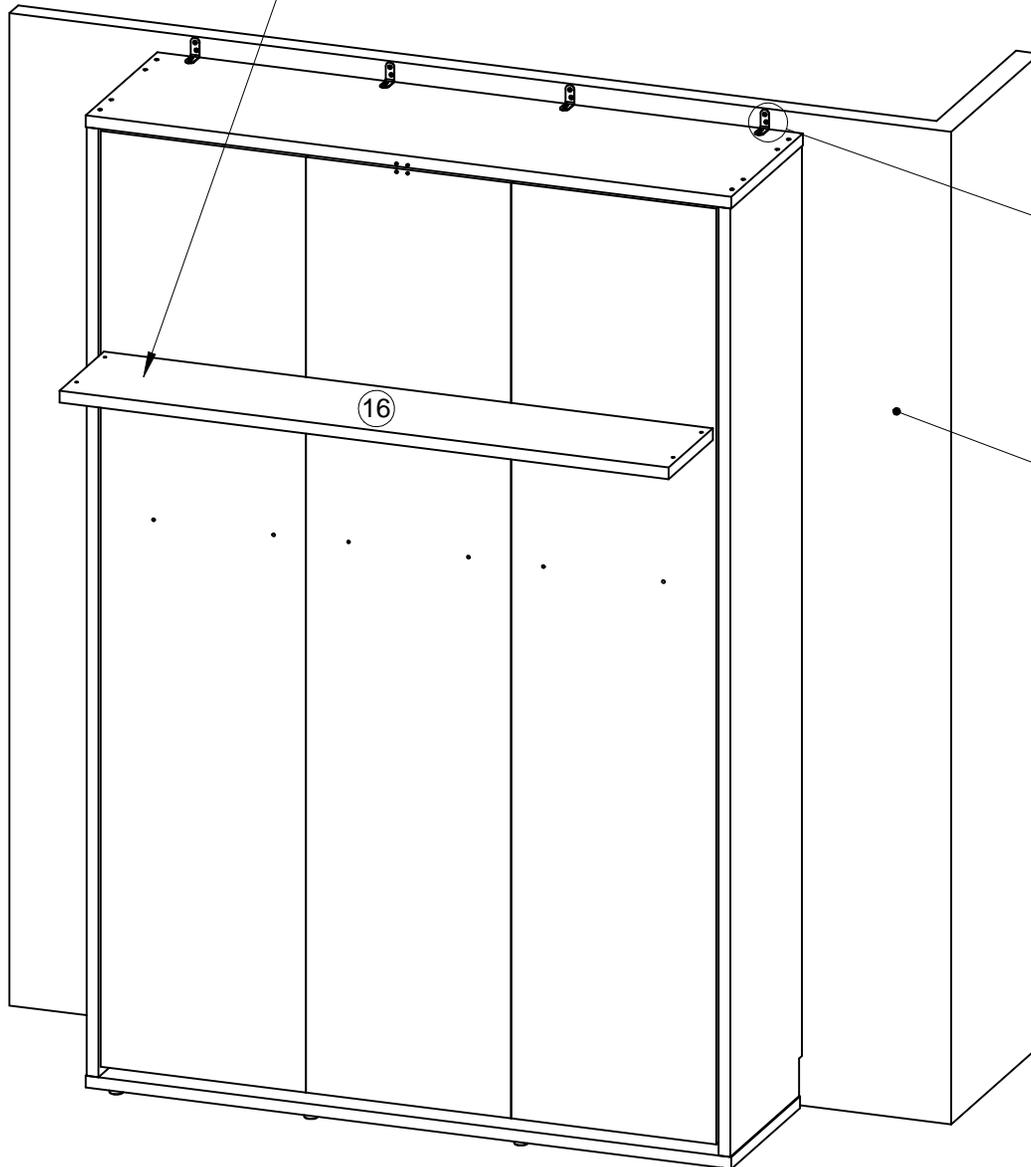


NOTA:


1. Con ayuda de otra persona, colocar el mueble contra la pared en la posicion final donde quedara instalado.
2. con un lapiz marcamos donde se realizara la perforacion (tenemos en cuenta bajar un poco la cama para marcar tambien por dentro).
3. retiramos nuevamente el mueble de la pared y procedemos a perforar e instalar los 7 chazos.
4. Acercamos nuevamente el mueble para atornillarlo a la pared en este paso ver las advertencias.

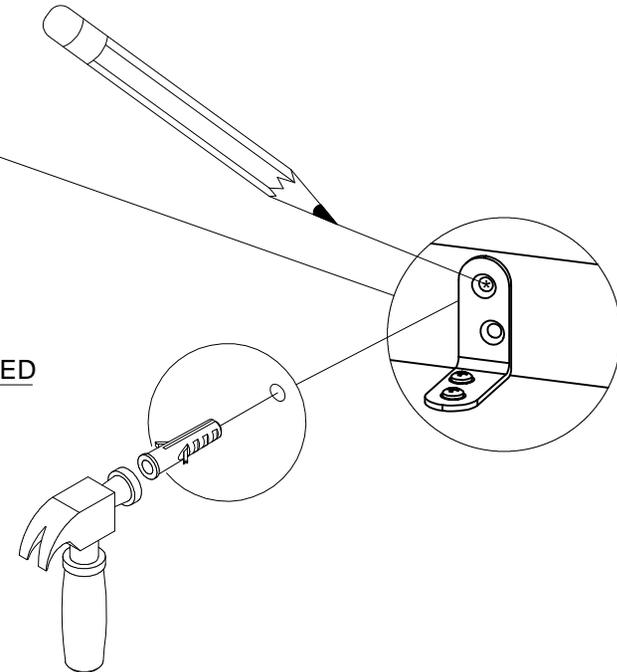

PASO 9

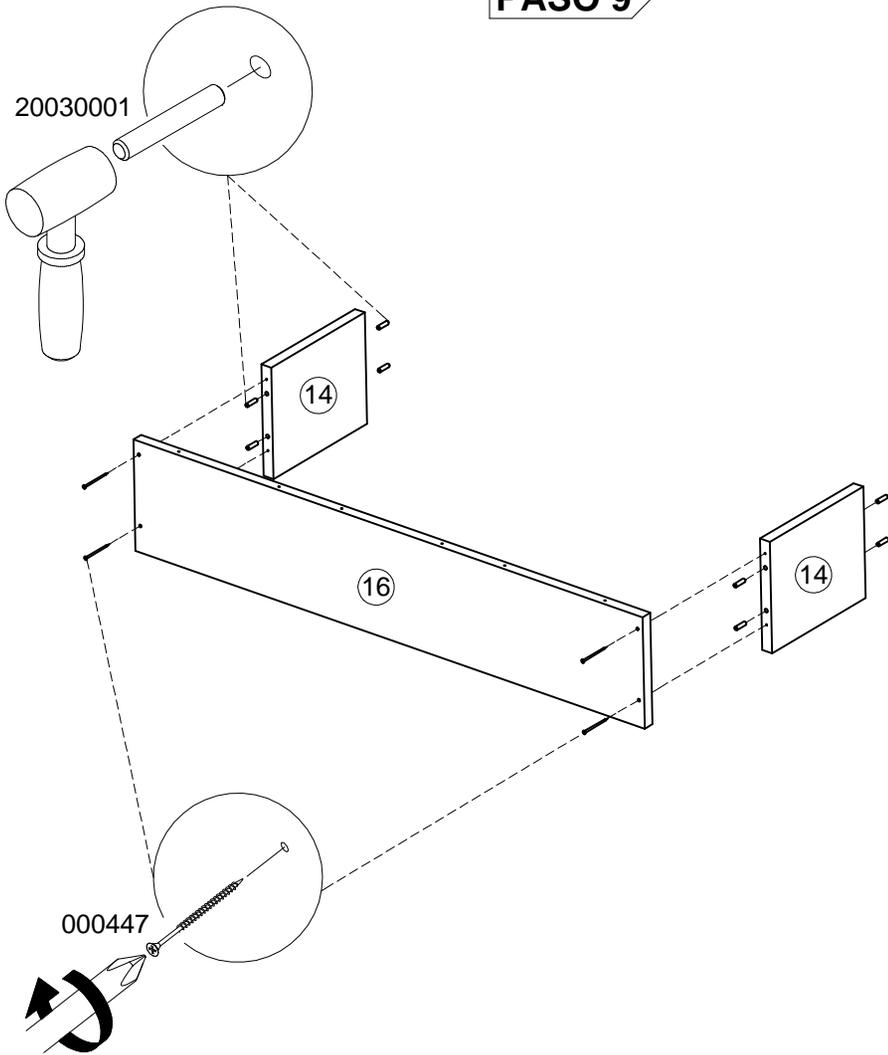


PASO 10

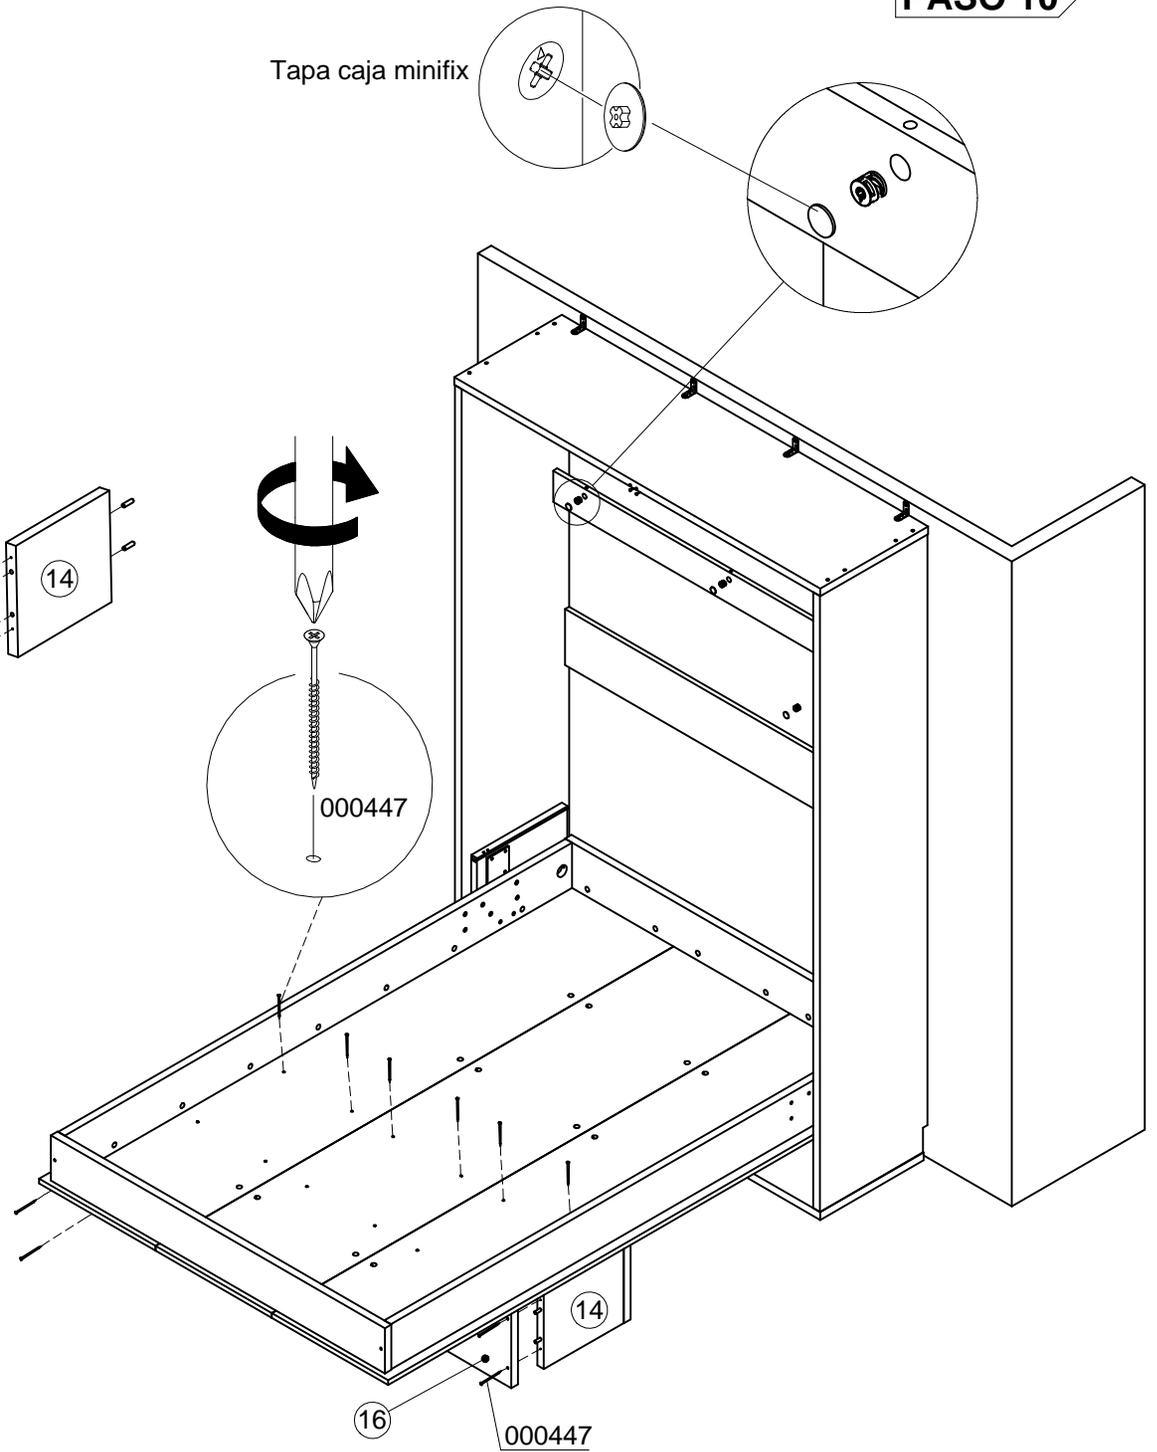

PASO 11

Nota:

El Kit de Accesorios Incluye una reata la cual debe de ajustarse en el picero para evitar de que el colchon se mueva, debe de ponerse de larguero a larguero con los tornillos 8*1/2

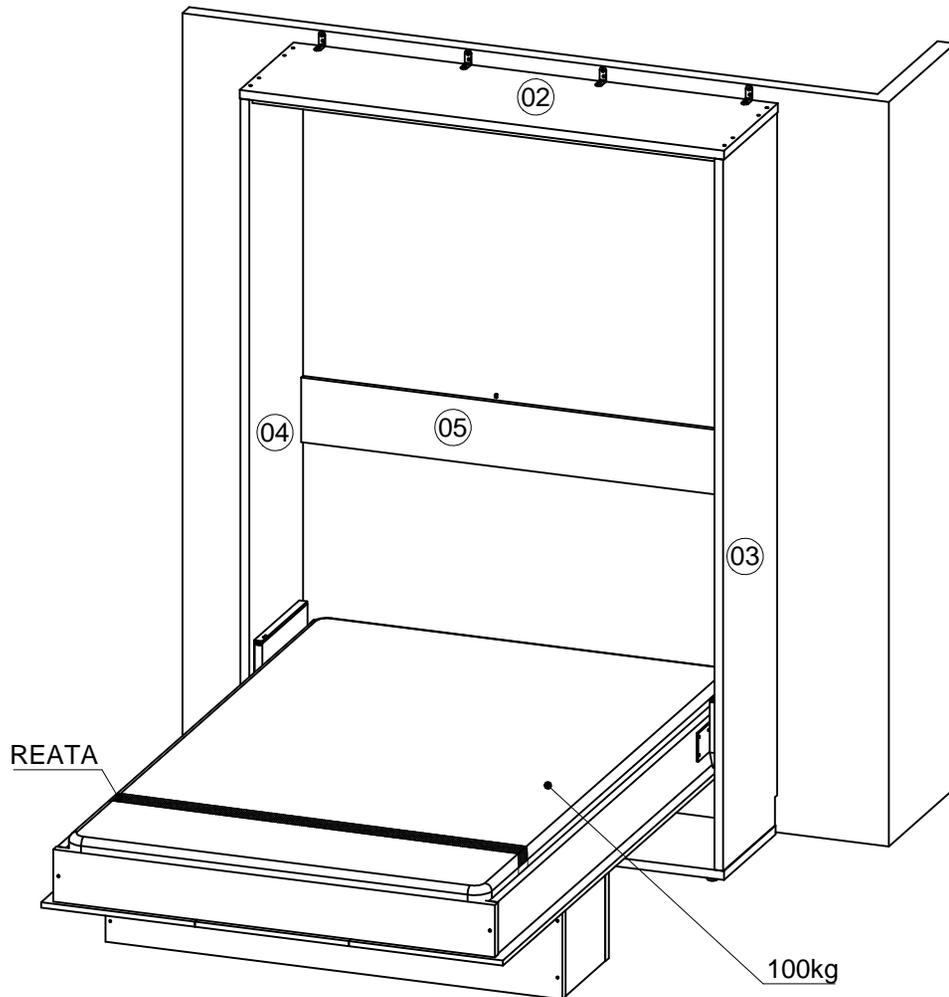

ADVERTENCIA

Instalar el pestillo de seguridad, en caso de tener niños en casa, para evitar accidentes.

