
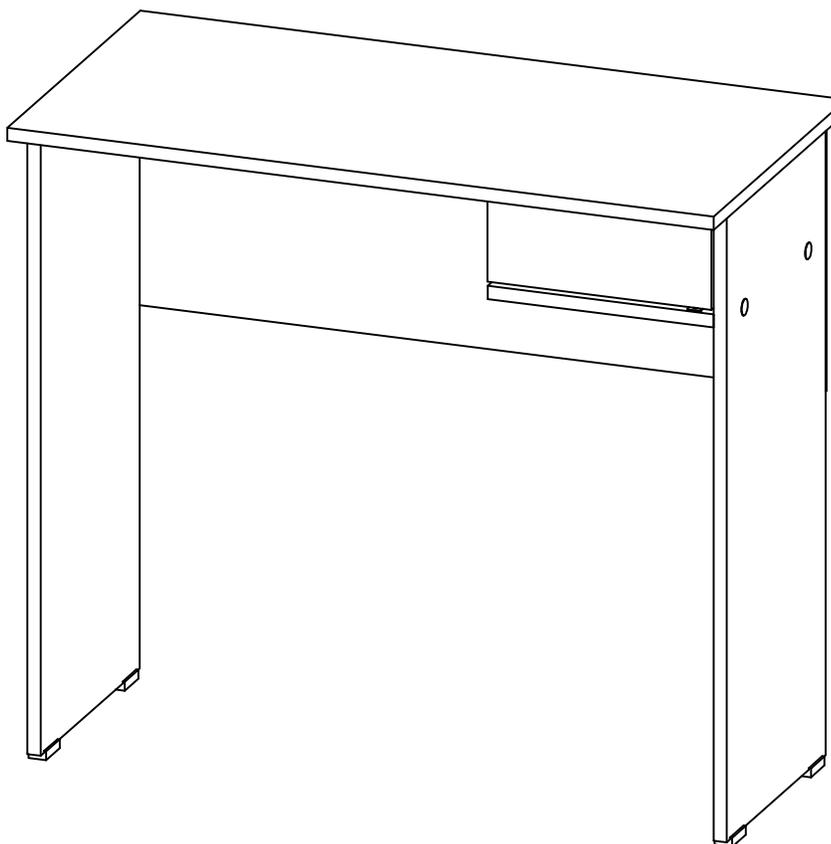


COMBO FLOKY

M01458MIX-WE

M01458MIX-NIBL

Revisión:00/13/05/2020

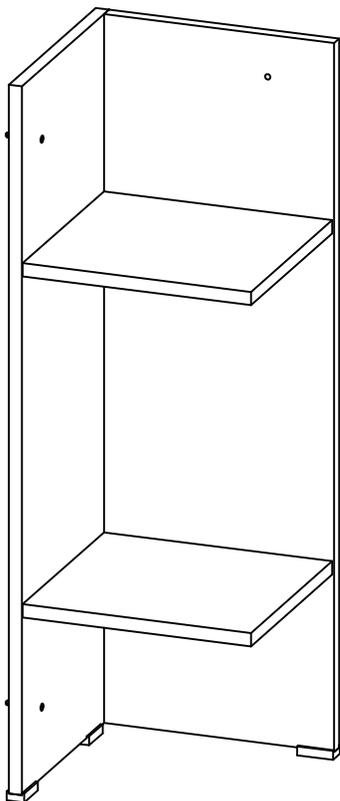

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A





/Maderkit S.A




018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

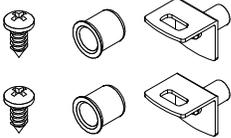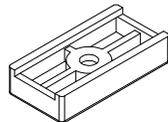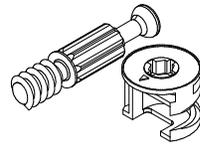DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	BISAGRA PIVOT METALICA CON CAMISA * KIT	1	20040002
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	2	0004628
	DESLIZADOR DE PATA 15MM	7	WE 0004646 BL 20080024 CF 20080002
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	5	0002715
	PUNTILLA DE ACERO 3/4	9	20020006


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	9	WE 012557 BL 0002299 NI 018861
	TARUGO 8X30	10	20030001
	TORNILLO 10X2 1/2 AVE PHI	2	010402
	TORNILLO 6X1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	7	0004642
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	11	0000152


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

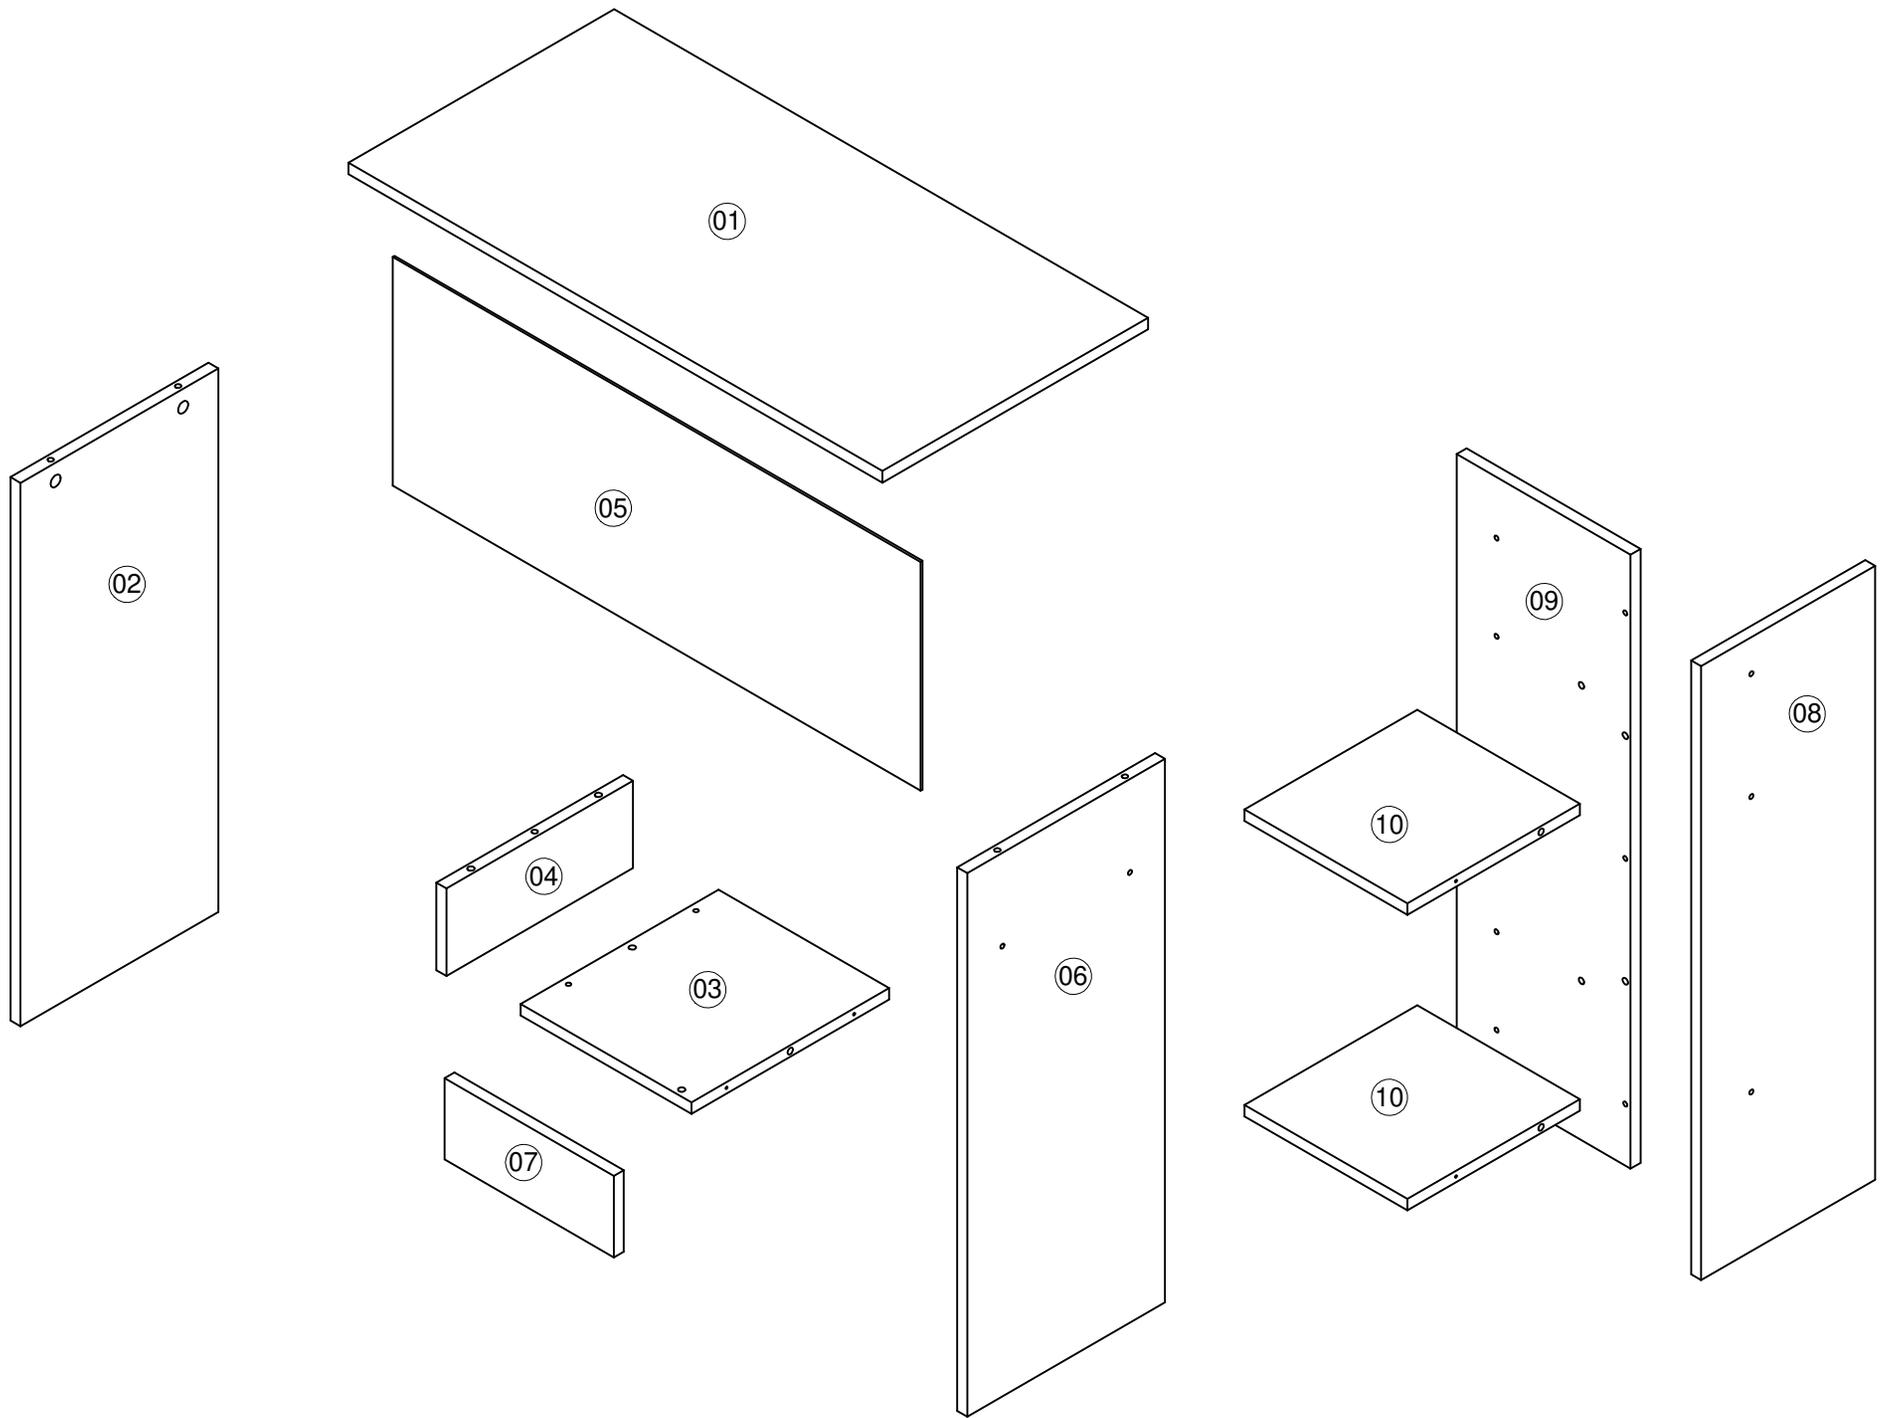



PASO 1

CANTO CON ENCHAPE

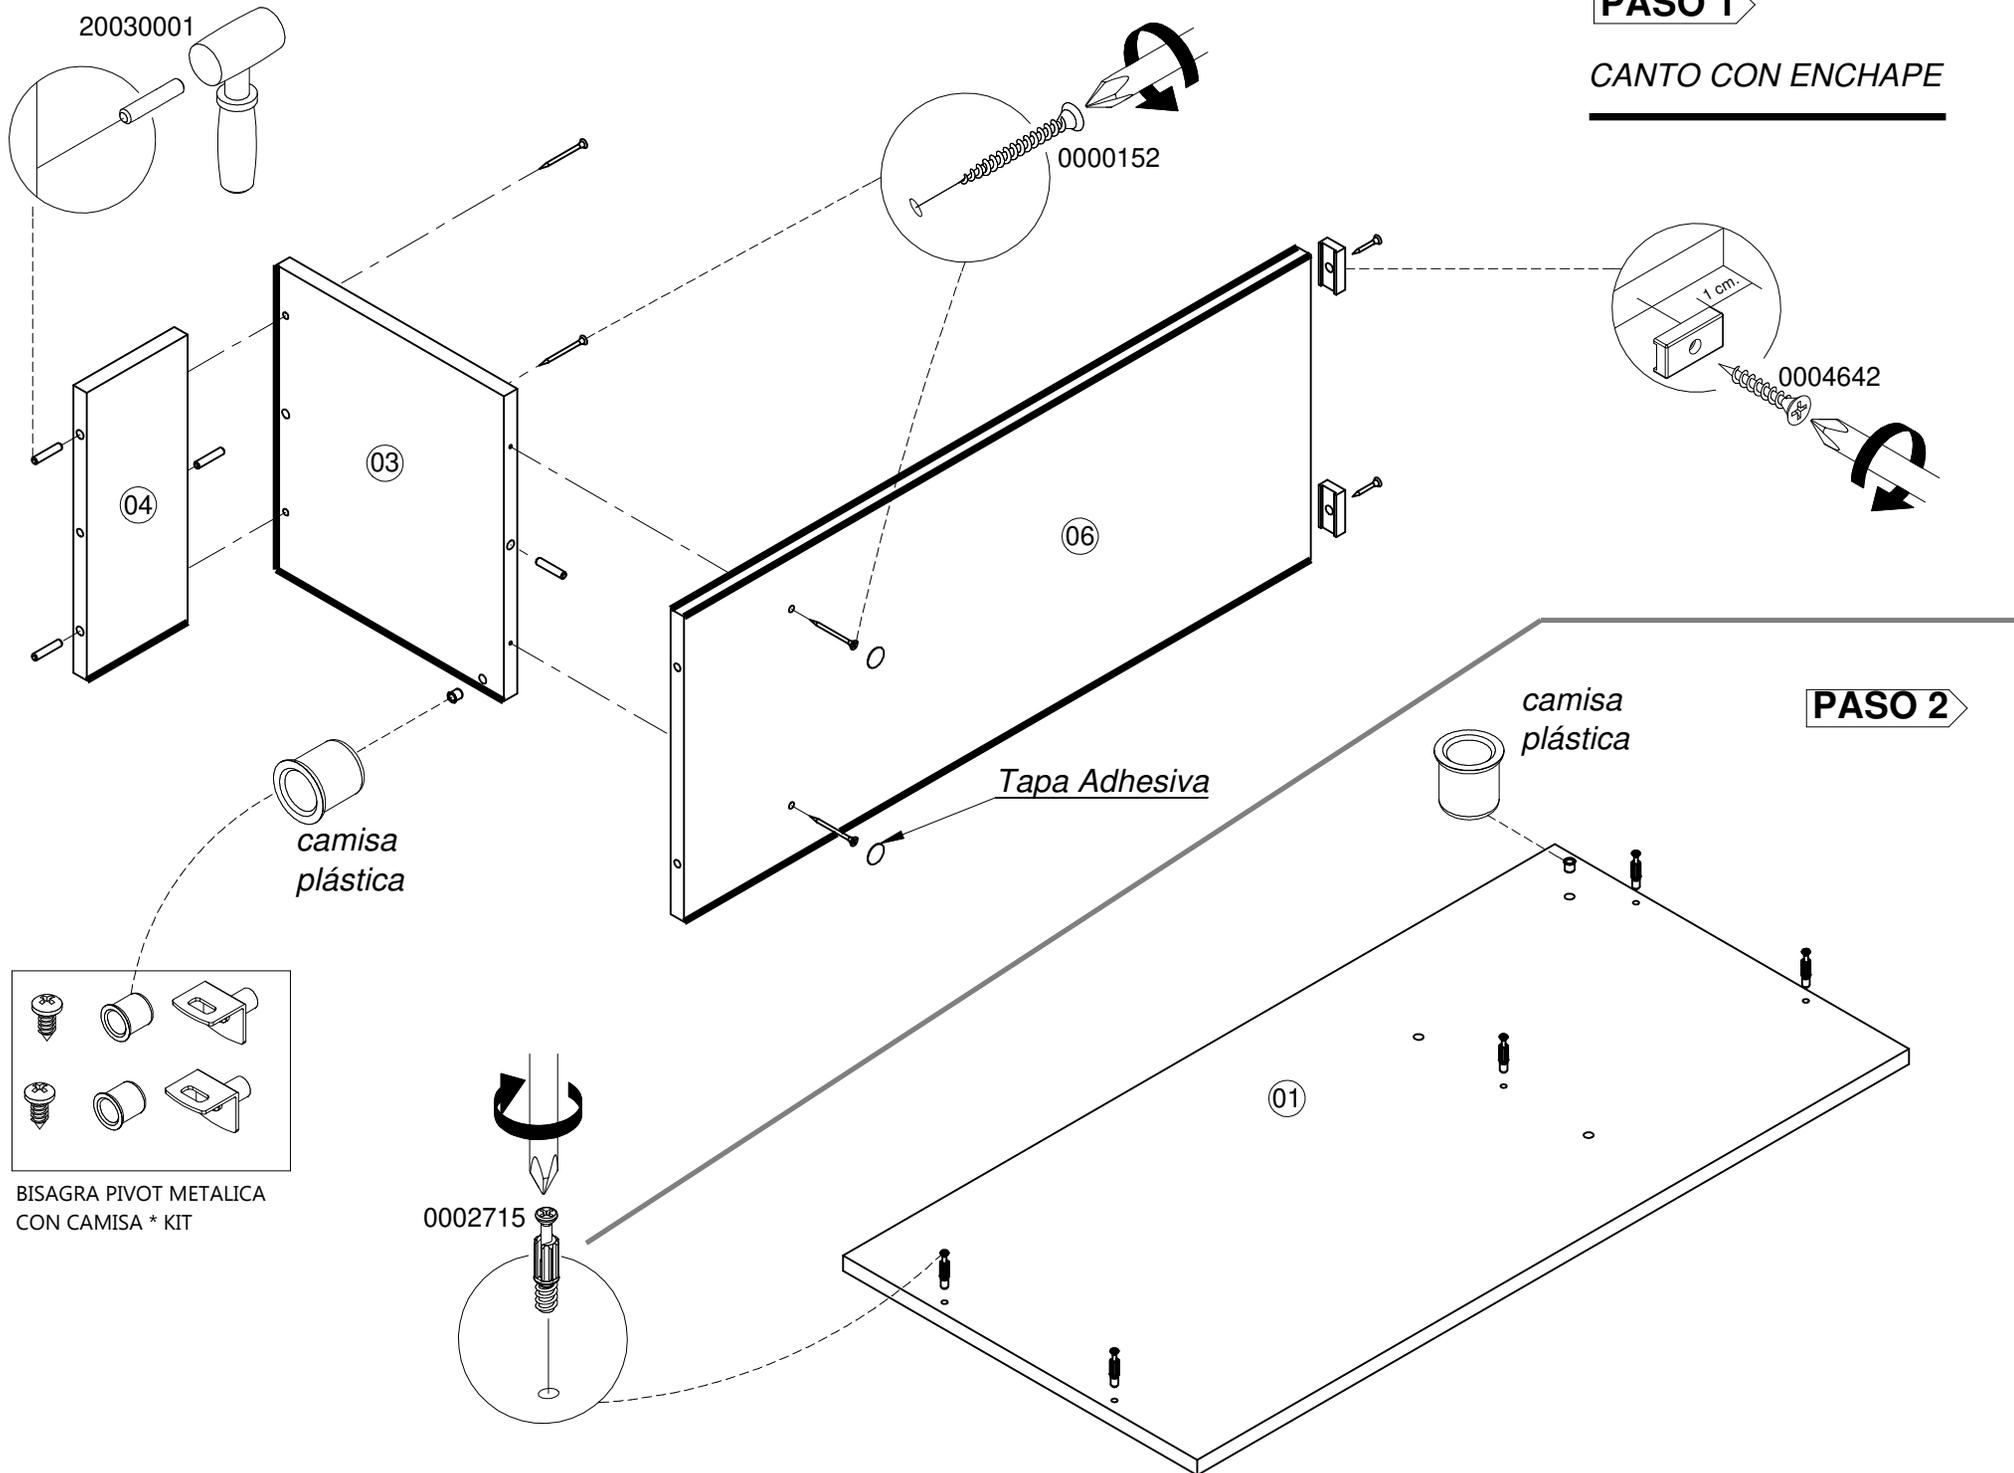


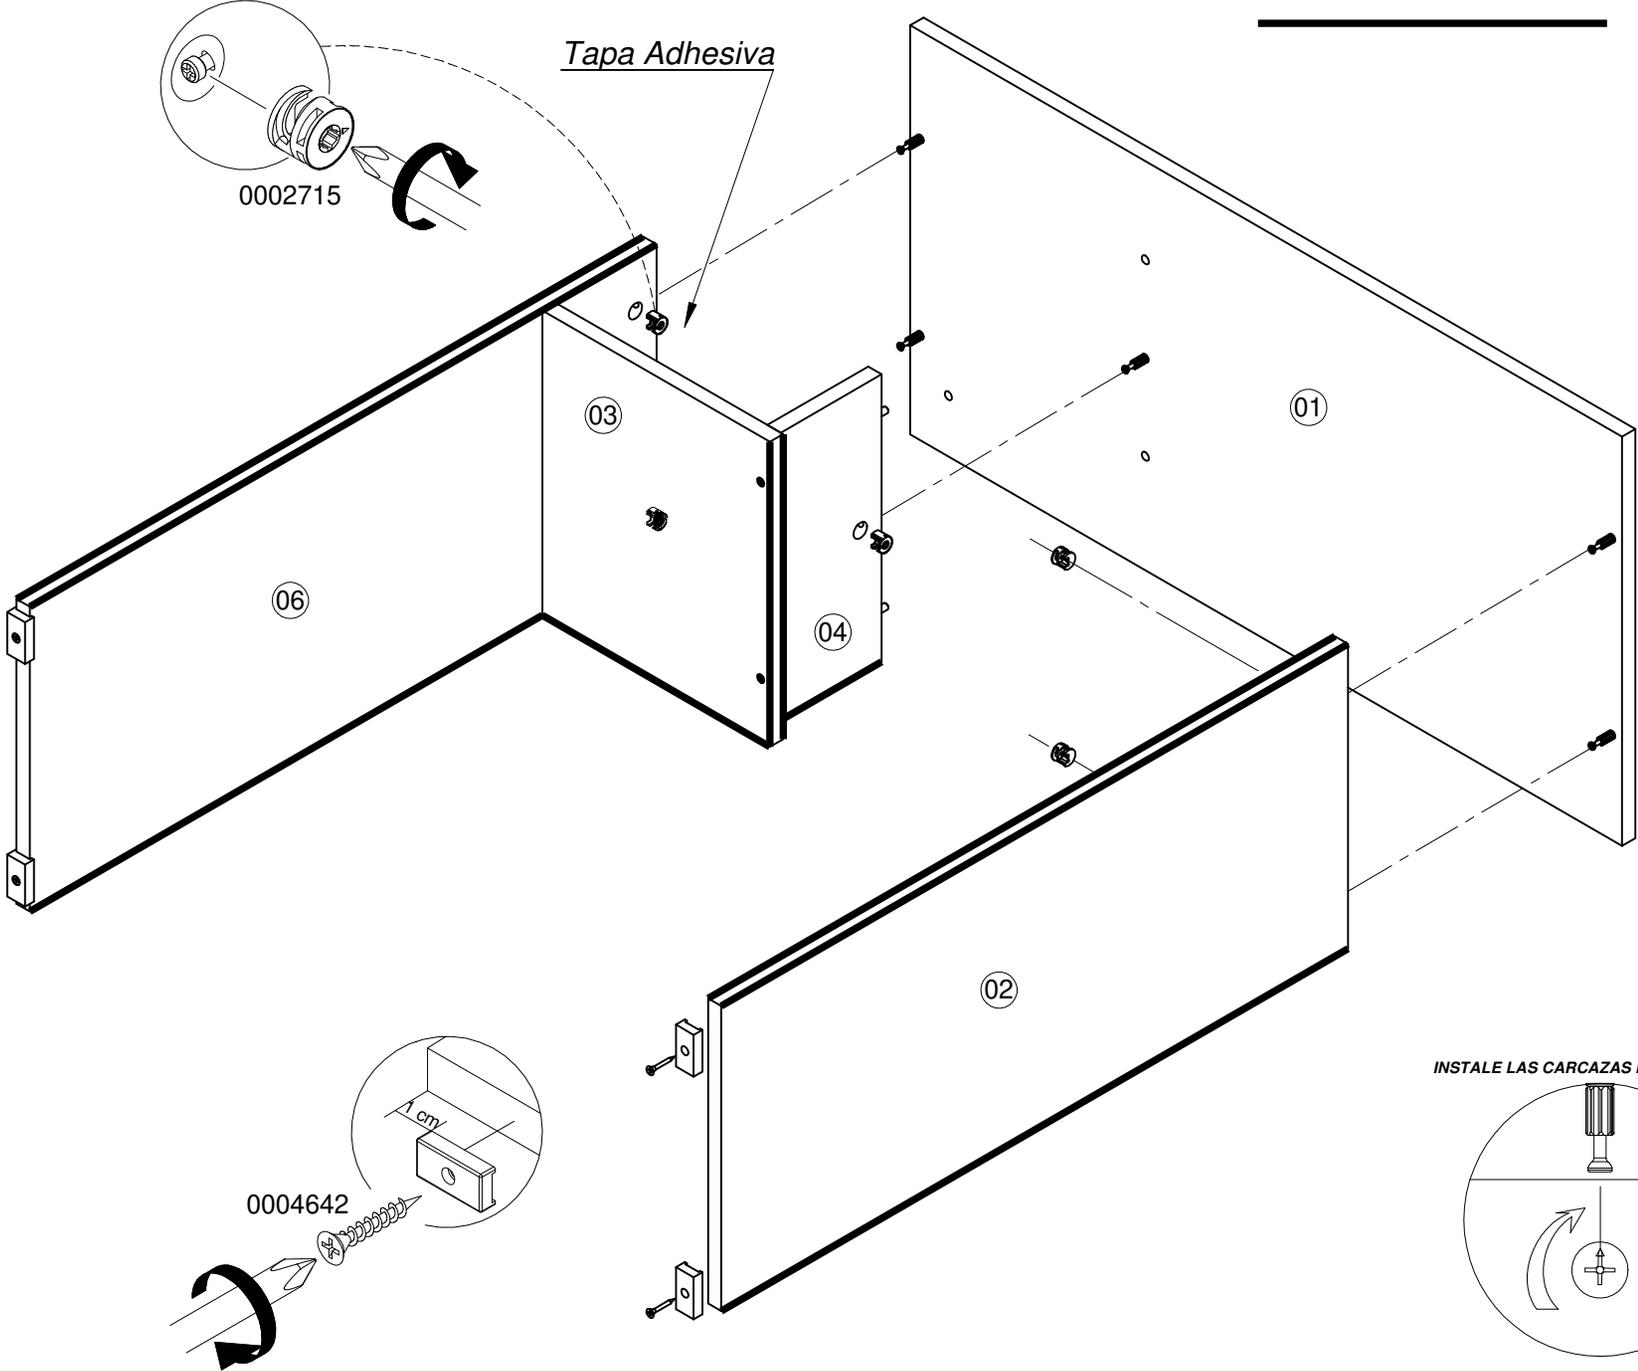

PASO 4

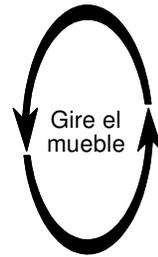
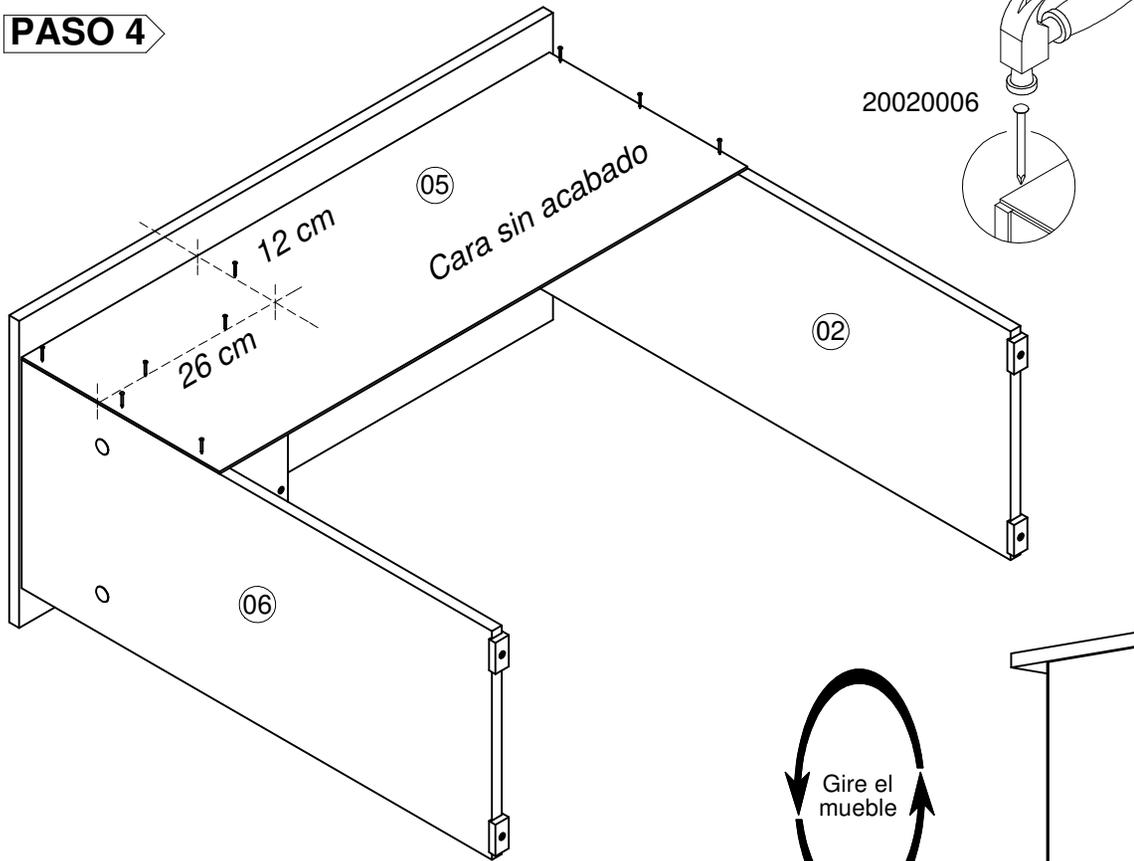


BISAGRA PIVOT METALICA
CON CAMISA * KIT


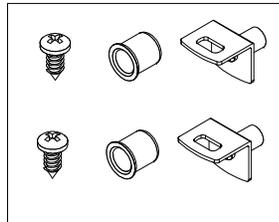


PASO 5


Intoducir bisagras
1. en las camisas.

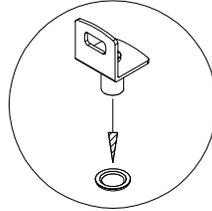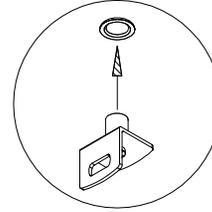



Deslice la puerta
2. y ajuste.

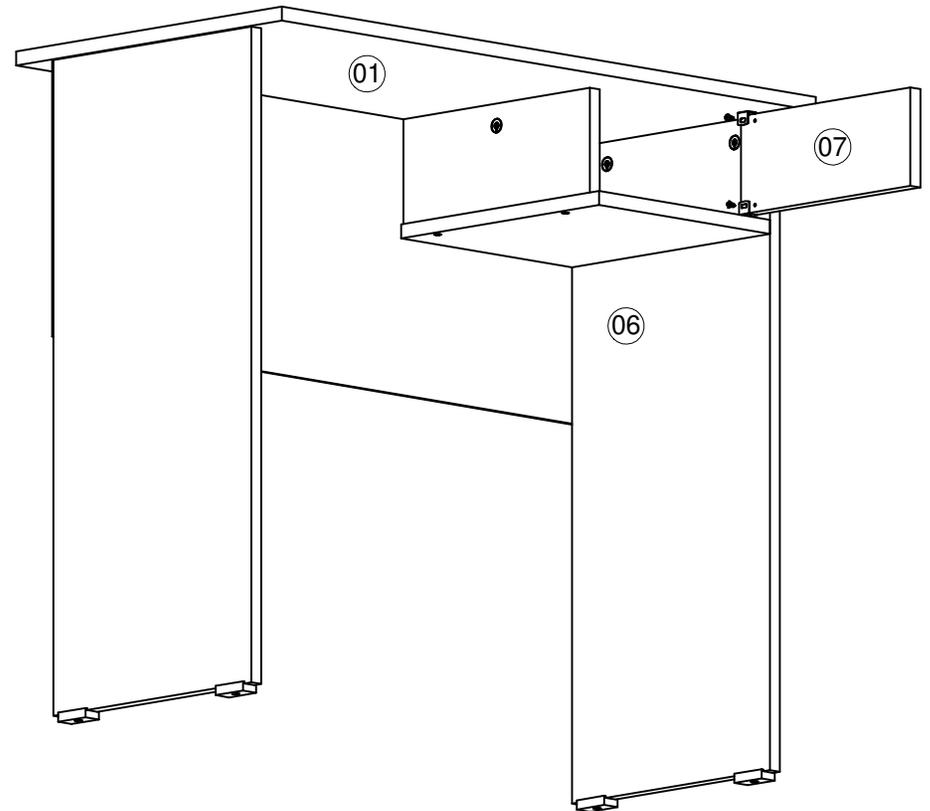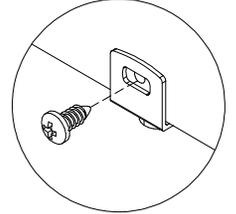


**Escoge el uso
de tu módulo**

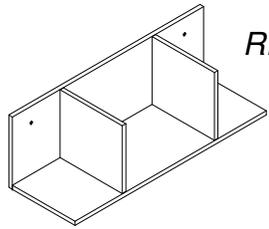

REPISA

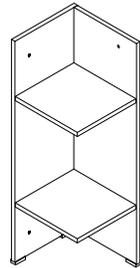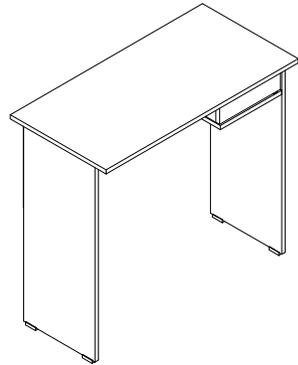




BIBLIOTECA

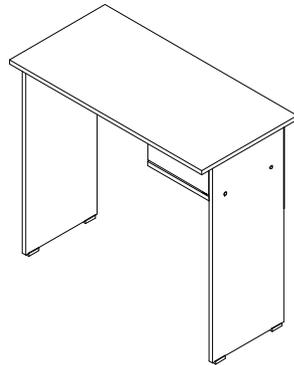



PASO 6

CANTO CON ENCHAPE


**Instalar sólo si escogió la
opción de biblioteca**

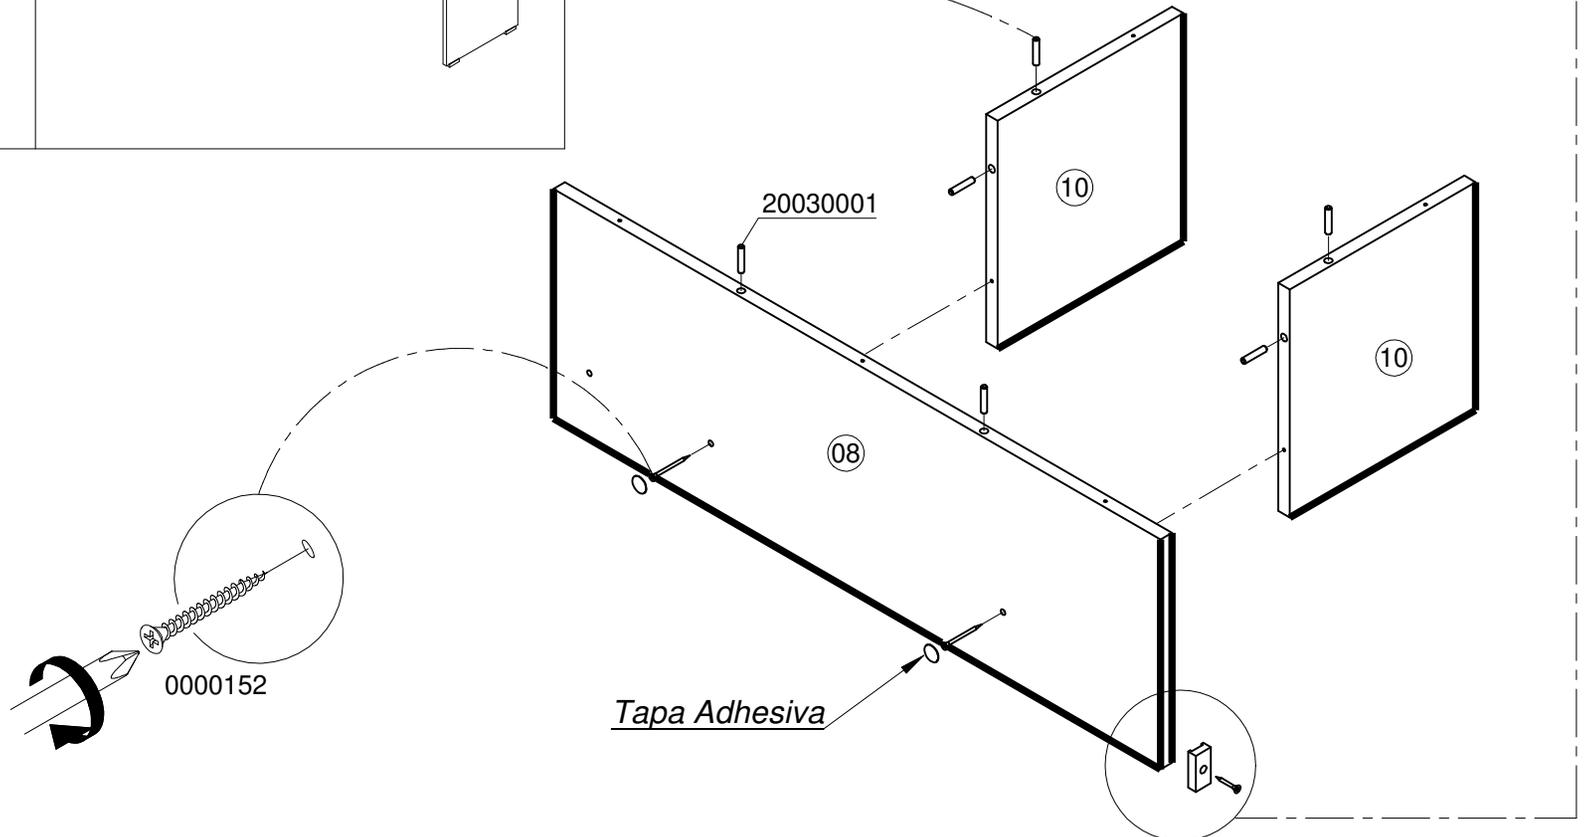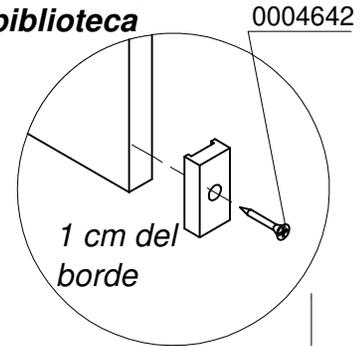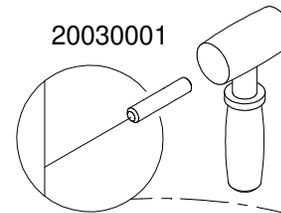

PASO 7

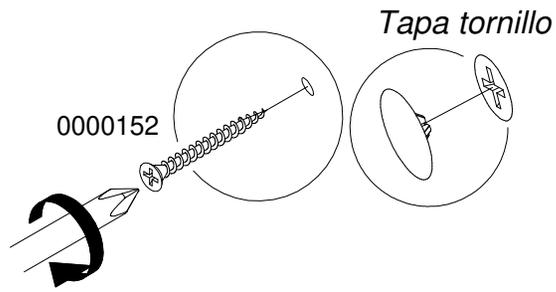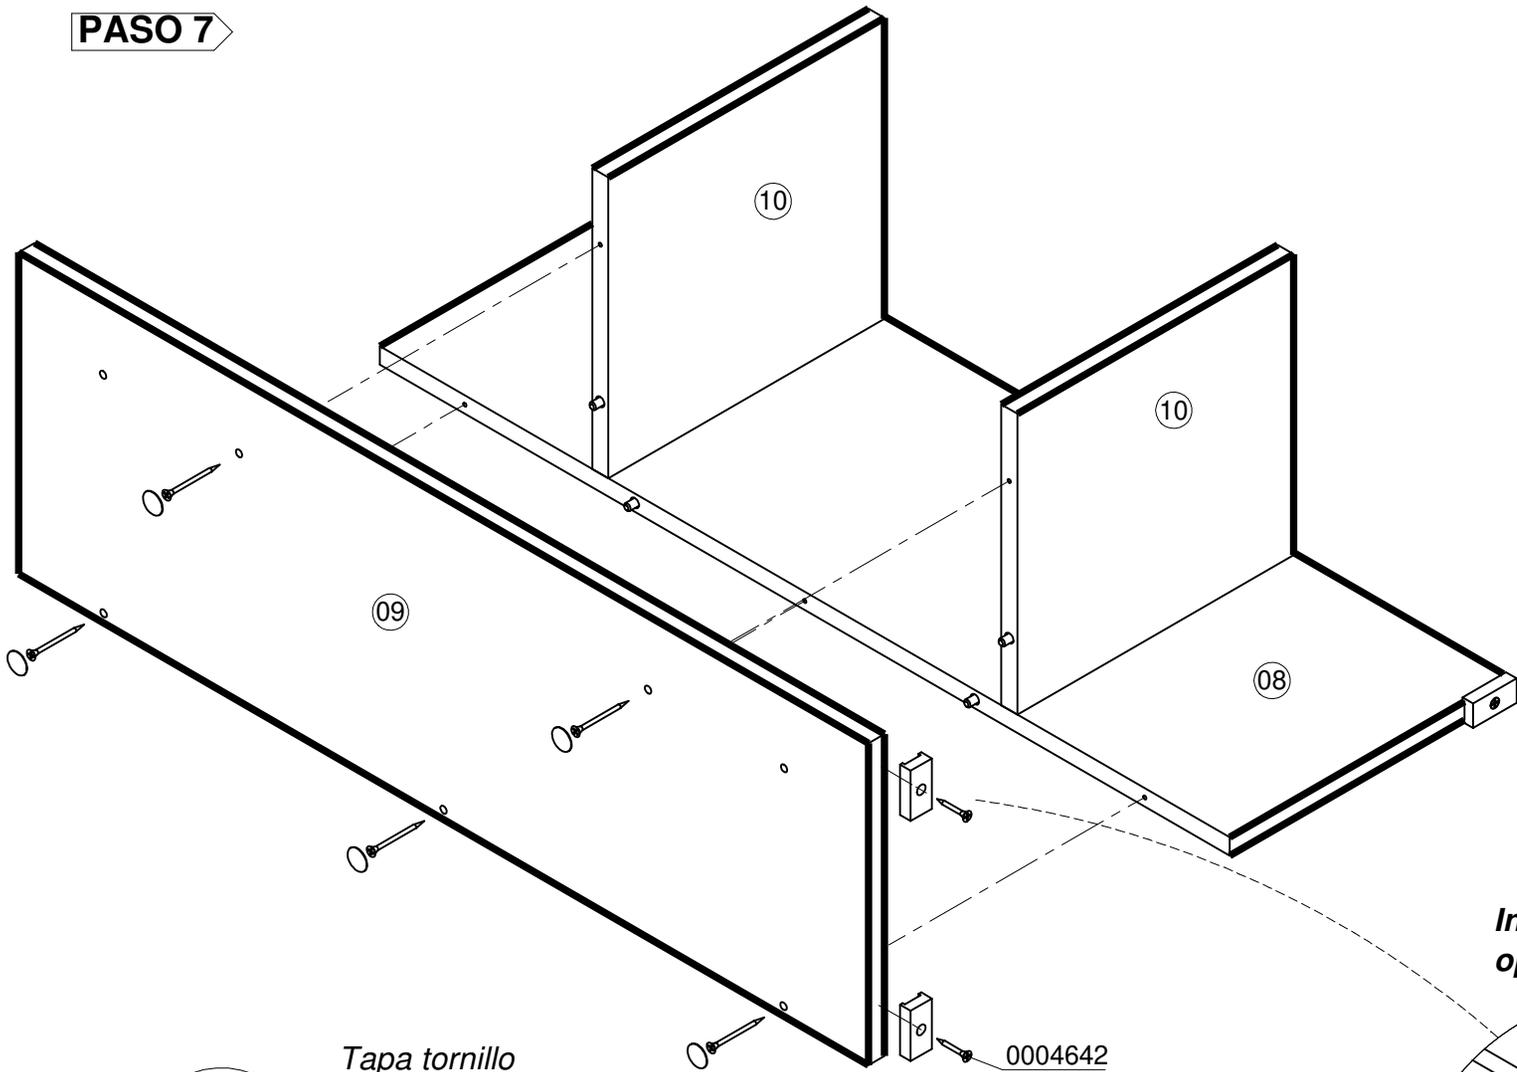


Instalar sólo si escogió la opción de biblioteca

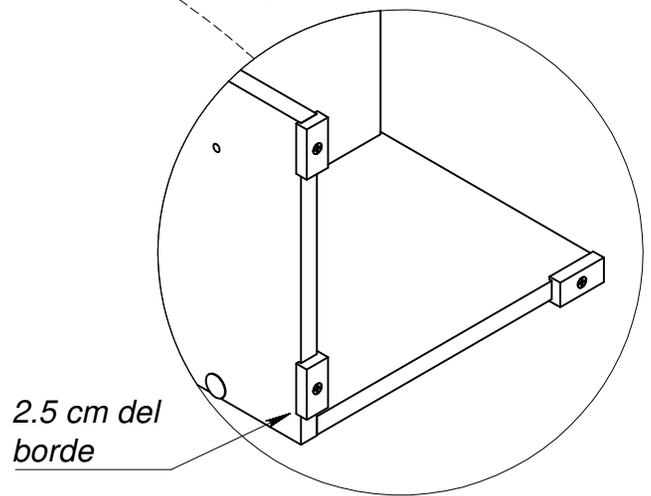


PASO 8


Si escogió la opción de repisa

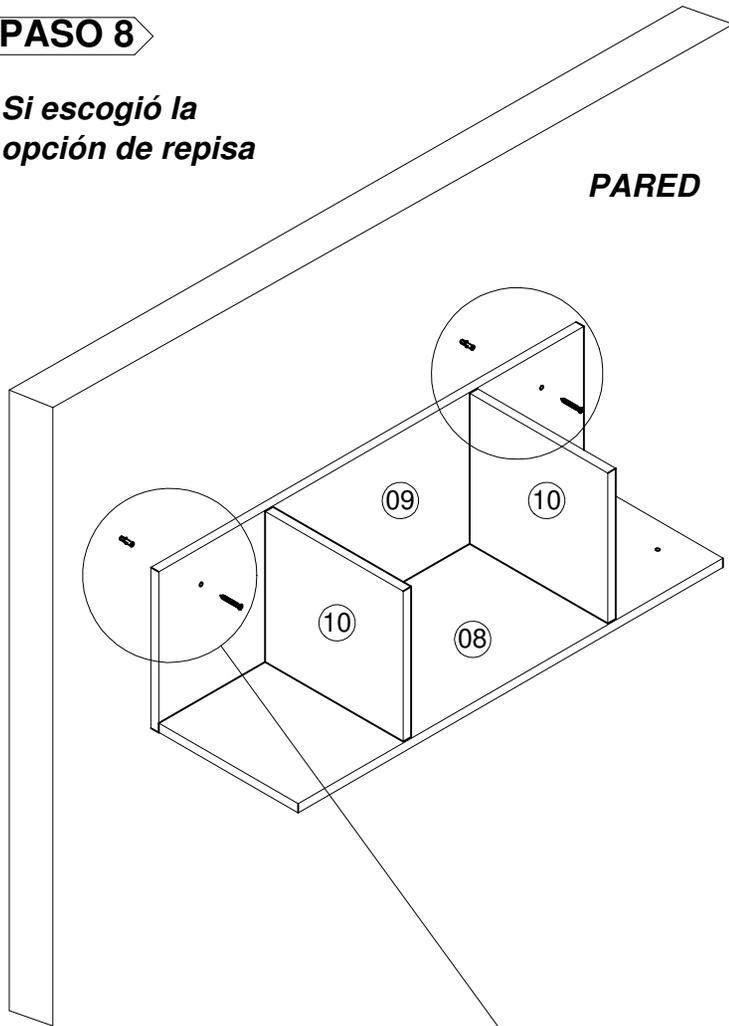


Asegurar

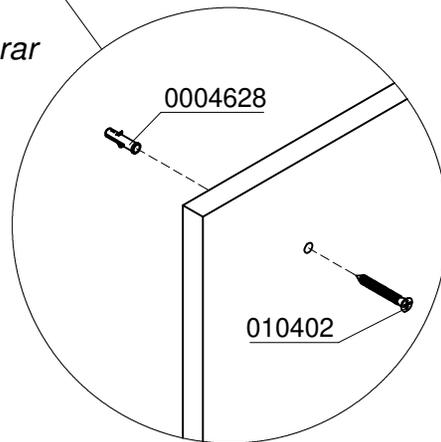


Marcar (use nivel)



Perforar

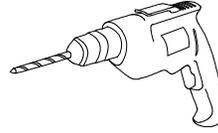

Meter chazo

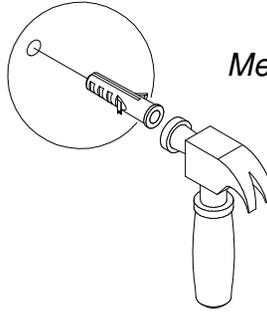

RECOMENDACION

- INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
- NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO, LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.

Si escogió la opción de biblioteca

