
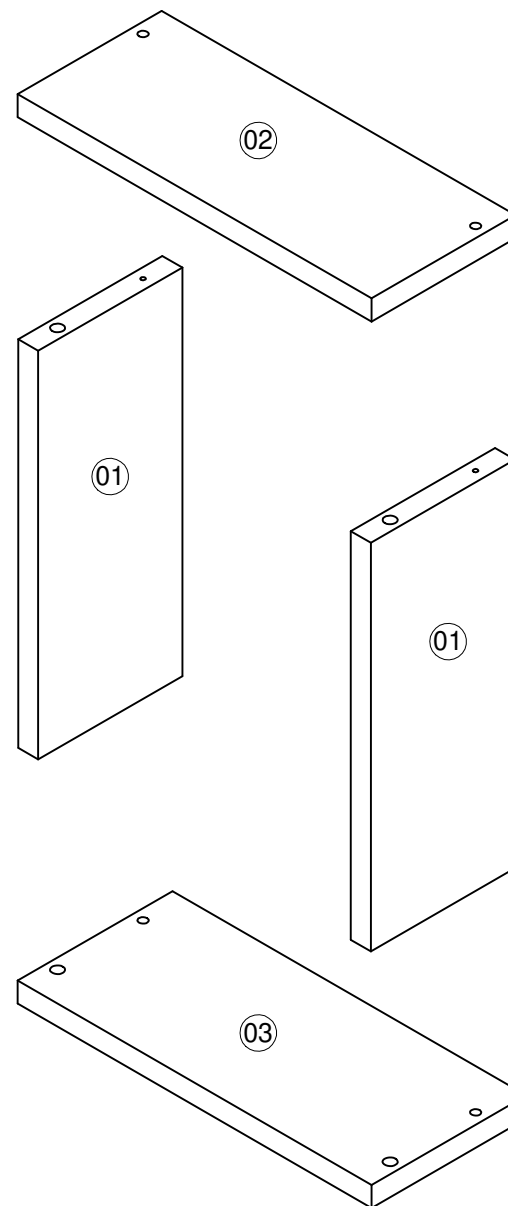


REPISA CUBO

M01667RP-WE
M01667RP-CR

Revisión:00/2/12/2020

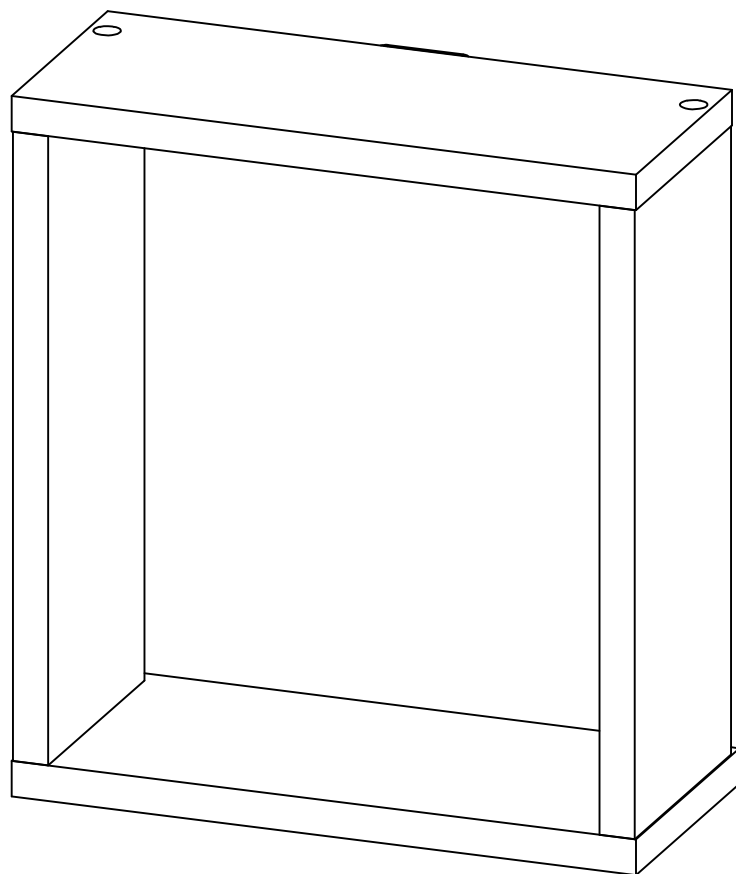

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A




/Maderkit S.A

018000 - 180 - 425


SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

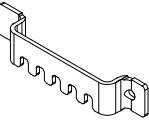DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TARUGO 8*30 MADERA	4	20030001
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	4	0000152
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	4	WE 012557 CR 0004965
	SOPORTE ESPEJO SERRUCHO	1	0004487
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	2	0004705


PASO 1

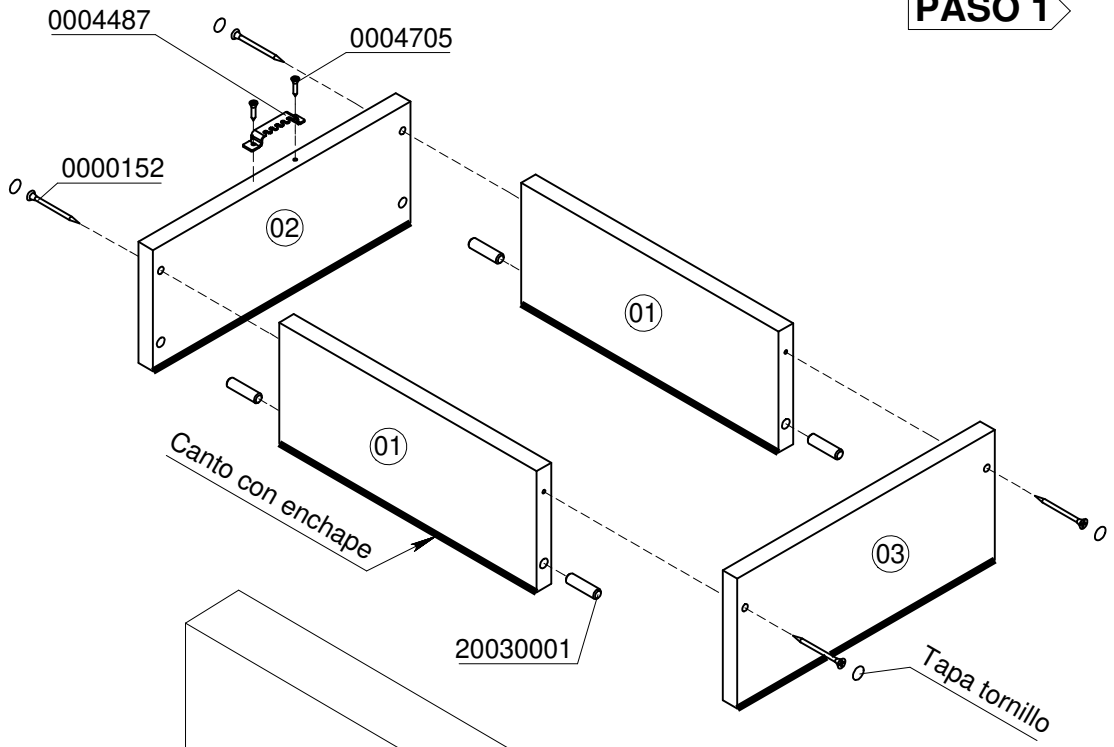

PASO 2

NOTA:

Una vez armada la Repisa,
colgarla a una pared con
tornillo o puntilla(no incluidos)

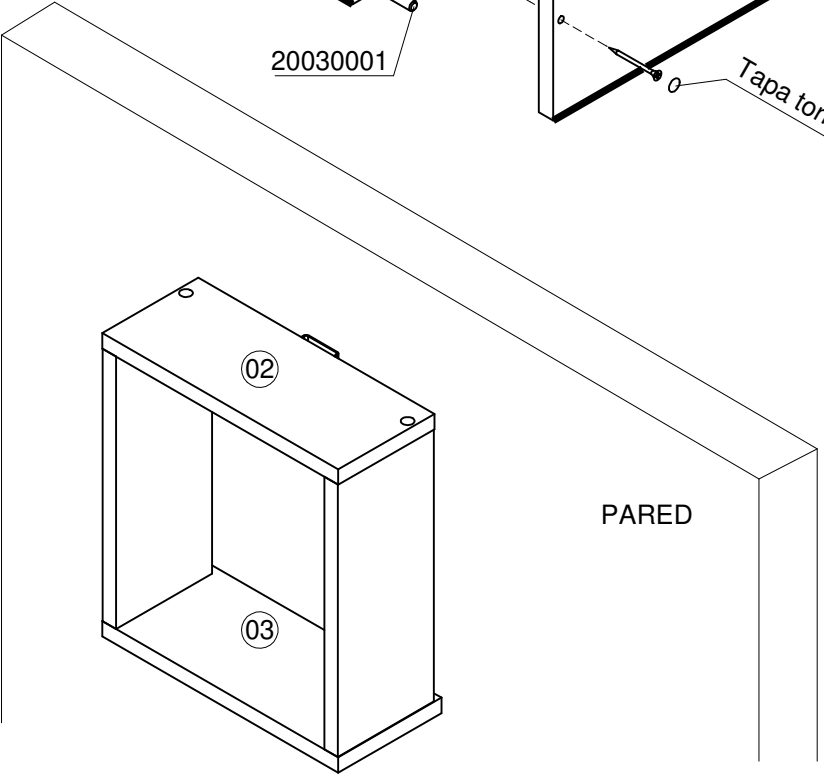

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.