

Fabricado por Maderkit S.A.
Colombia NIT. 815.001.802-1

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
- Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
- No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
- Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
- No esponga el mueble a calor excesivo.
- Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
- Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
- Ubique el mueble sobre piso nivelado

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

- Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.

Madera Aglomerada:

- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.

Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas:

- Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
- Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.

PRECAUCION

- Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
- Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble. (solo los productos que lo contengan)
- Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.


HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO INCLUIDAS



Atornillador
de estrella


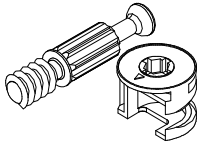



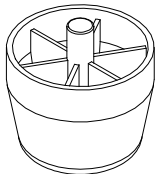
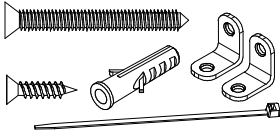



Martillo
metalico




Mazo de
goma

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	20	0002299
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	12	0002715
	TUERCA NUMERO 2	8	BL 0004674
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	22	0000152
	TARUGO 8*30	22	20030001
	DESILIZADOR DE PATA 40 MM	4	BL 0004696
	SISTEMA DE ANCLAJE A PARED	1	

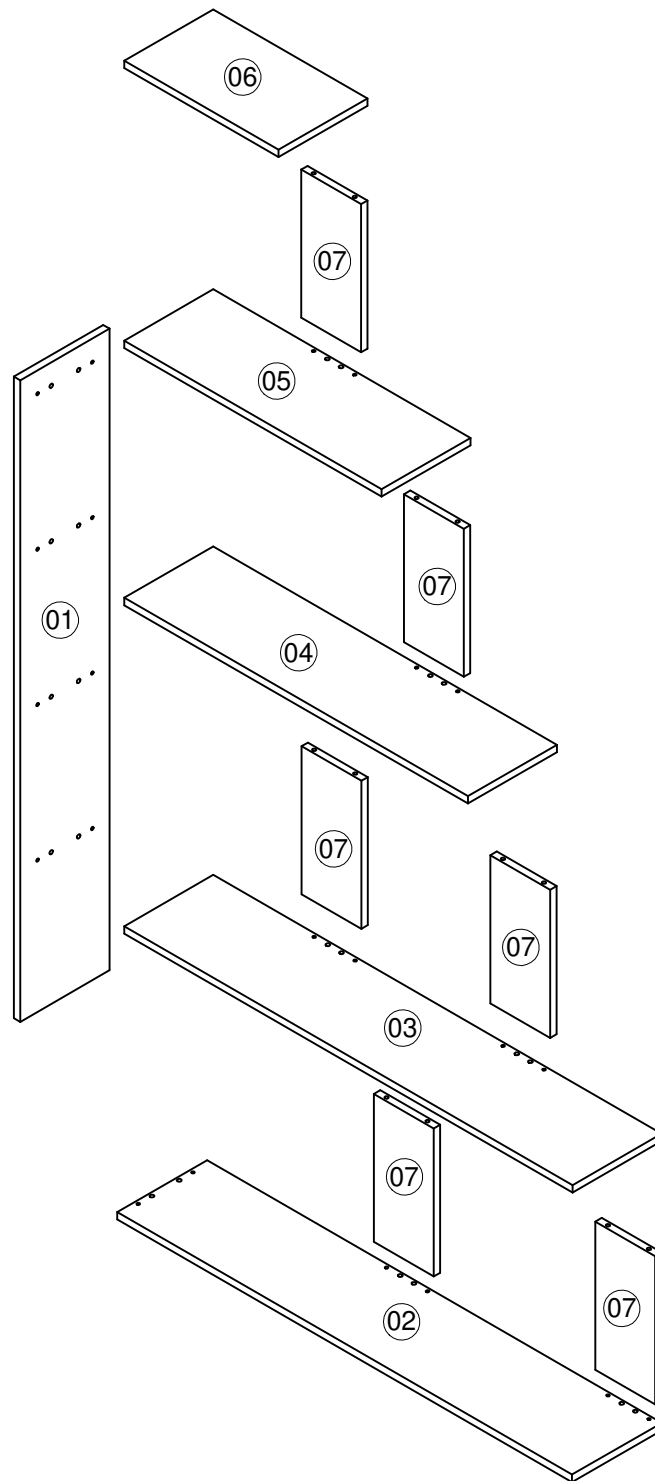


PASO 3

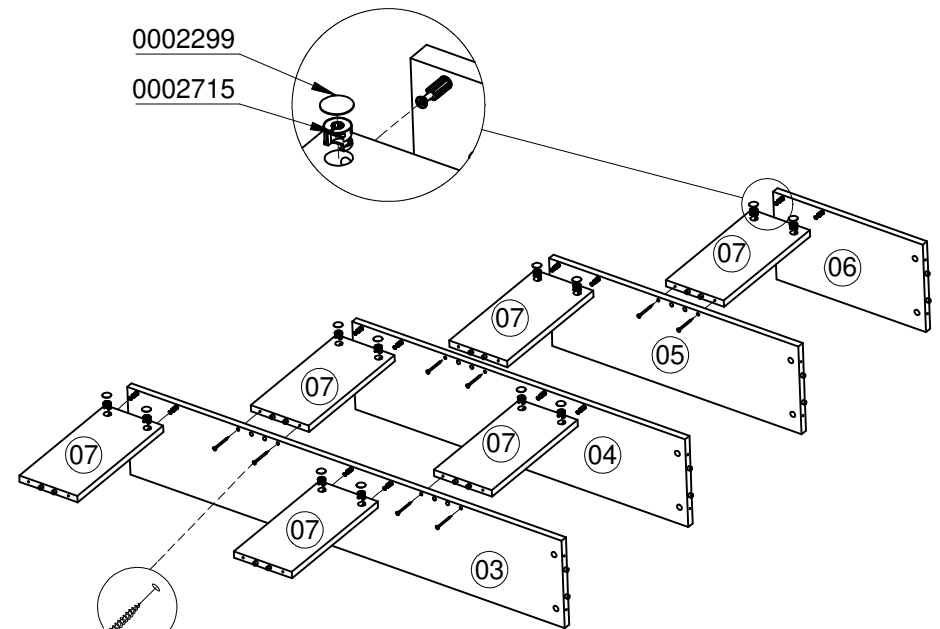


iniciar el armado de manera descendente empezando con la pieza #06 y 07 luego la #05 y así consecutivamente.

PASO 4

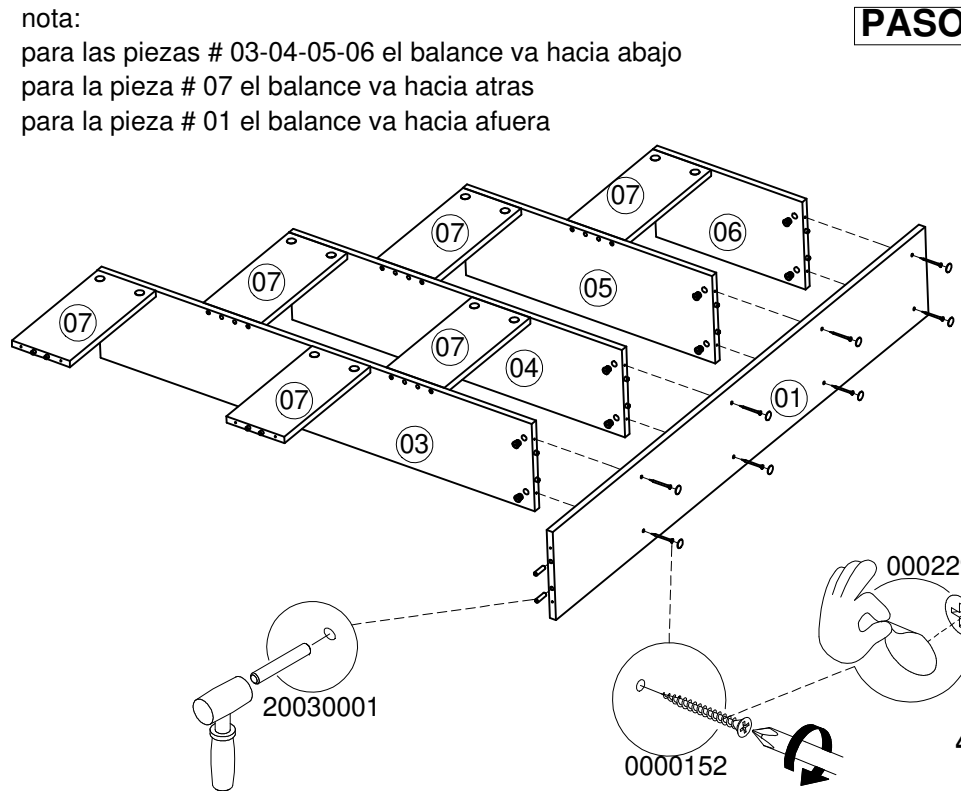


nota:
 para las piezas # 03-04-05-06 el balance va hacia abajo
 para la pieza # 07 el balance va hacia atras
 para la pieza # 01 el balance va hacia afuera


PASO 1

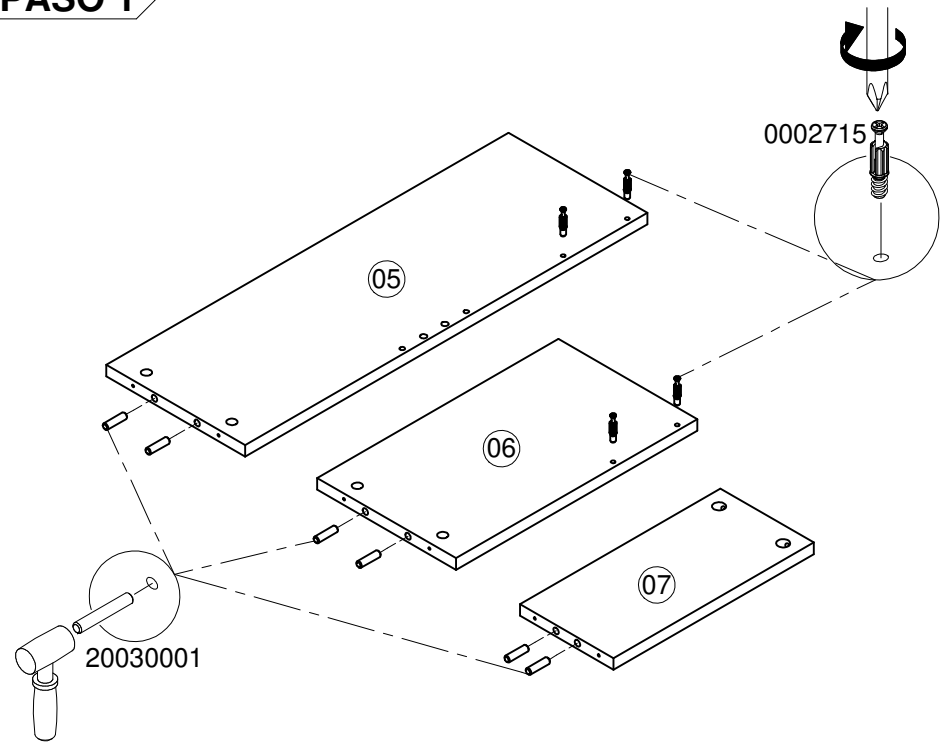

PASO 2

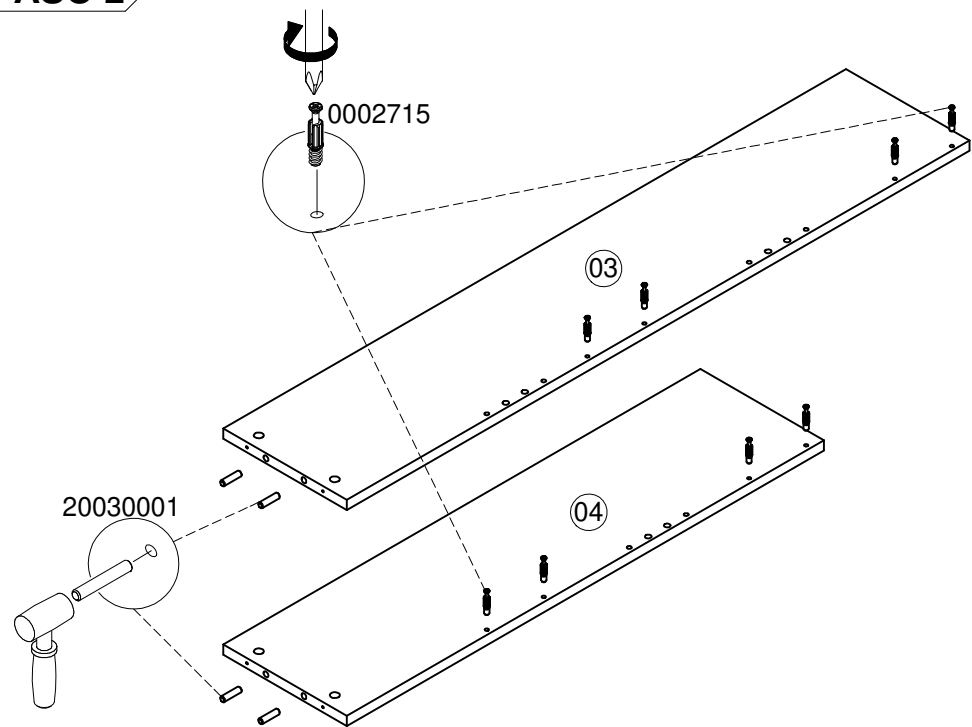

PASO 5

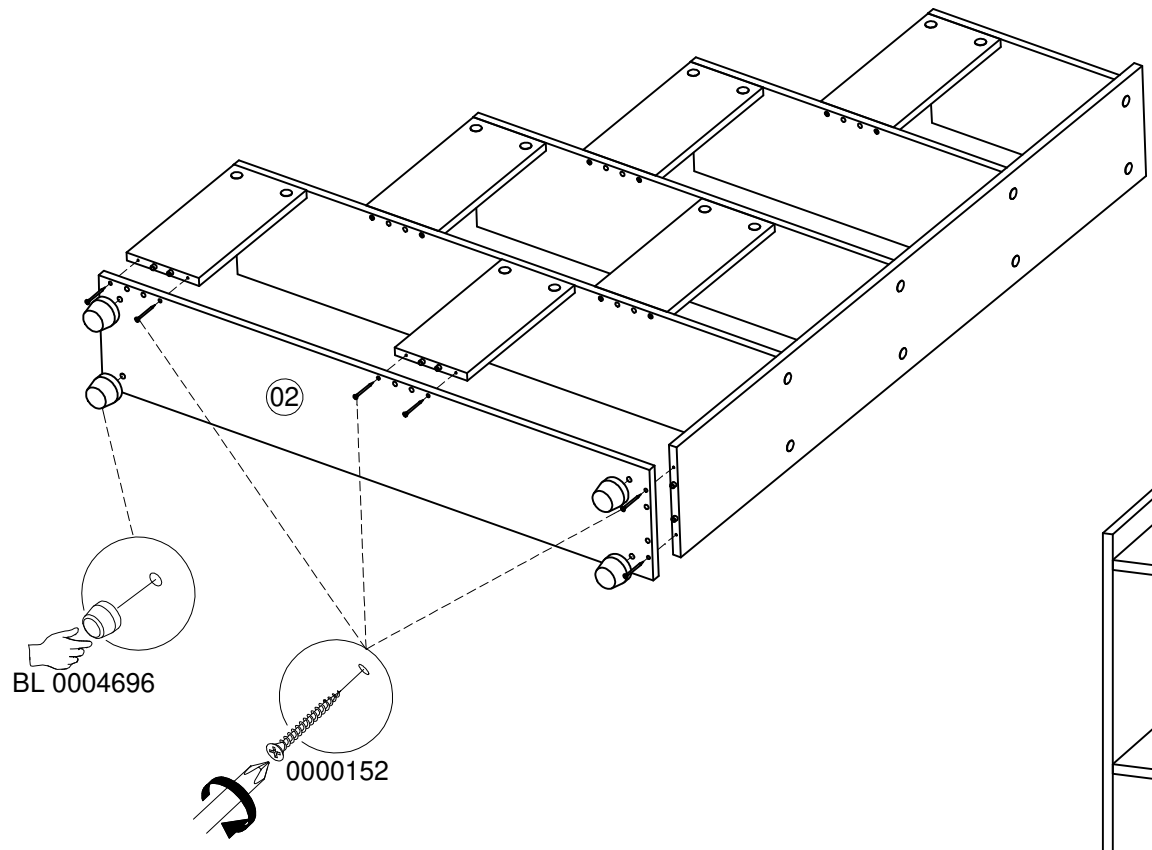

PRECAUCIÓN
No permita que su niño utilice los entrepaños o cajones como escalera. Por favor fije su mueble al muro para evitar accidentes.
-INSTALE EL KIT INCLUIDO-

