


COMBO CAMA + MESA DE NOCHE

M01680MX-GSWE

M01680MX-MZBL

Revisión:00/30/07/2021

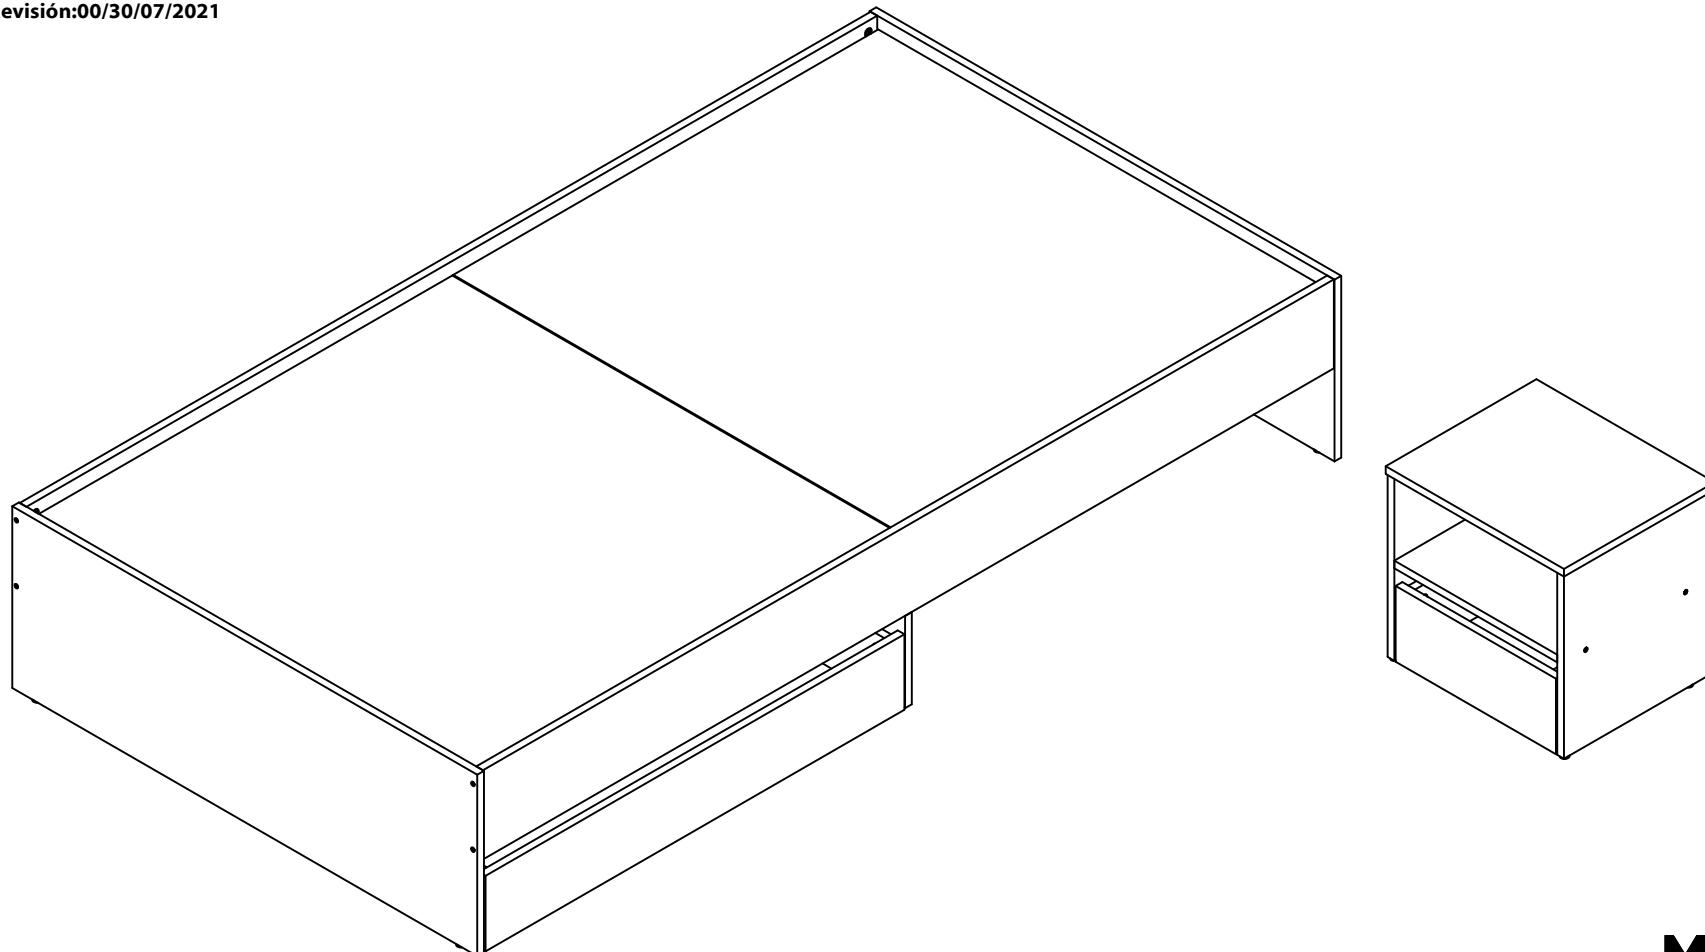

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

📞 +57 311 340 2222

🌐 maderkit.com.co

FACEBOOK /Maderkit S.A

INSTAGRAM /Maderkit S.A

📞 **01800 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	CANTONERA 3 CND3818	4	0004644
	CORREDERA METALICA FULL EXLEN 550MM MED	1	013783
	CORREDERA METALICA NEGRA 300MM	1	20080038
	DESLIZADOR PUNTILLA	10	BL 007391 CF 20080011
	MANGO M6X11 EXT PLASTICO	14	0004641
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	8	0002715
	PUNTILLA DE ACERO 3/4	11	20020006
	TARUGO 8X30	18	20030001

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	15	0000152
	TORNILLO 6X3 AVE PHI AUTOPERFORANTE	8	0004707
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	17	0004705
	TORNILLO 8*1/2 PAN PHI ZINC	24	0004672
	TORNILLO M6X25 PAN PHI ZINC	14	0004650
	TUERCA NUMERO 2	8	BL 0004674 NE 0004633
	SOPORTE PLASTICO PARA FONDO	4	0004976
	TORNILLO 6X3/4 PAN PHI ZINC	4	0004488


La información y características de accesorios que aparecen en este **MANUAL DE INSTRUCCIONES** pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. **MADERKIT S.A.**, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

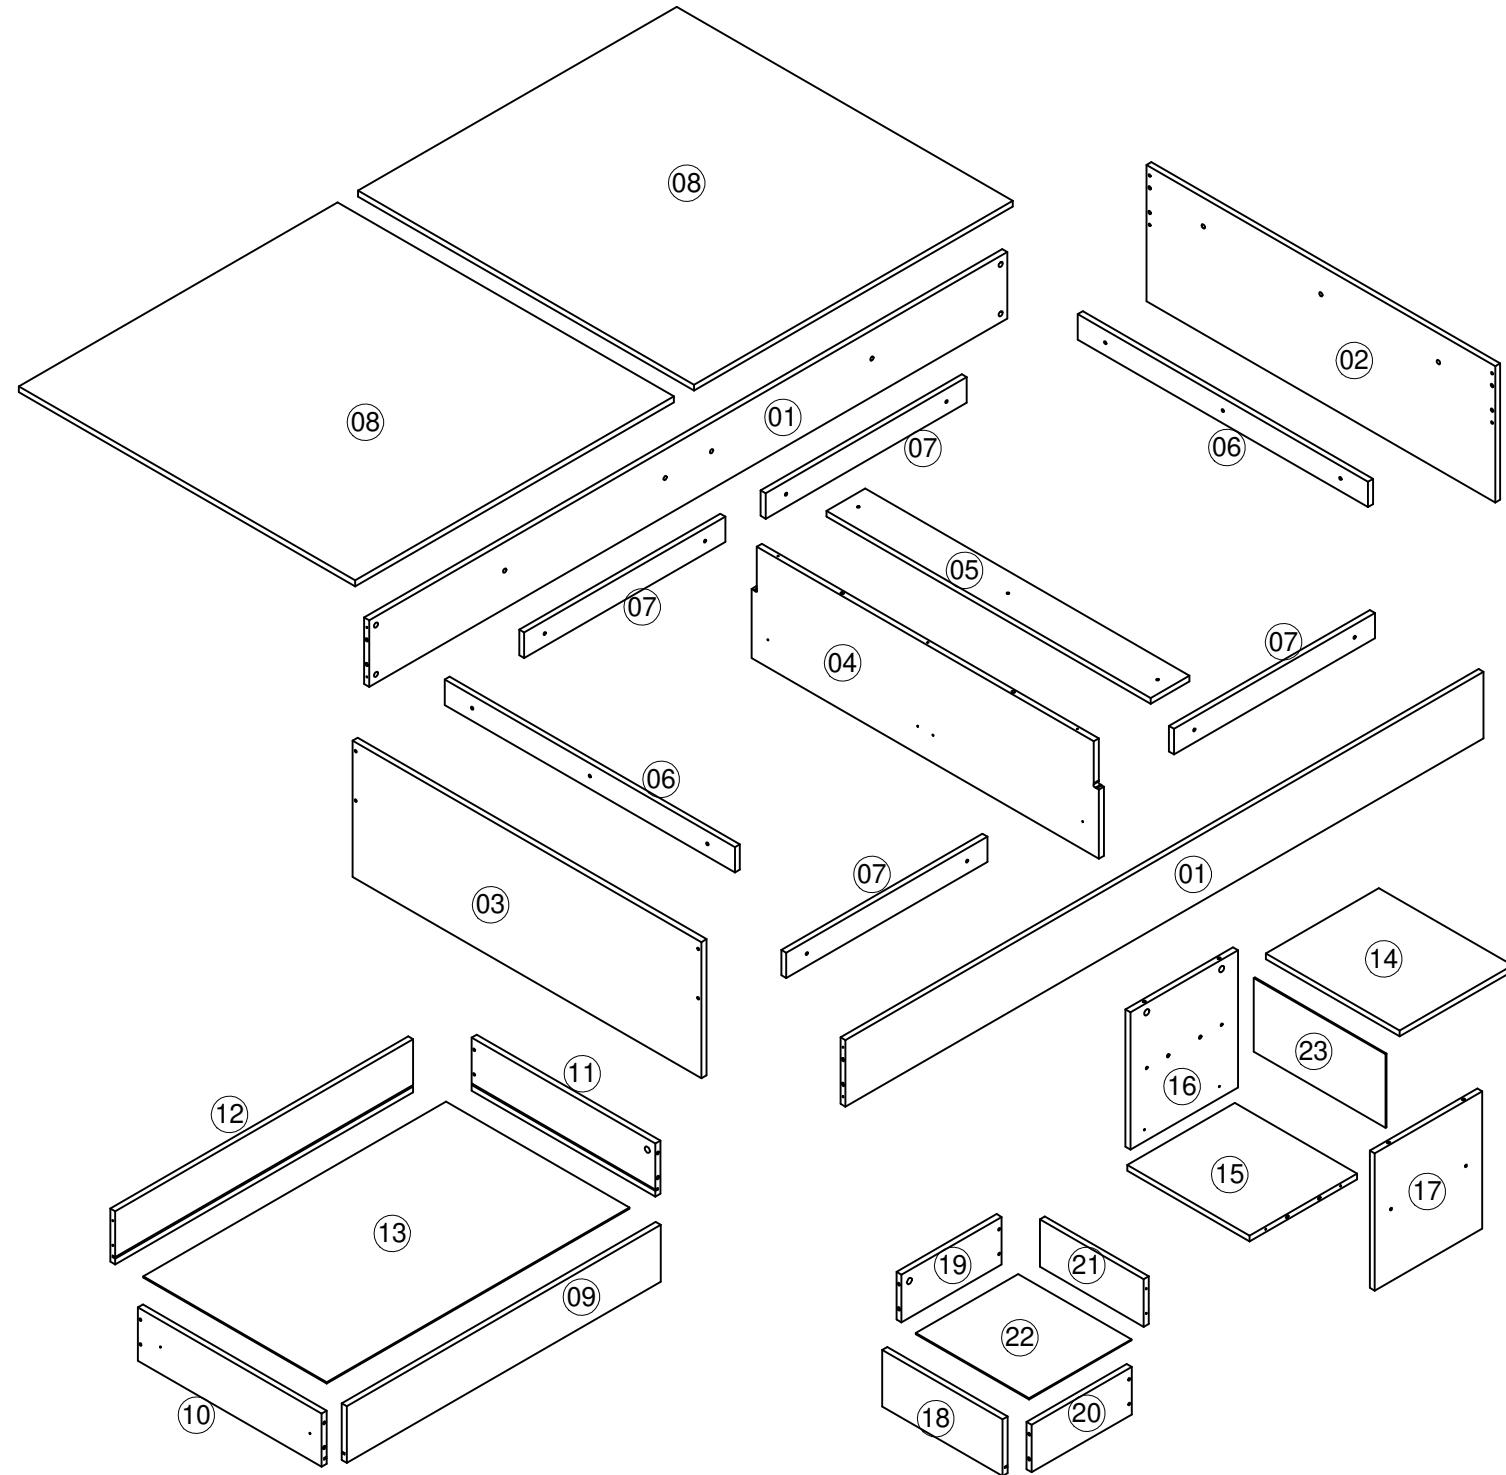


PASO 1

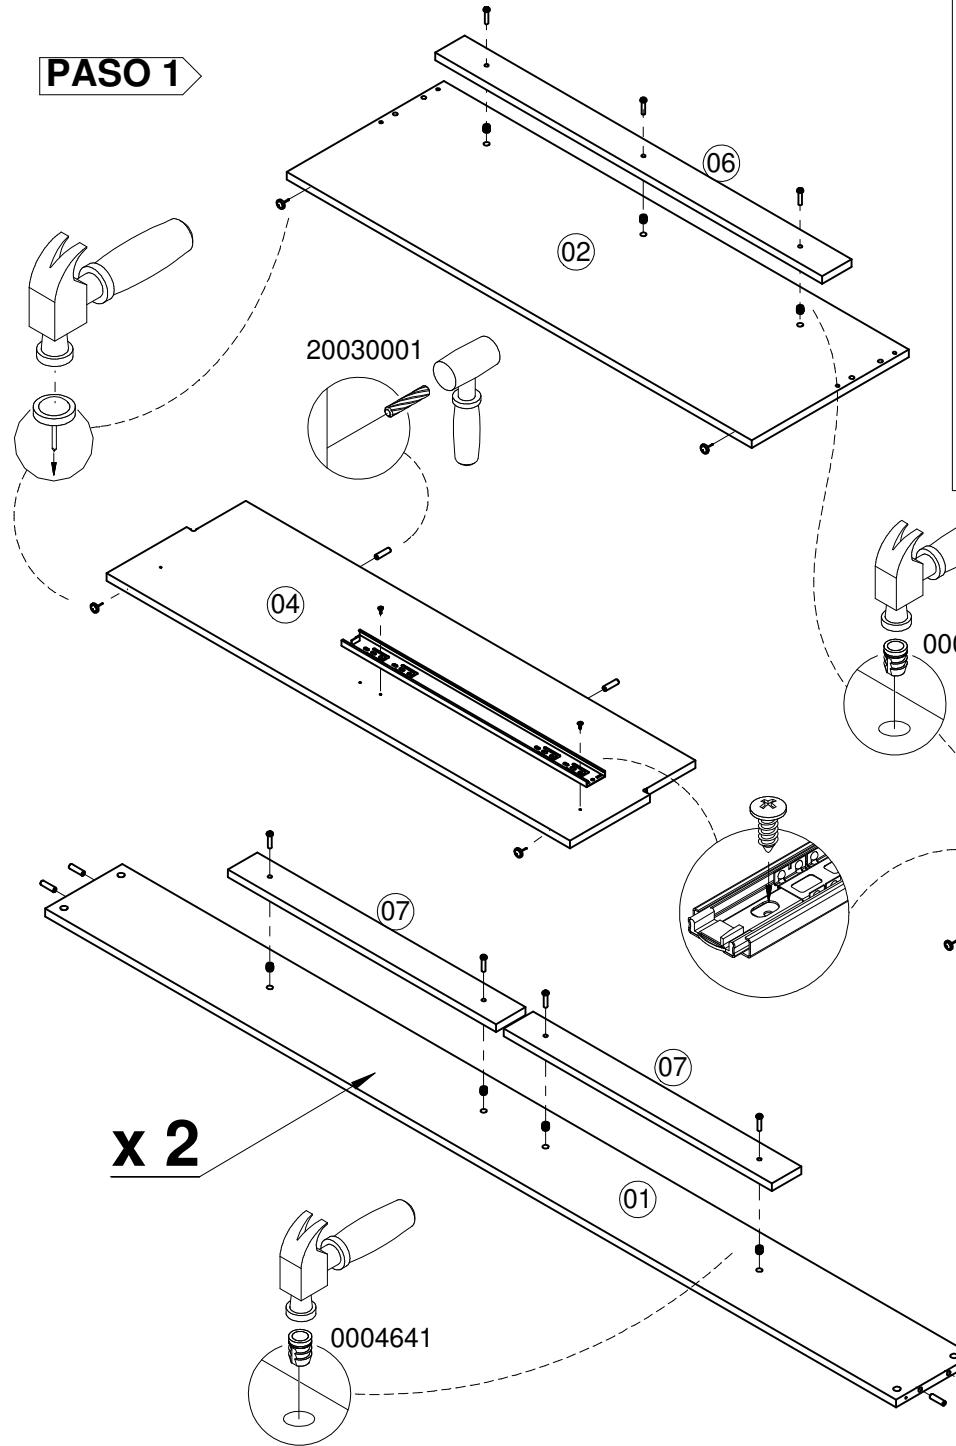

SEPARACION DE CORREDERA FIJA DE LA MOVIL

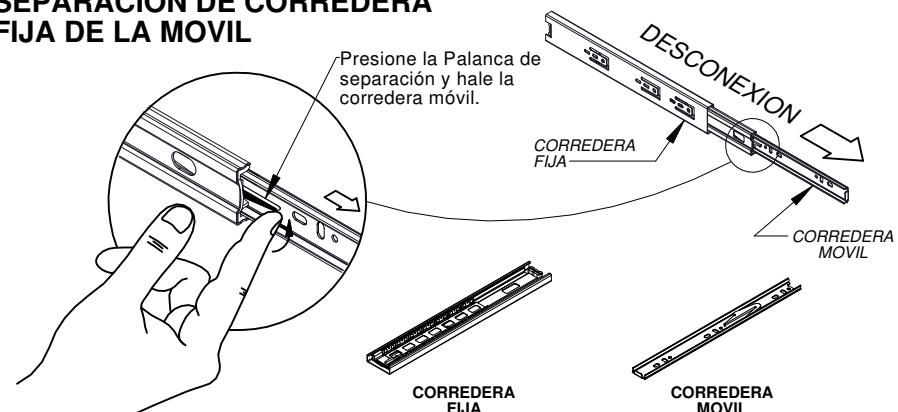


PASO 2

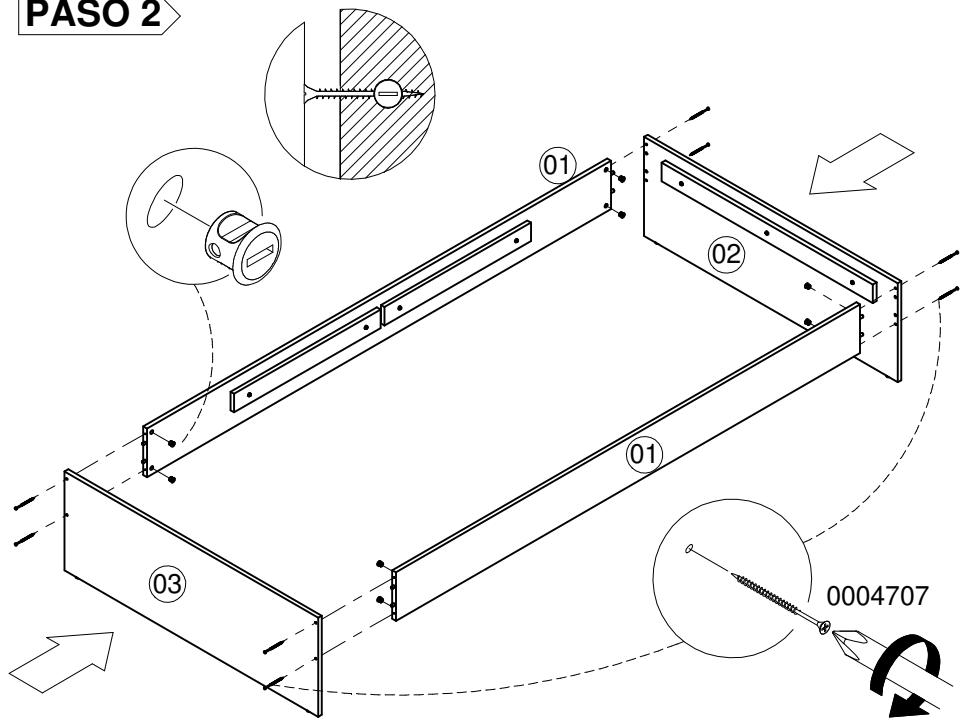


PASO 4


Instalar la cantonera a los cuatro extremos de la pieza #04 y unir con las piezas # 07

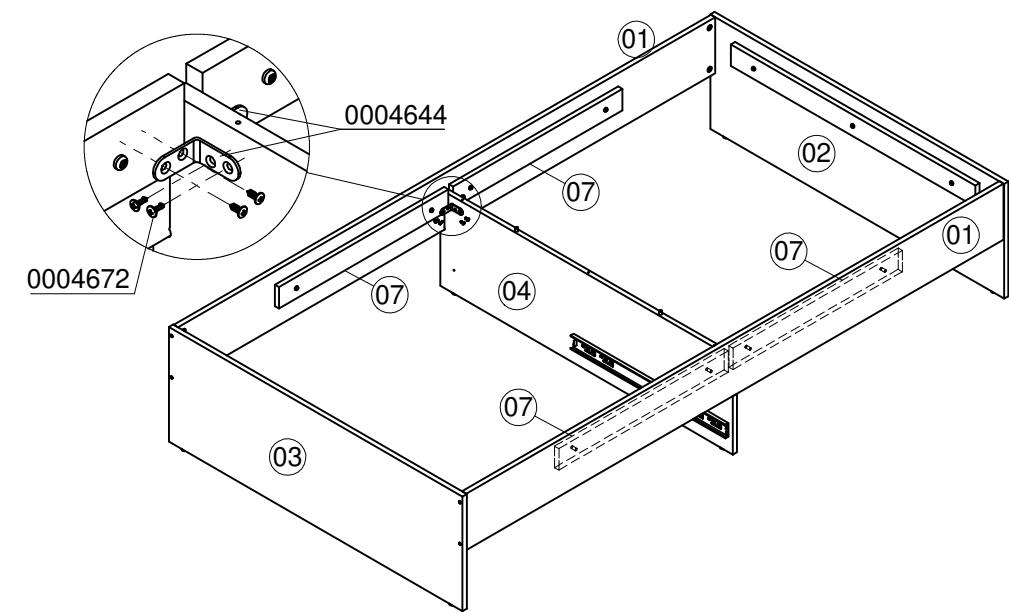


PASO 3

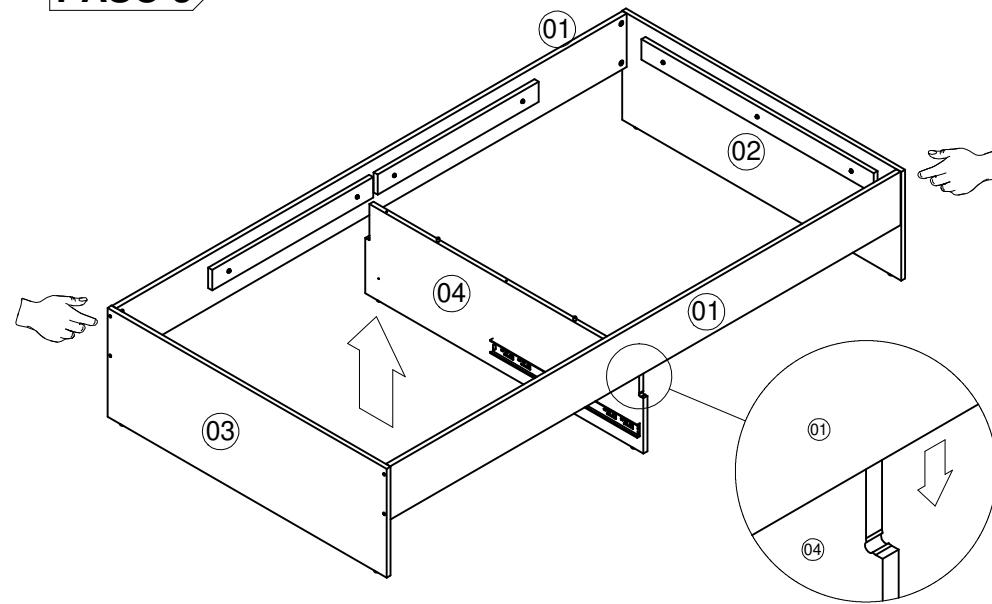


PASO 5

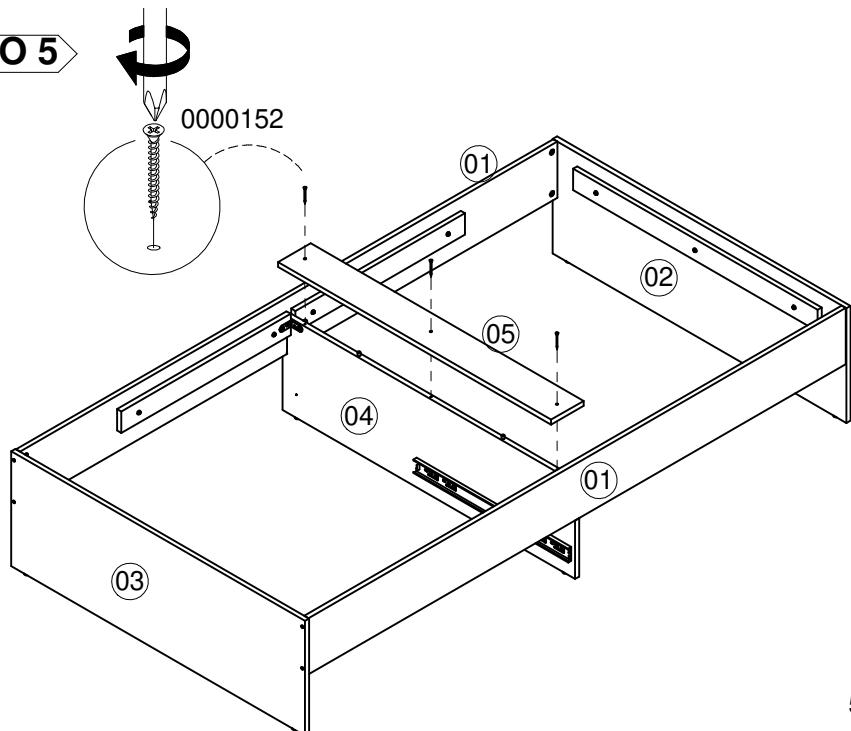

PASO 6

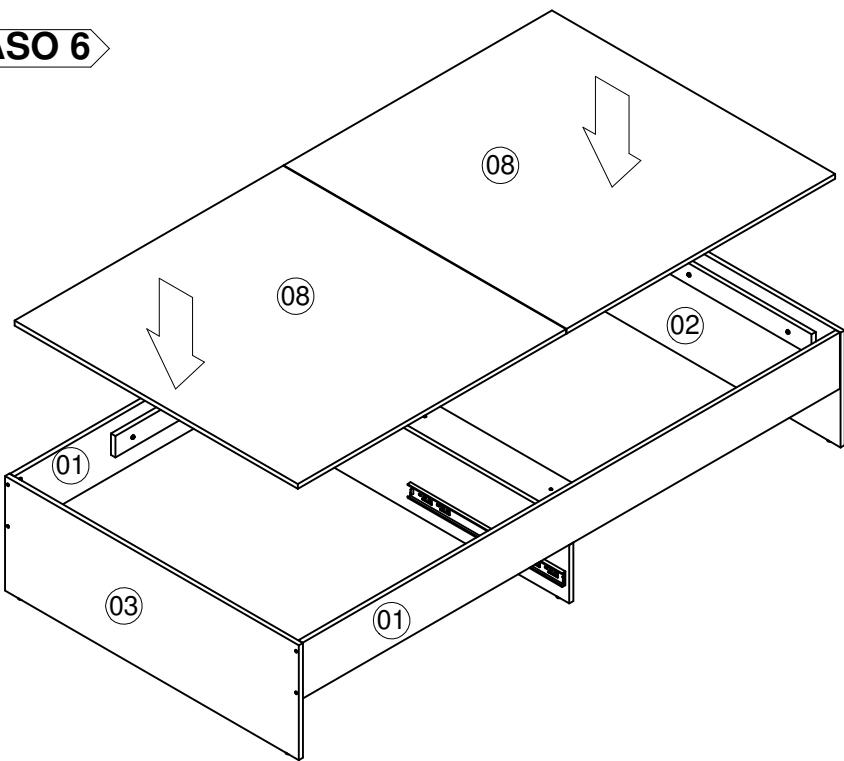


PASO 7

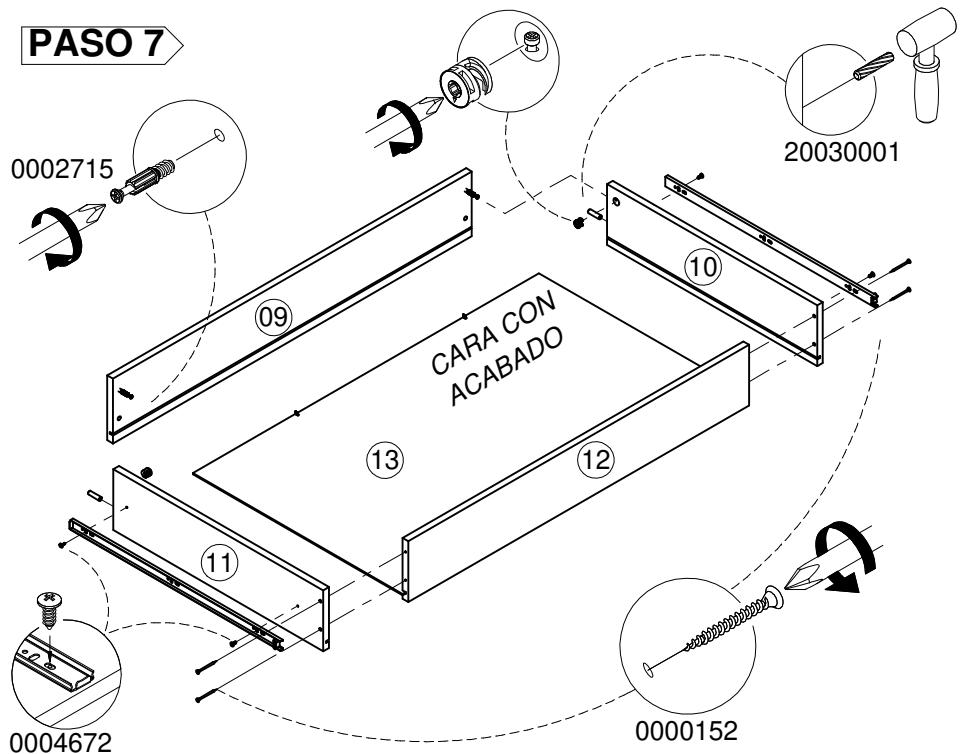



Gire el
Cajón

0004488





PASO 8


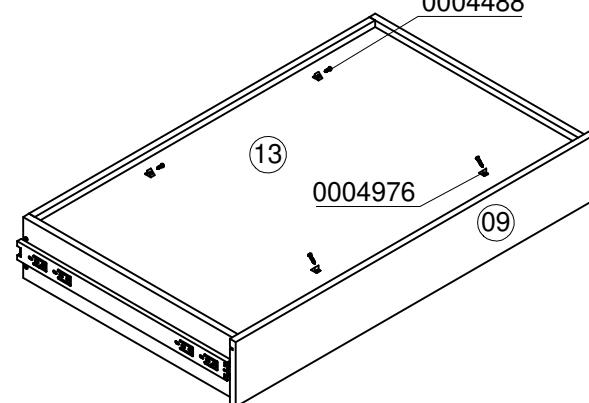


PASO 9

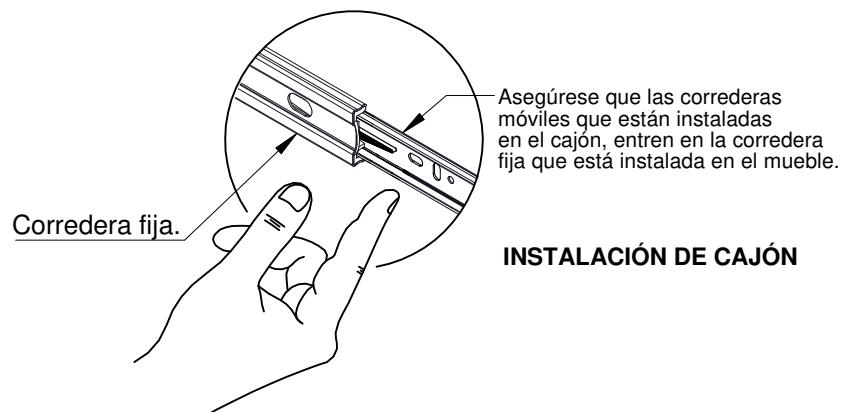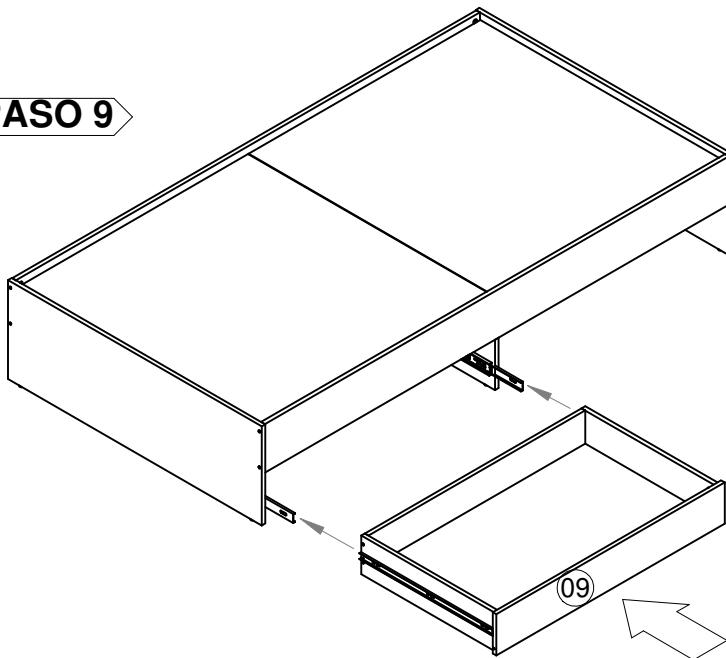

INSTALACIÓN DE CAJÓN

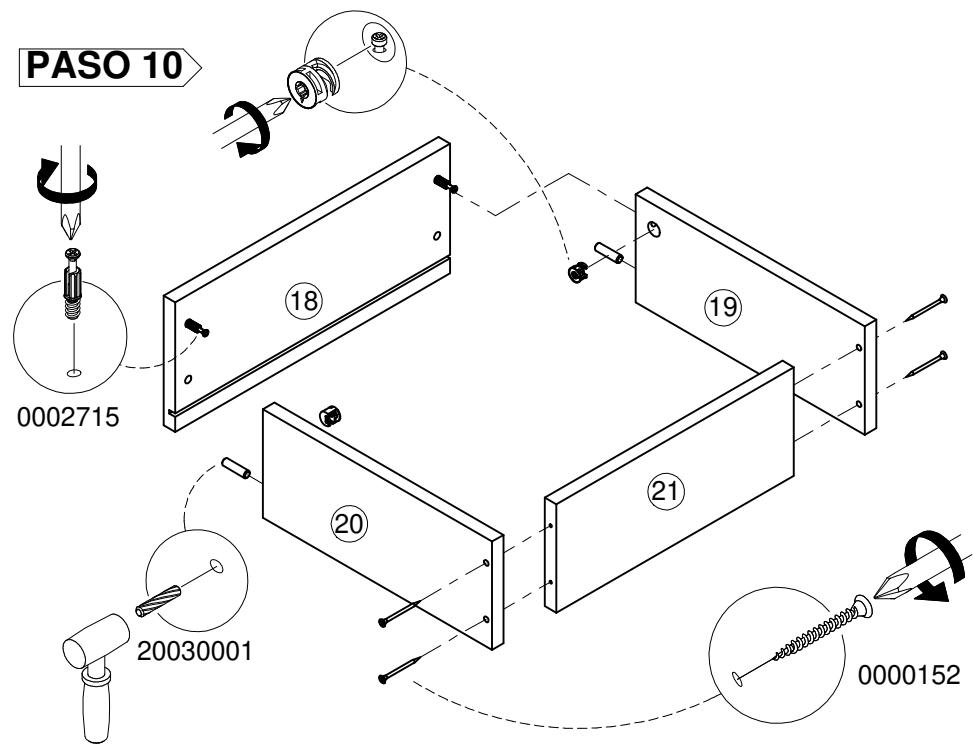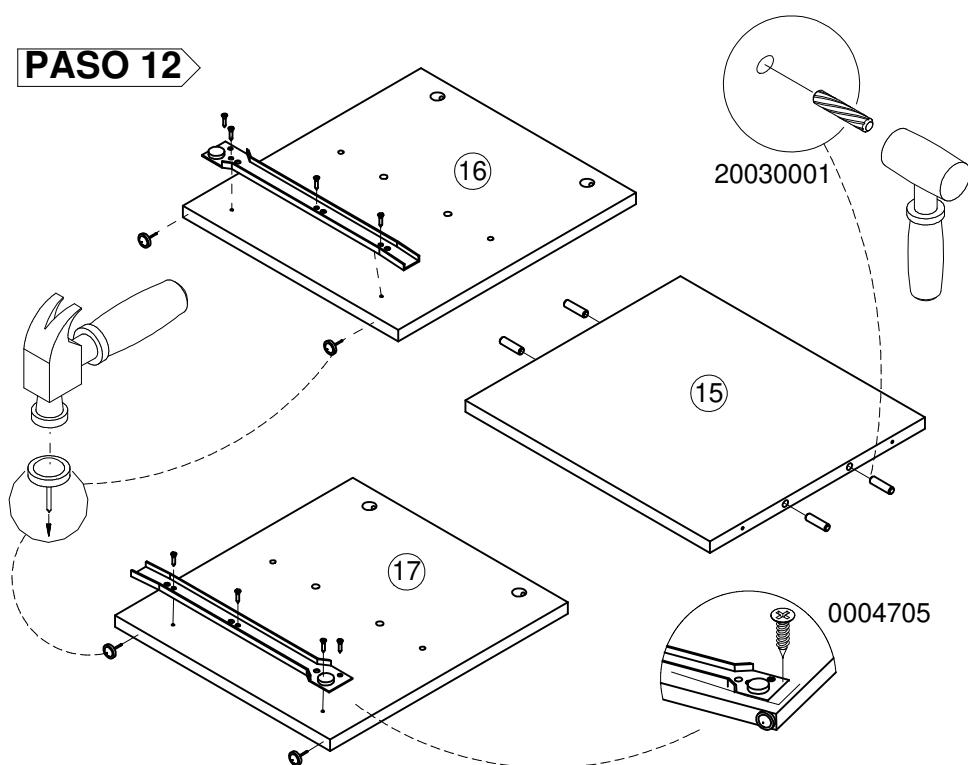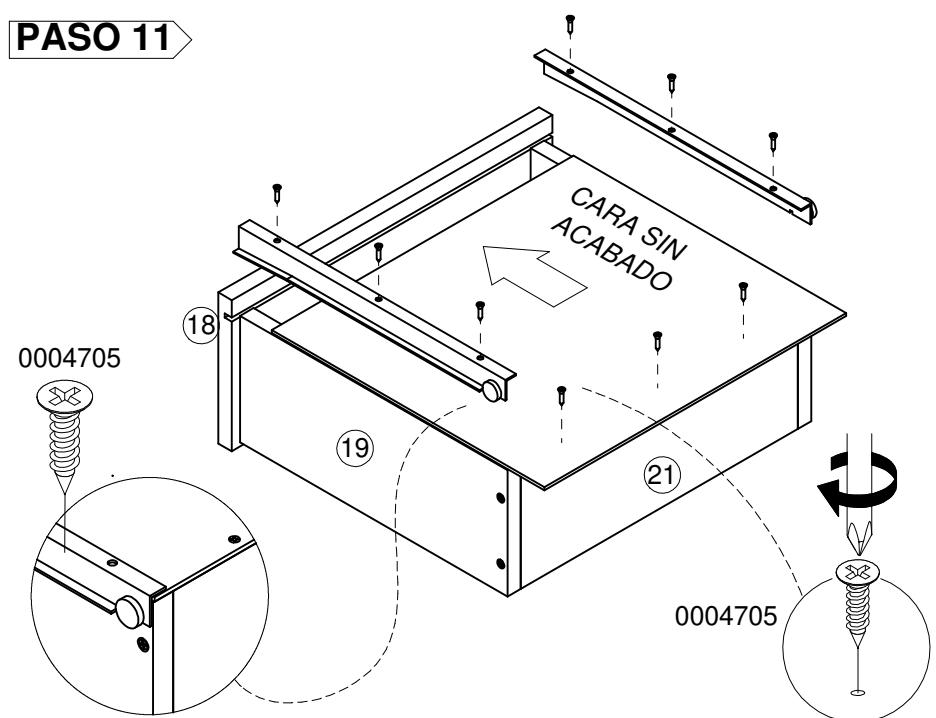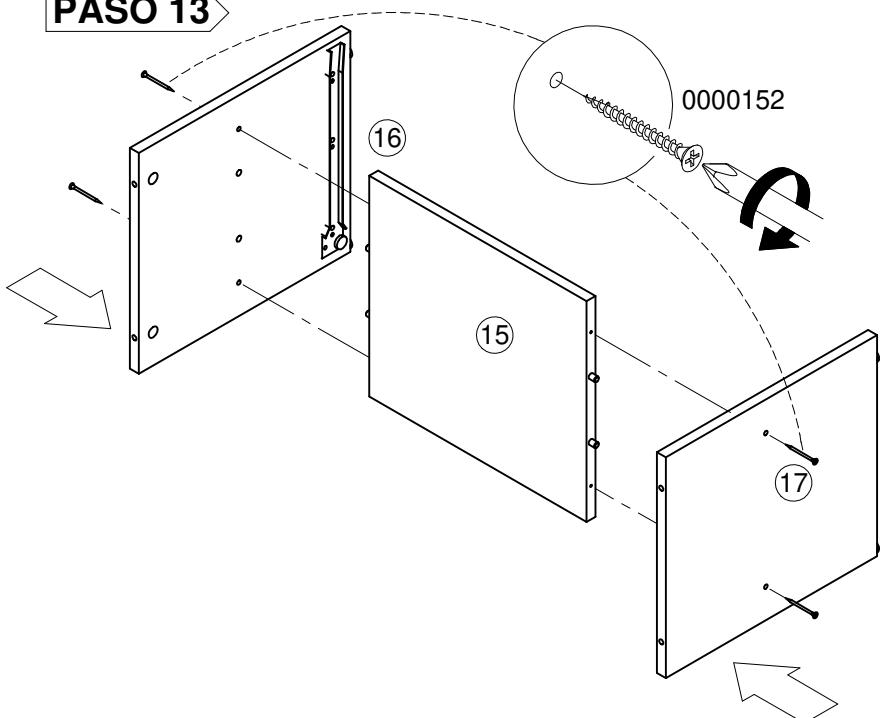PASO 10**PASO 12****PASO 11****PASO 13**

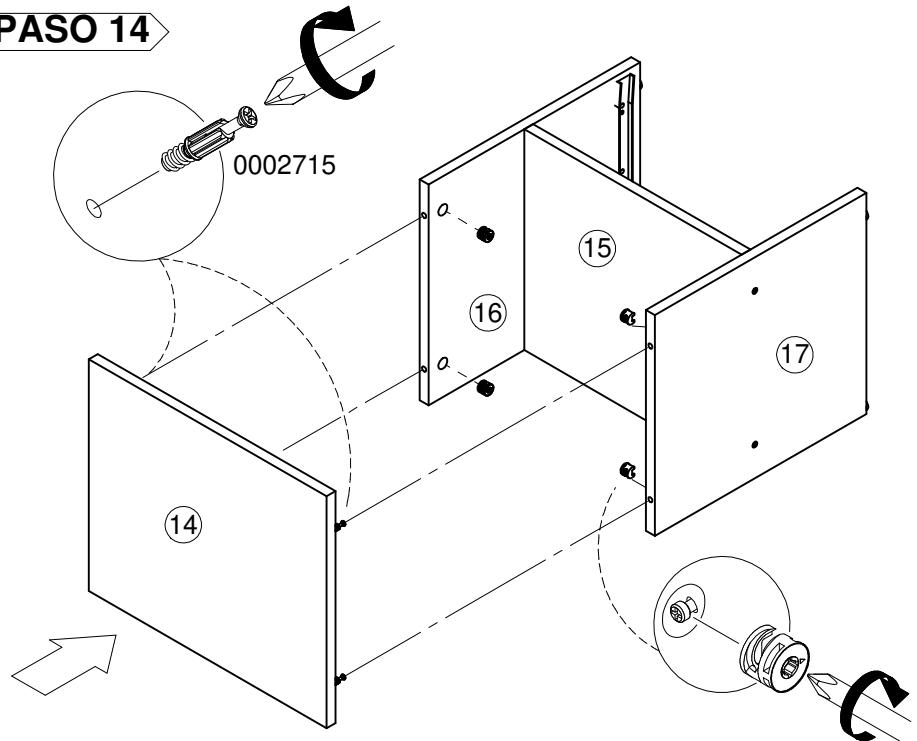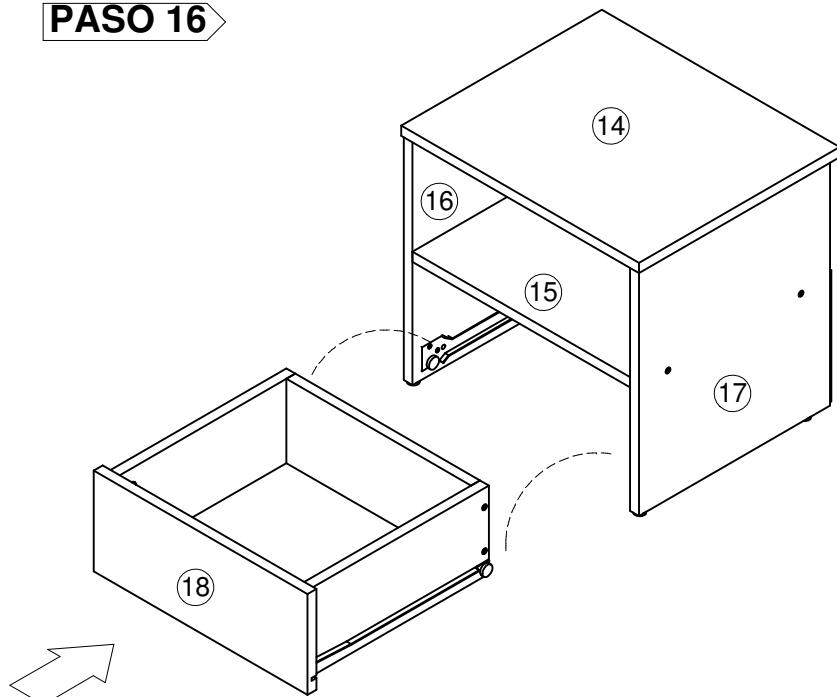PASO 14**PASO 16****PASO 15**