


ESCRITORIO MORFEO

M01747ES

Revisión:01/2/05/2022

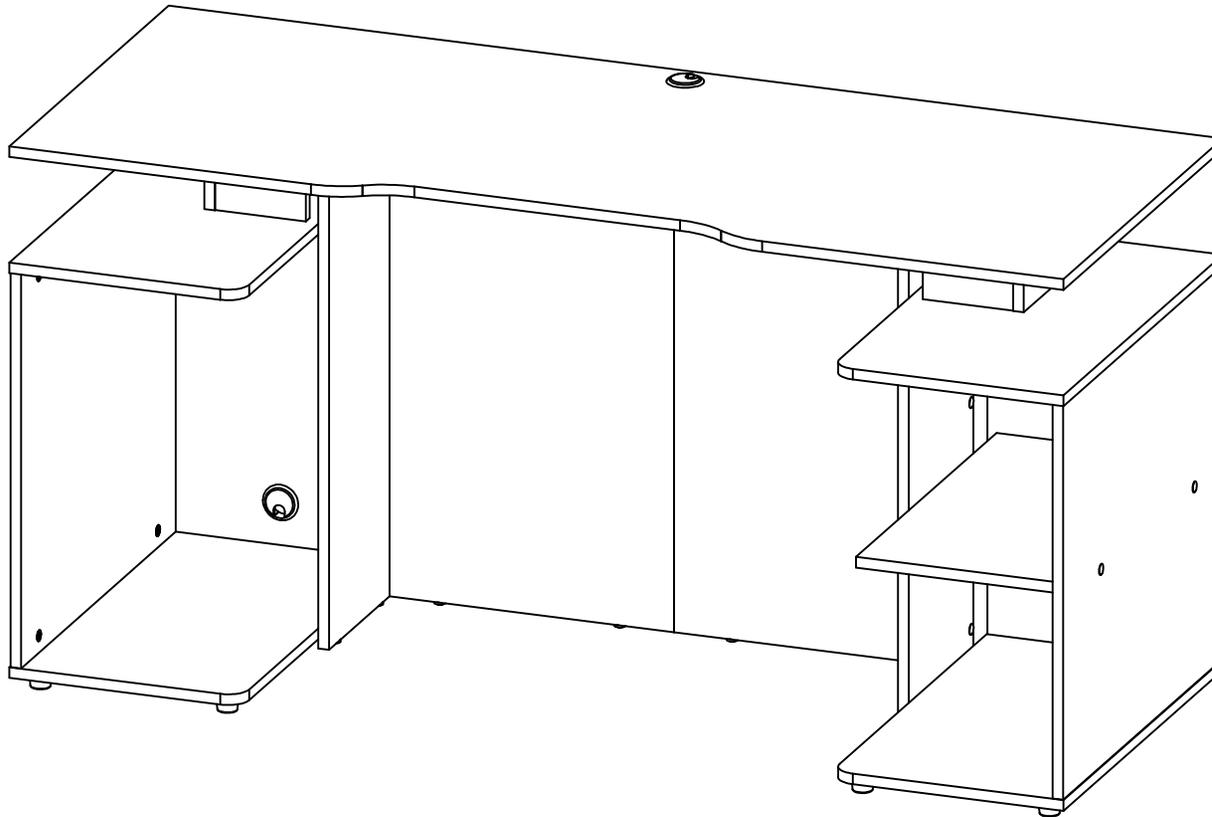

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A

/Maderkit S.A

018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
- Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
- No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
- Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
- No exponga el mueble a calor excesivo.
- Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
- Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
- Ubique el mueble sobre piso nivelado

ADVERTENCIAS PARA PUERTAS PLEGABLES

La manipulación de la puerta debe ser siempre en forma horizontal.

Procurar no abrir o cerrar la puerta con fuerza ya que esto ocasionaría daños en su estructura.

No levante la puerta en forma vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

- Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.

Madera Aglomerada:

- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.




Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas:

- Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
- Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.


PRECAUCION

- Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
- Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble. (solo los productos que lo contengan)
- Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	DESLIZADOR DE PUNTILLA WENGUE	8	WE 20080050
	PERNO DOBLE MINIFIX 15 MM	3	012378
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	54	WE 012557
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	38	0002715
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	10	0000152
	TARUGO 8X30	8	20030001
	PATA PARA MUEBLE 30X20	8	NE 20080015
	TORNILLO 8X5/8 PAN PHI NEGRO	8	0004679
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	8	0004705
	PASACABLE DE 43*15 MM	4	NE 006114

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	CANTONERA CND1912	4	0004637










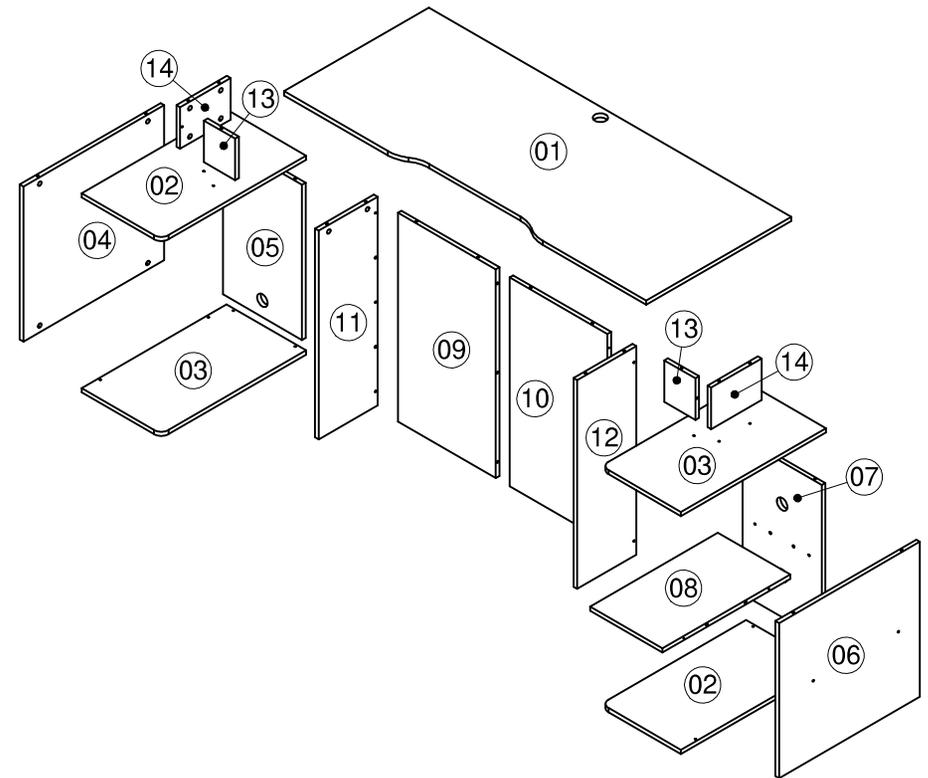


Nota:


antes de iniciar el proceso de ensamble, revisar en la siguiente pagina, las formas de armado que tiene el producto y elige la mejor opción.

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.


POSICIONES DE ARAMADO

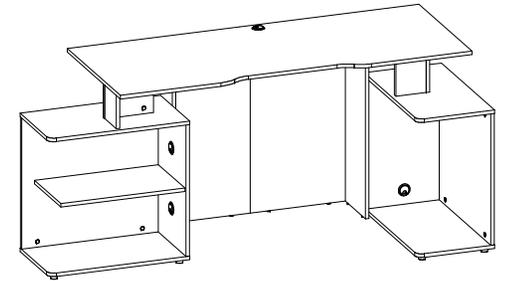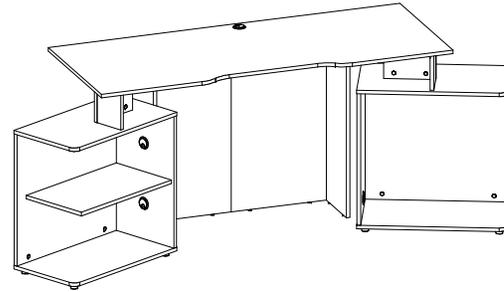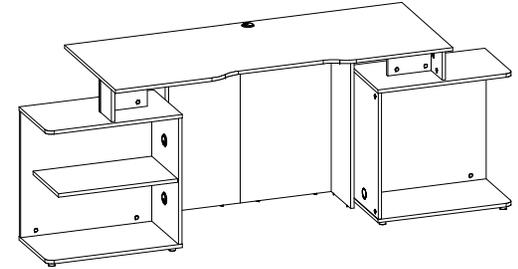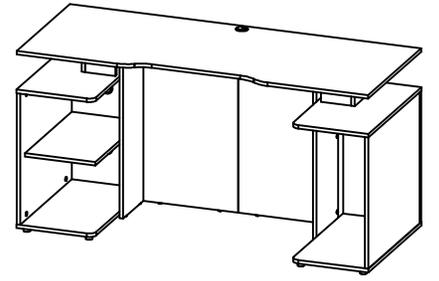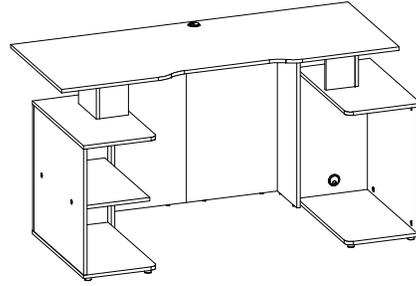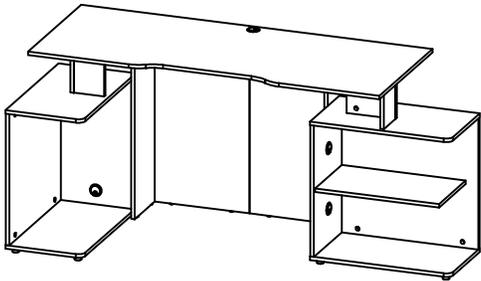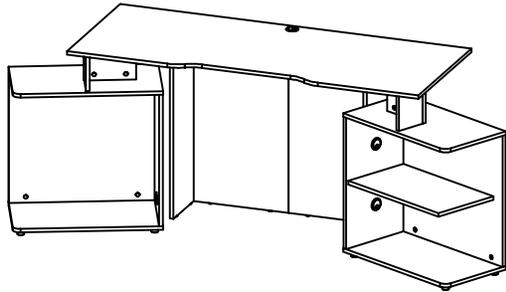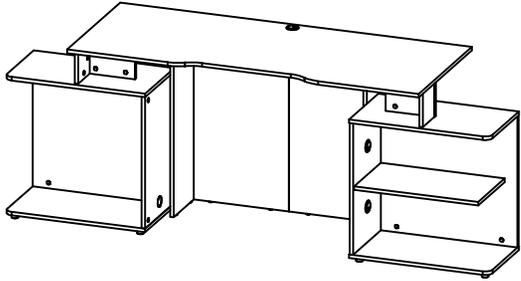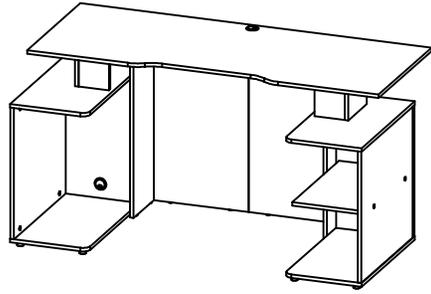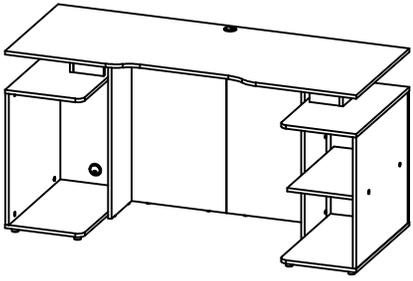


PASO 1

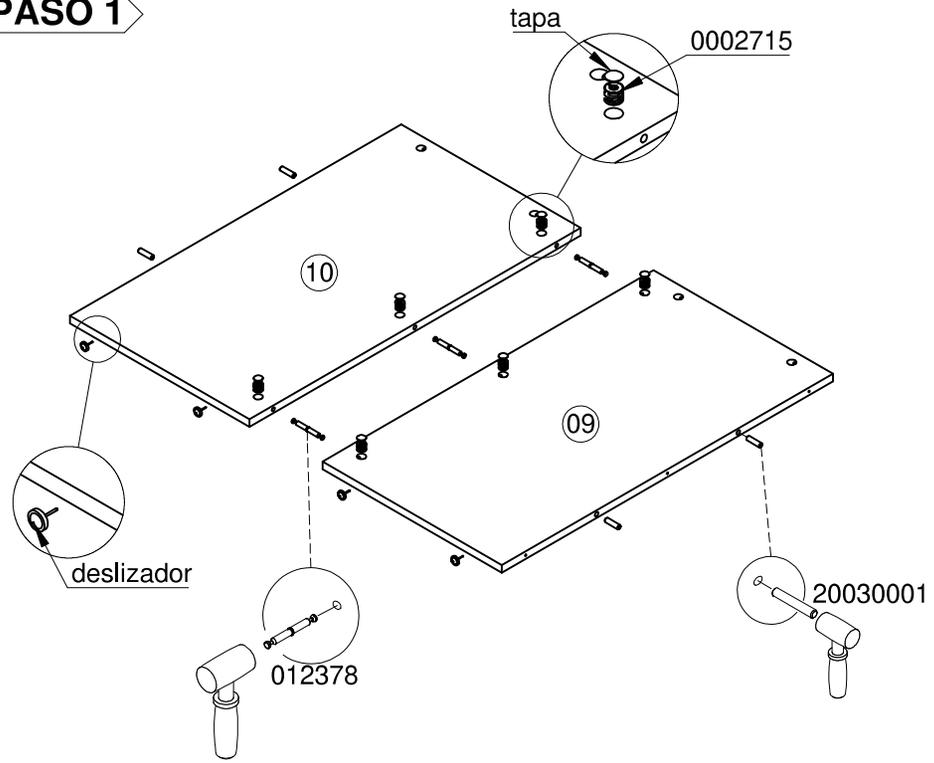


PASO 3

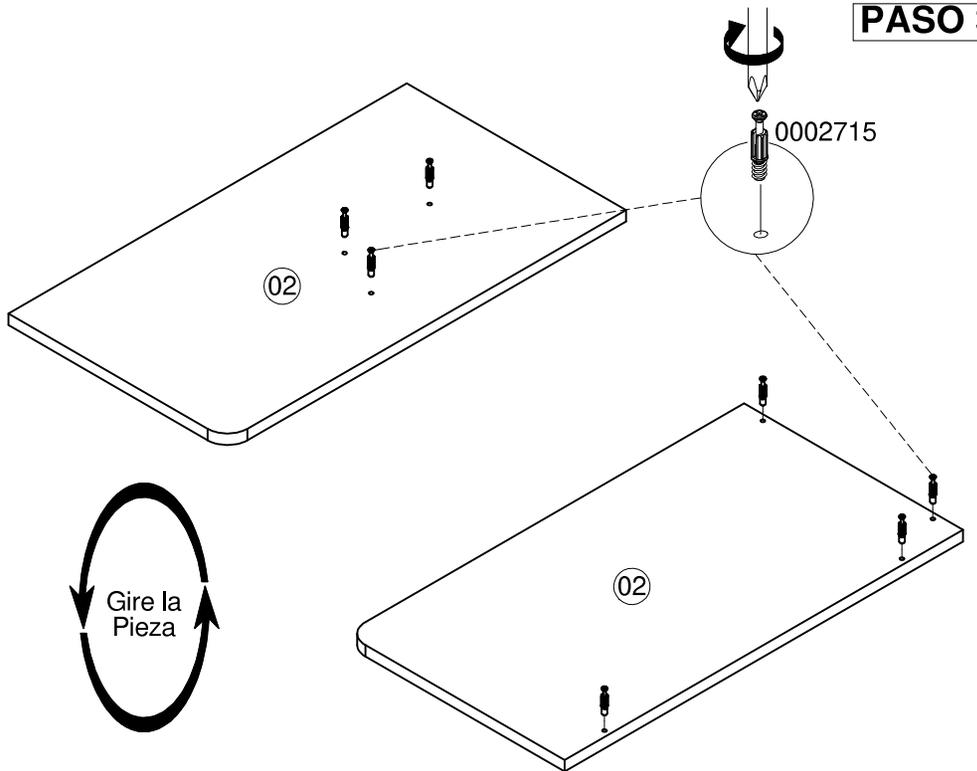


PASO 2

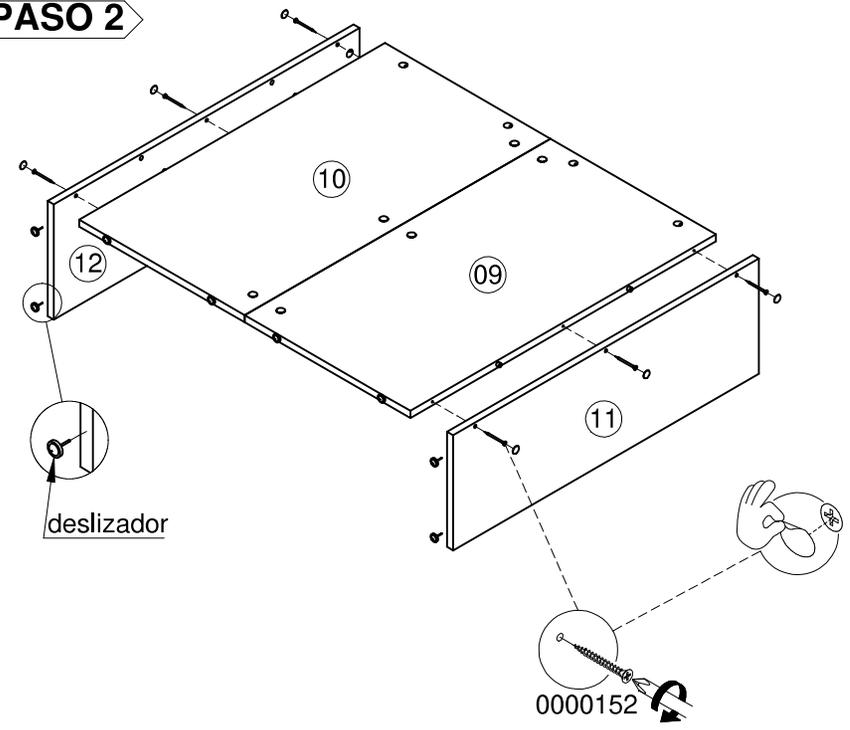


PASO 4

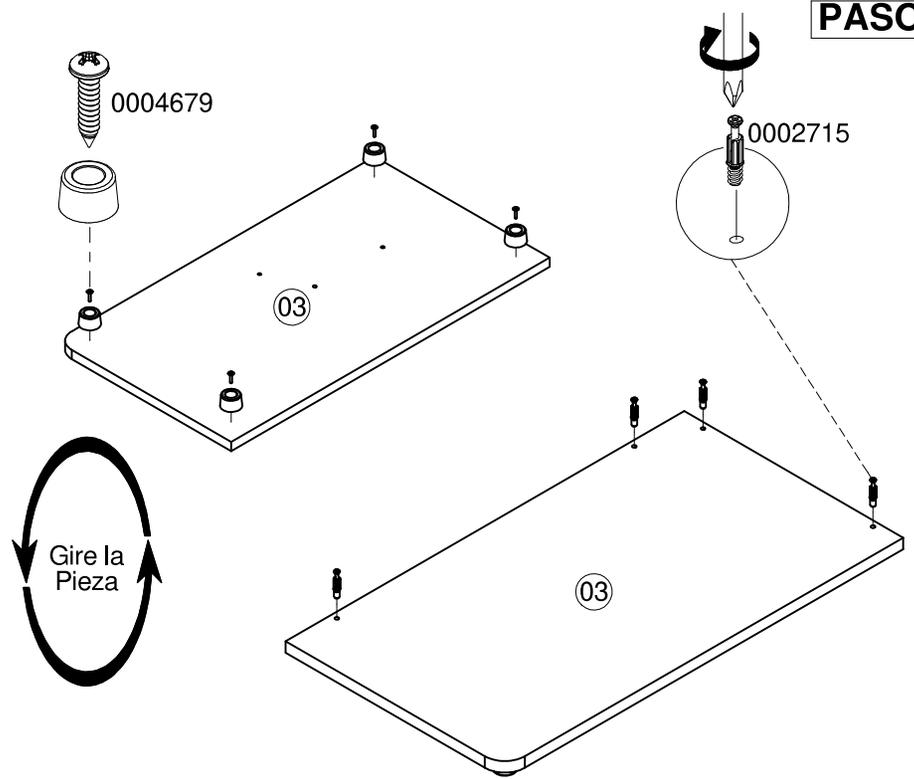


PASO 5

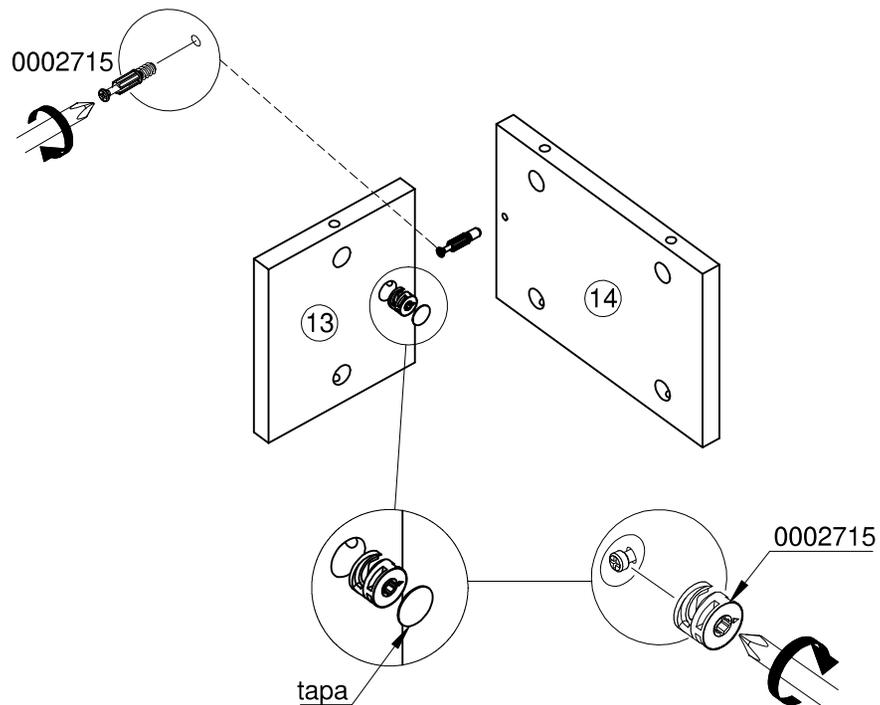


PASO 7

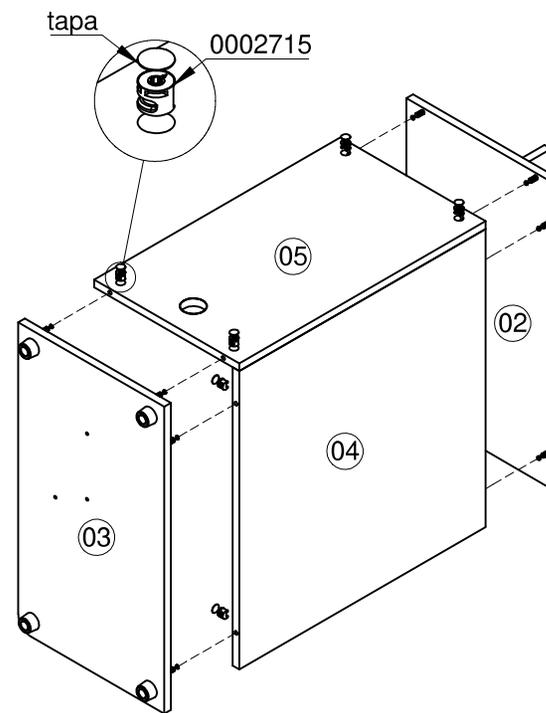

PASO 6

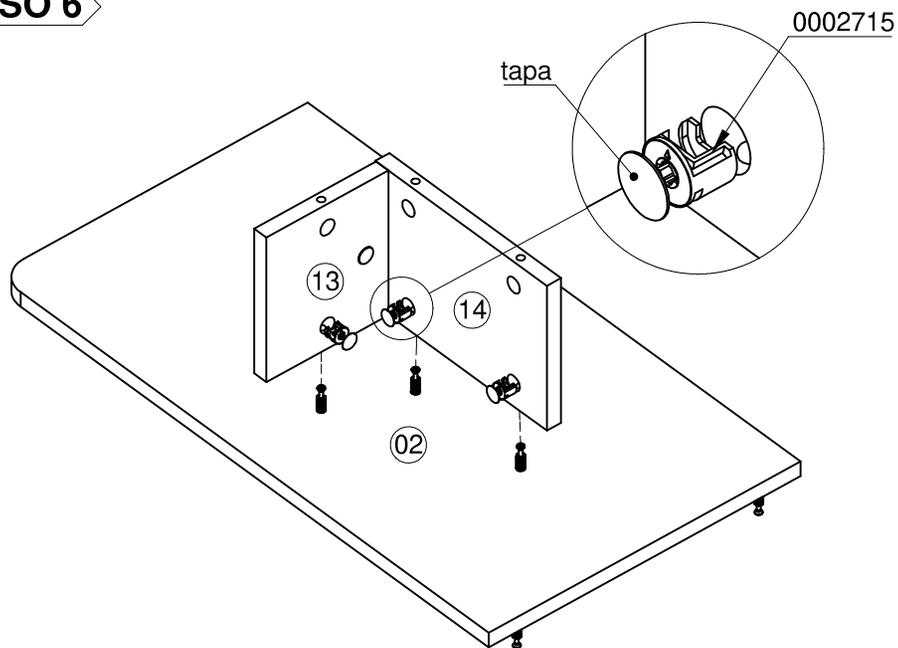


PASO 8

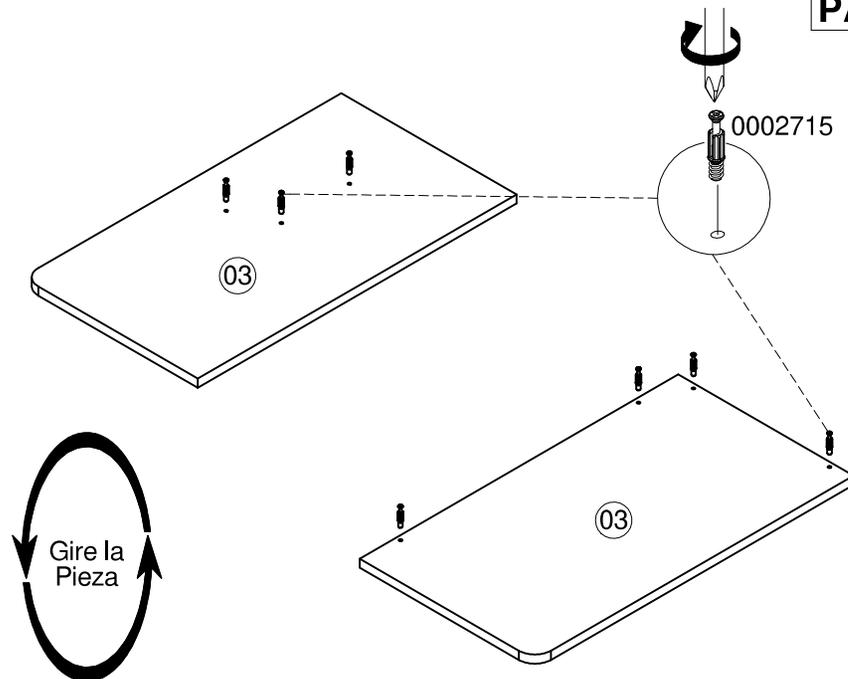


Nota importante:
si deseamos el modulo para torre a la derecha, solo se debe instalar las piezas 13 y 14 en la pieza # 03 y los deslizadores en la pieza # 02


PASO 9

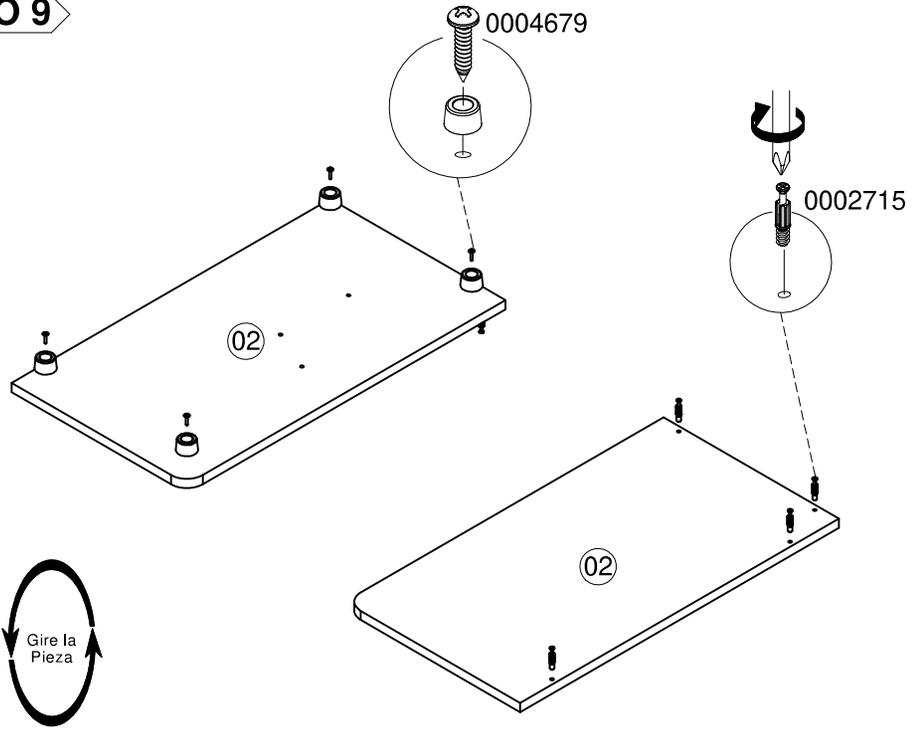


PASO 11

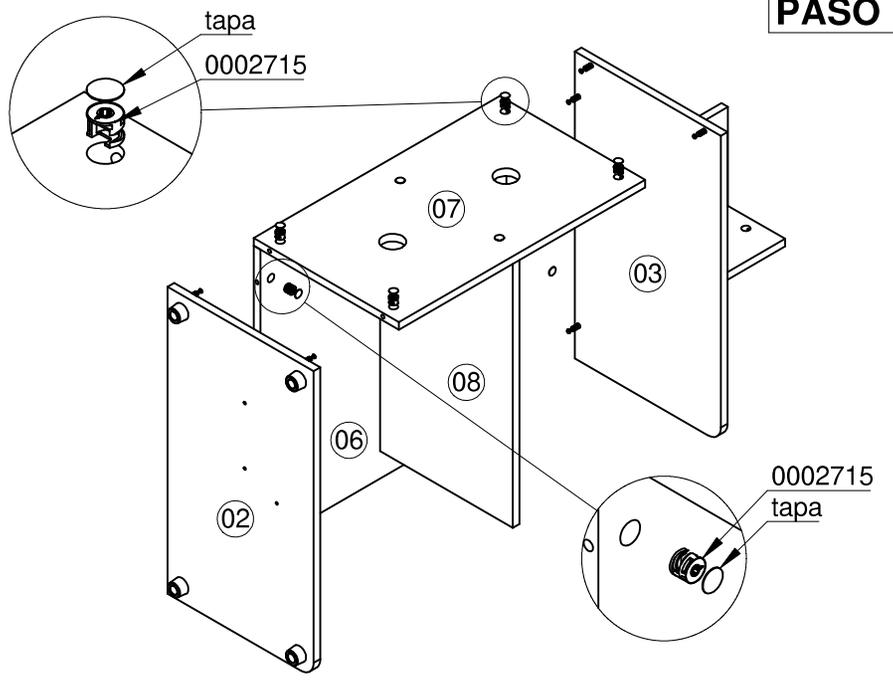

PASO 10

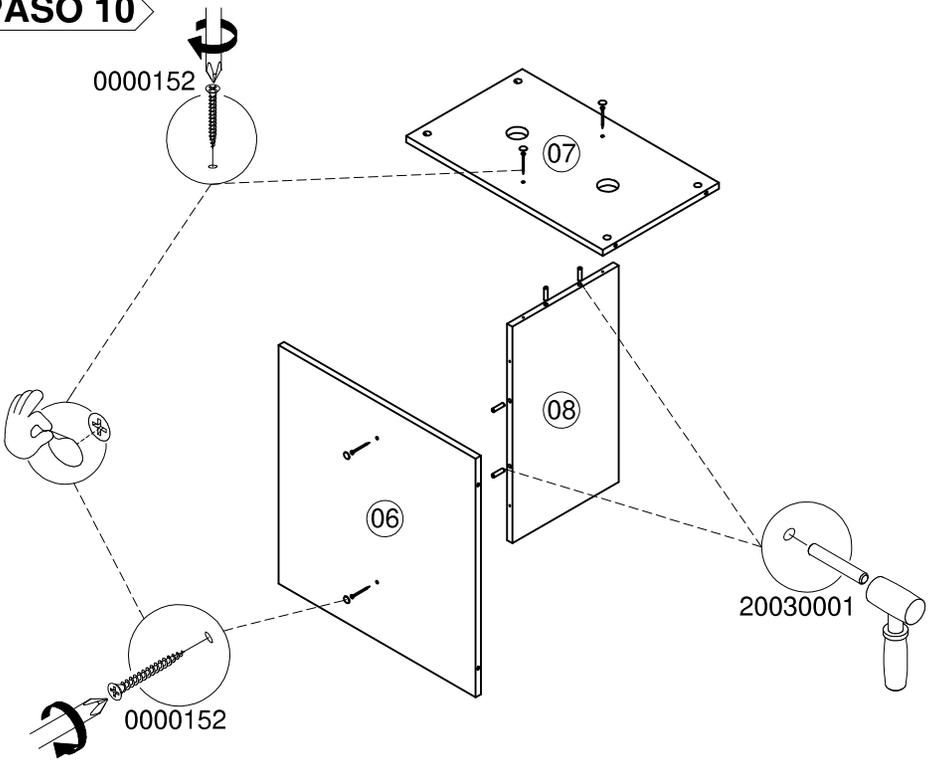


PASO 12

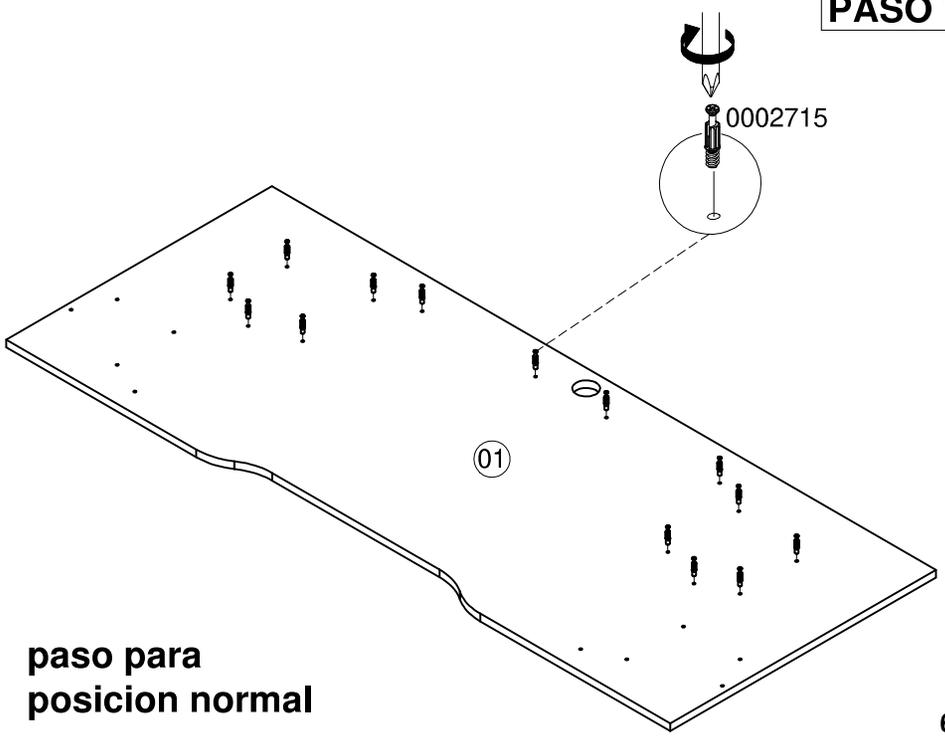


**paso para
posicion normal**


PASO 13

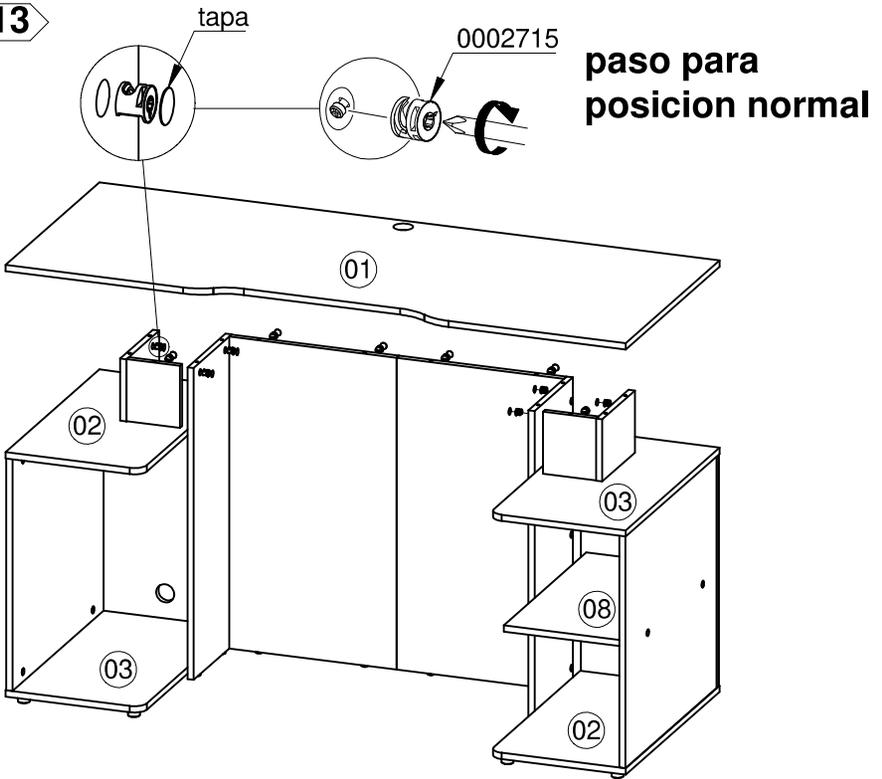


PASO 15

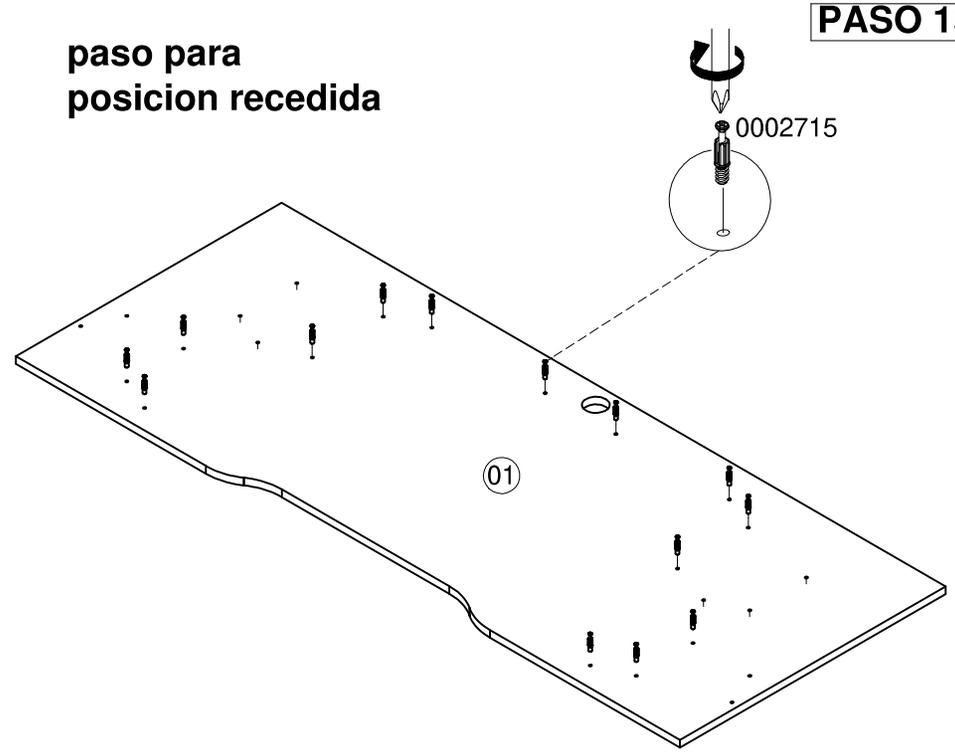


PASO 14

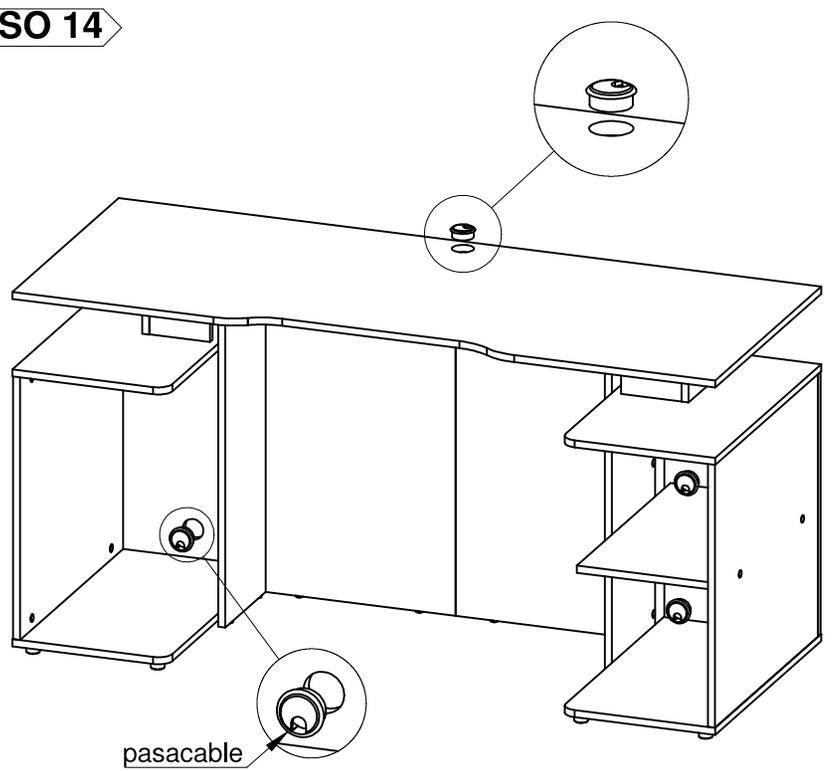

PASO 16

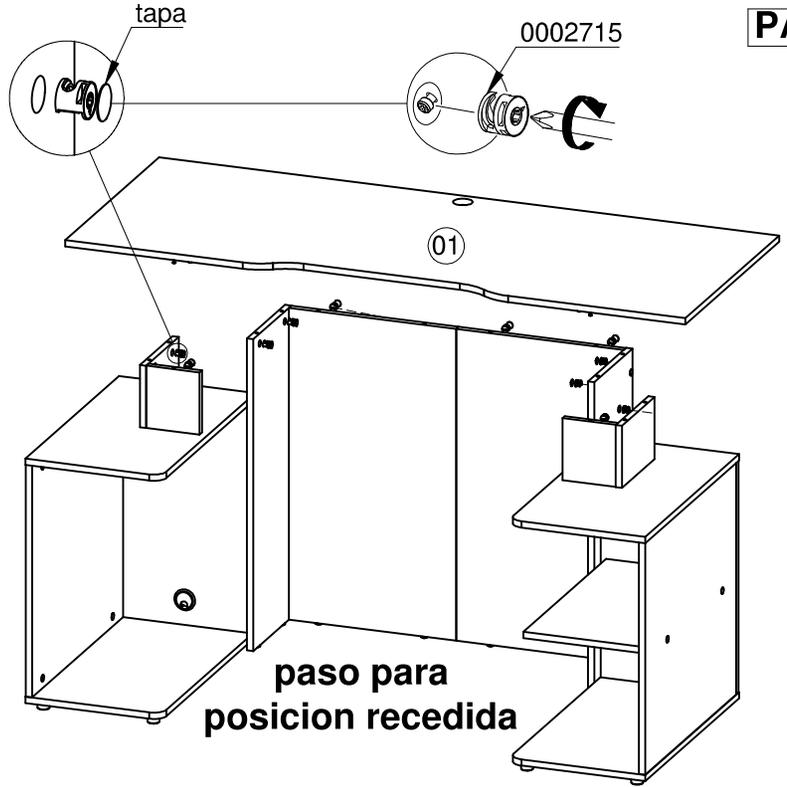


PASO 17

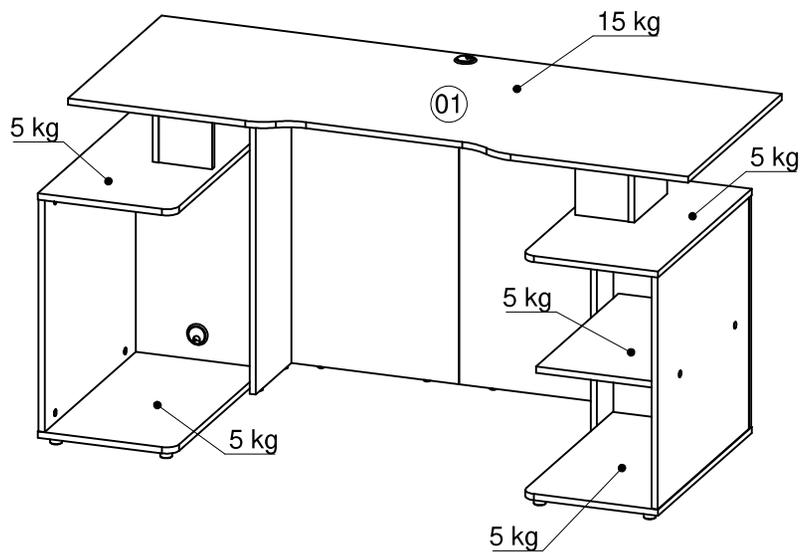


PASO 19

posicion horizontal

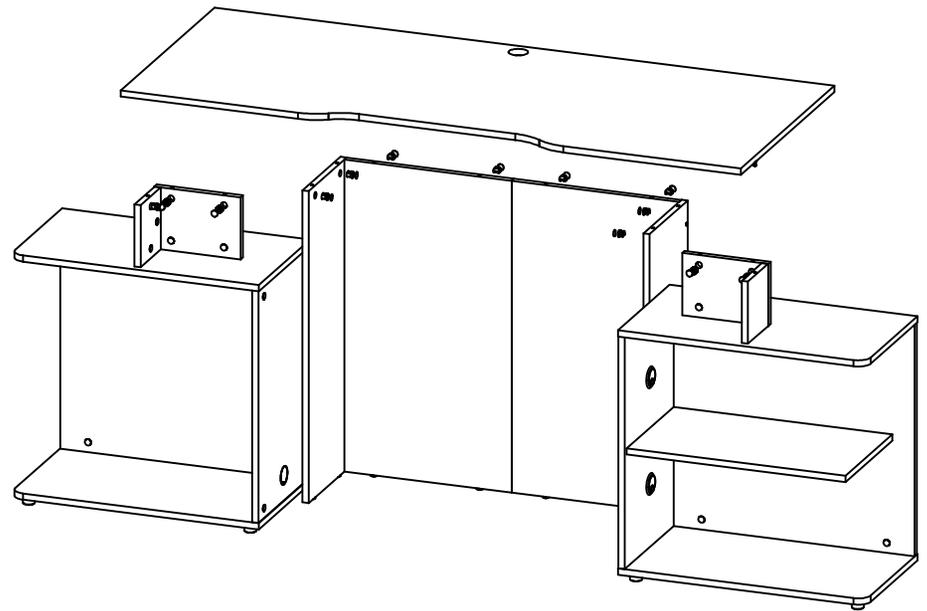


PASO 18

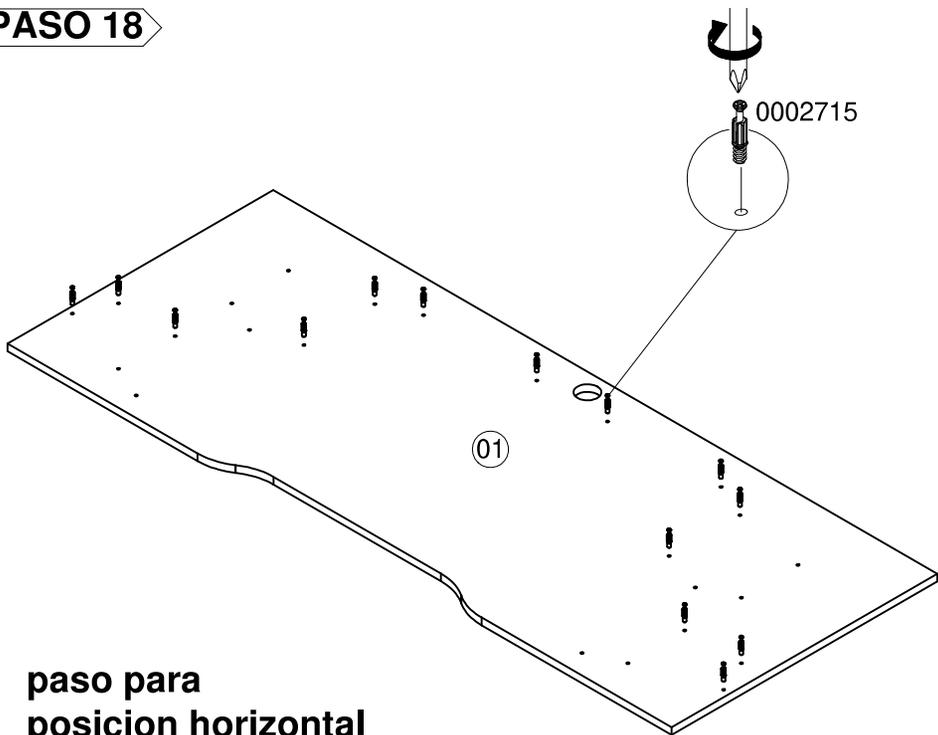


**paso para
posicion horizontal**

PASO 20

posicion horizontal

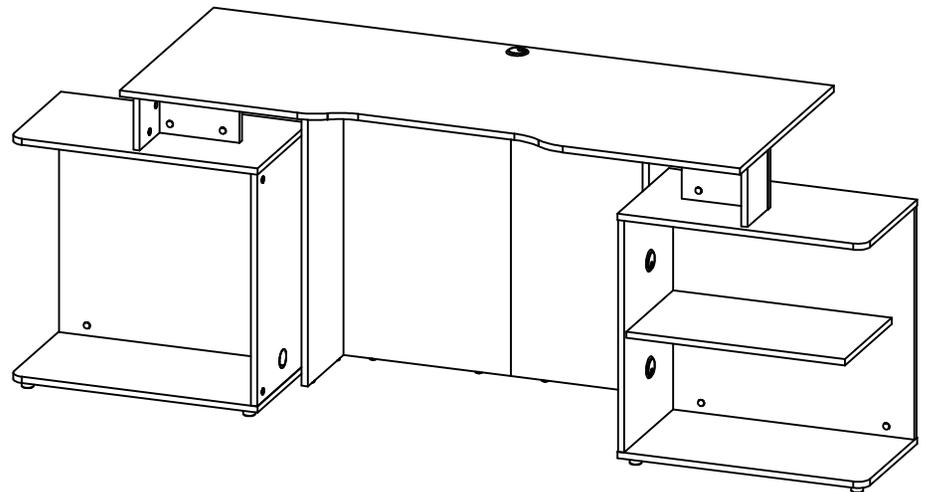


PASO 21

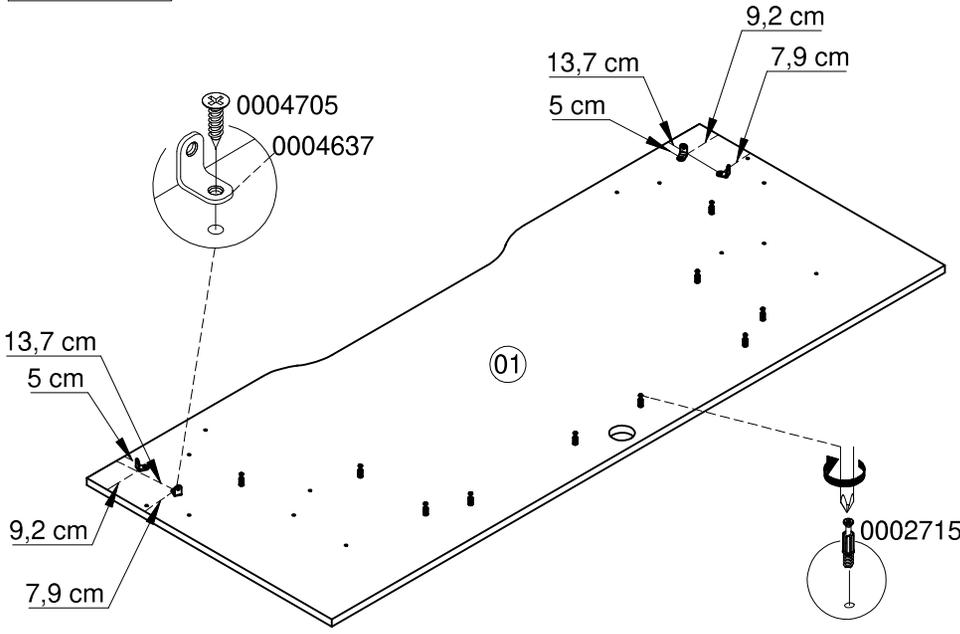

las medidas asignadas en este poso son para la instalacion de cantoneras en posicion diagonal


PASO 23

posicion mixta

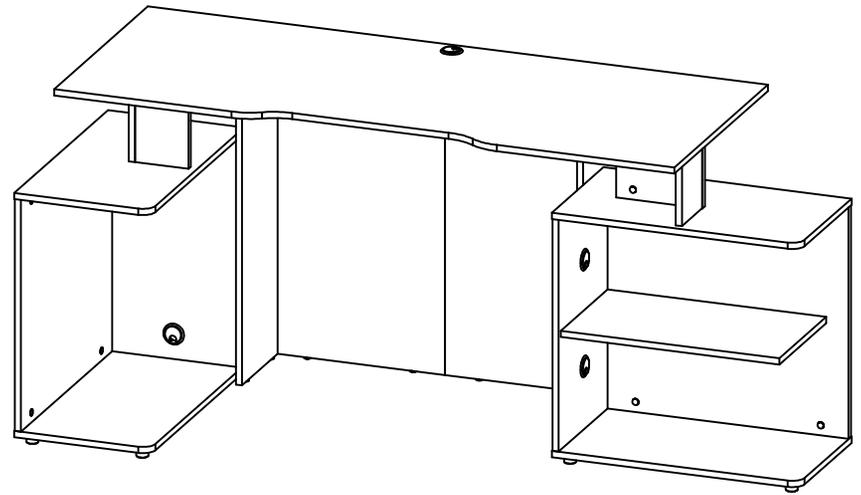

PASO 22

posicion diagonal

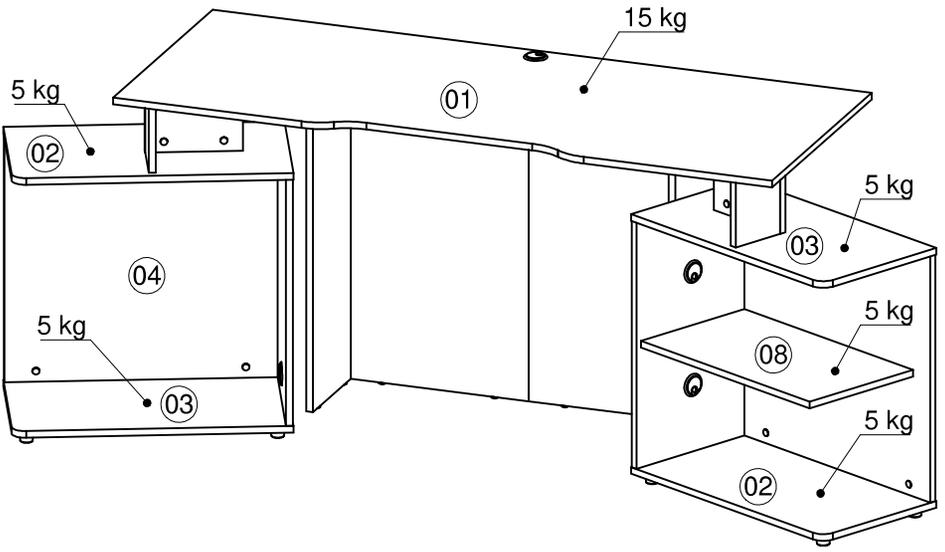

PASO 24

