
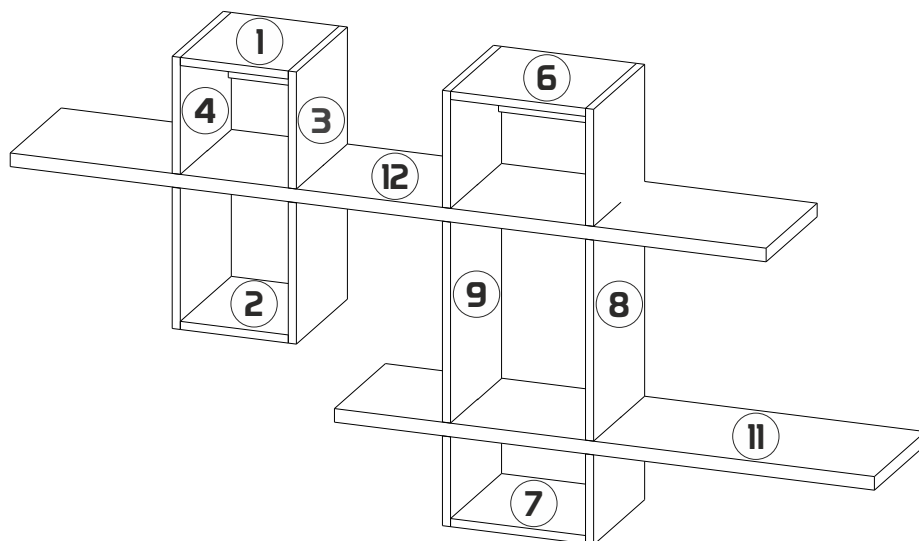


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


Encuétranos en: www.practimac.com y [YouTube/practimac](https://www.youtube.com/practimac)

REPISA KOBA P00243MP-RO / P00243MP-WE

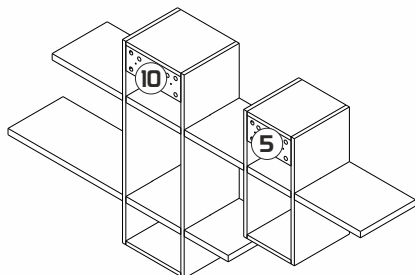


HERRAJES

A




28 Und.
Perno Minifix
0002715

B




28 Und.
Tuerca Minifix
0002715

C

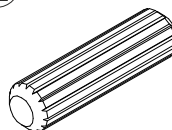

4 Und.
Tarugo 8x30
20030001

D

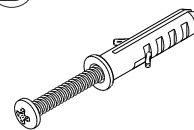


4 Und.
Juego Tornillo 10 x 2"
Chazo 5/16
20020045


Practimac
tu espacio, tu vida.





RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE




Minifix

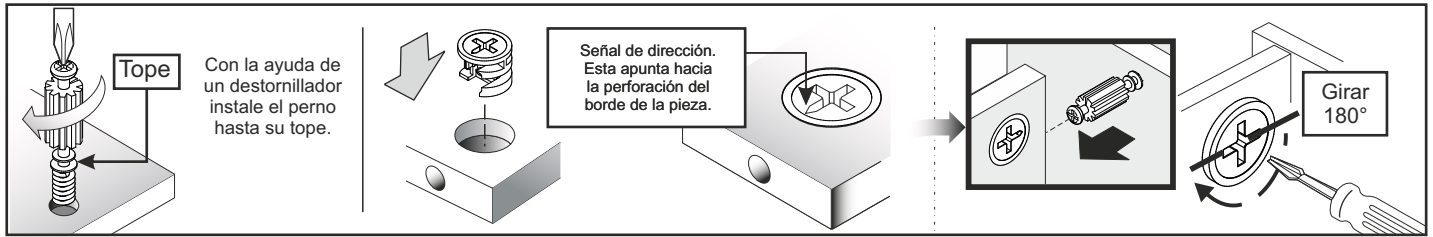

Tarugos

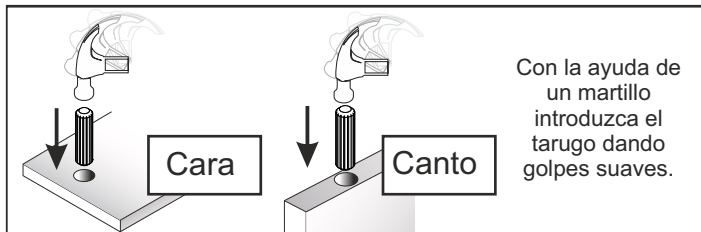

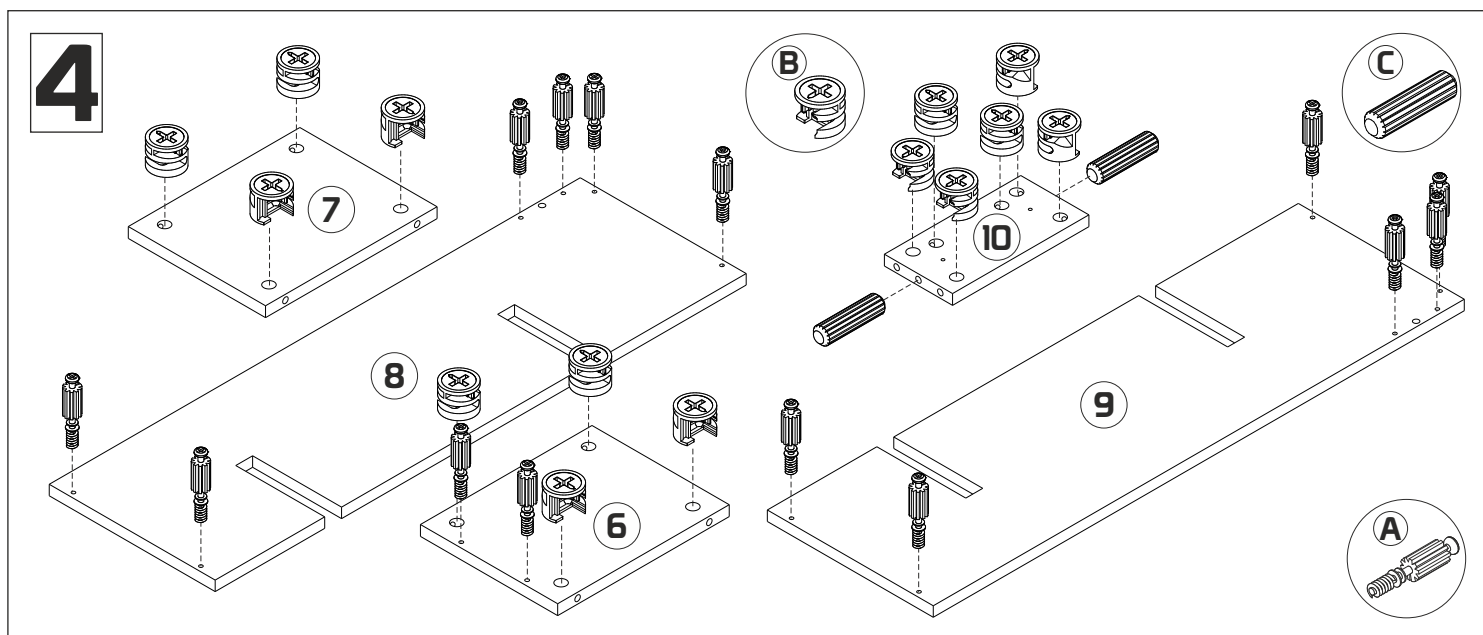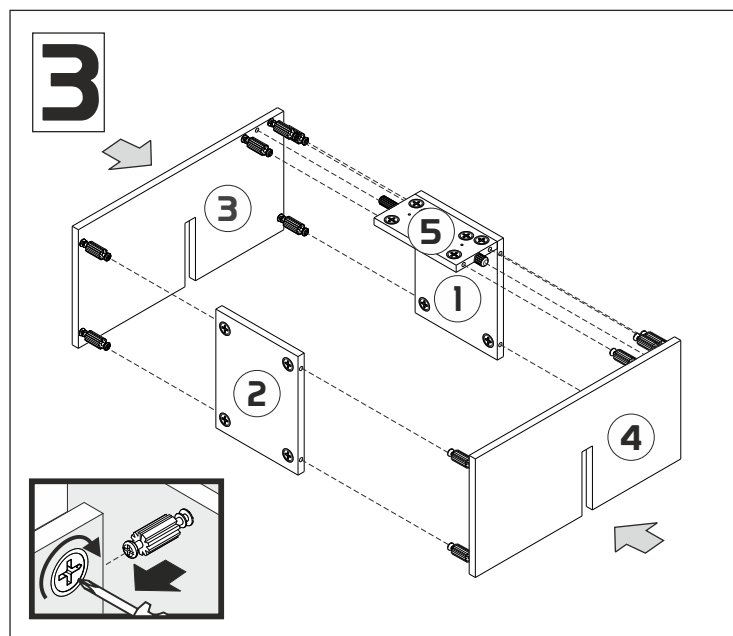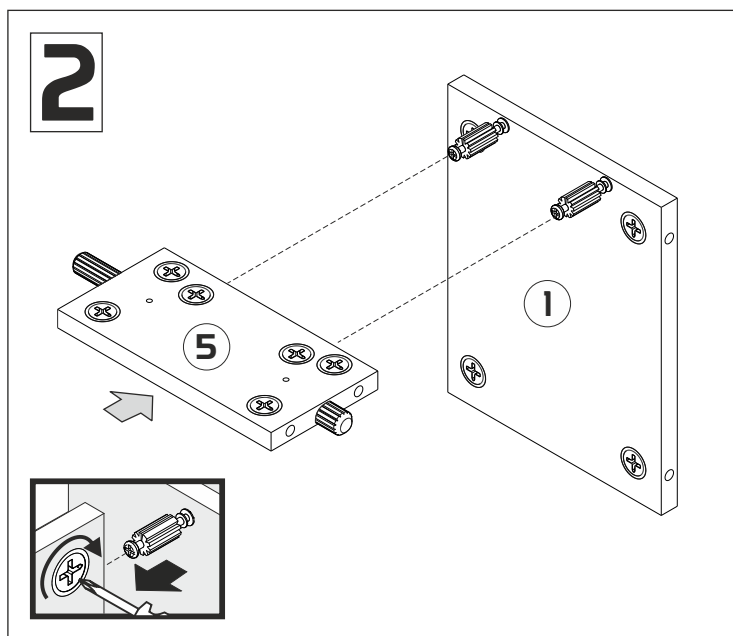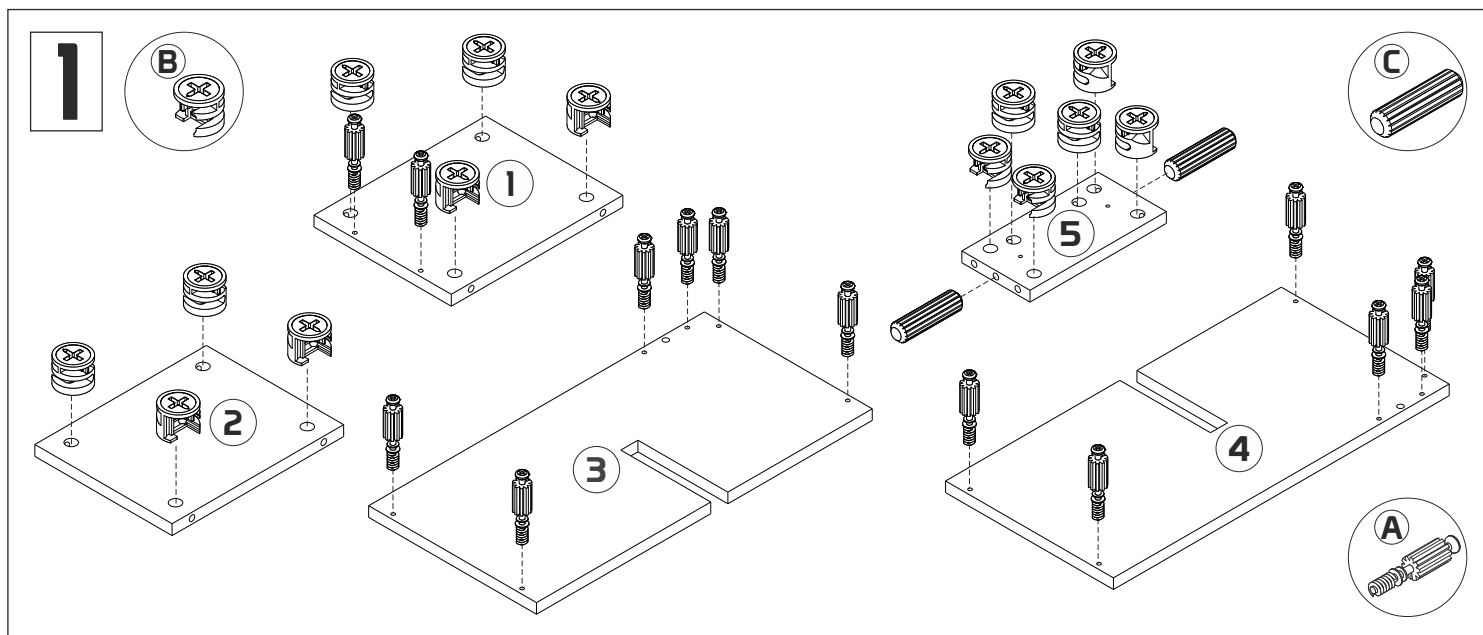

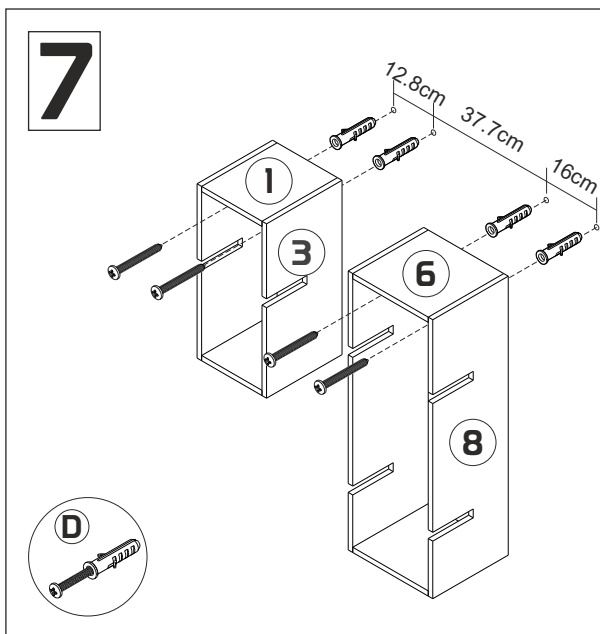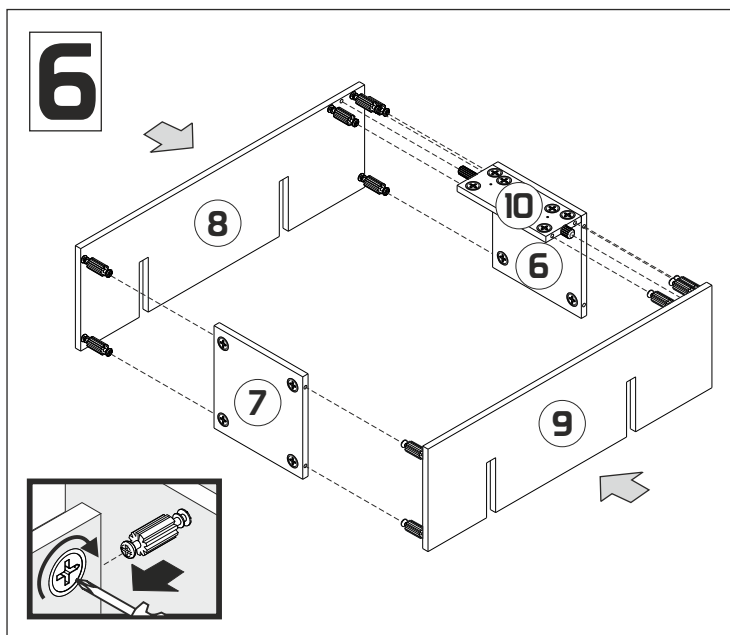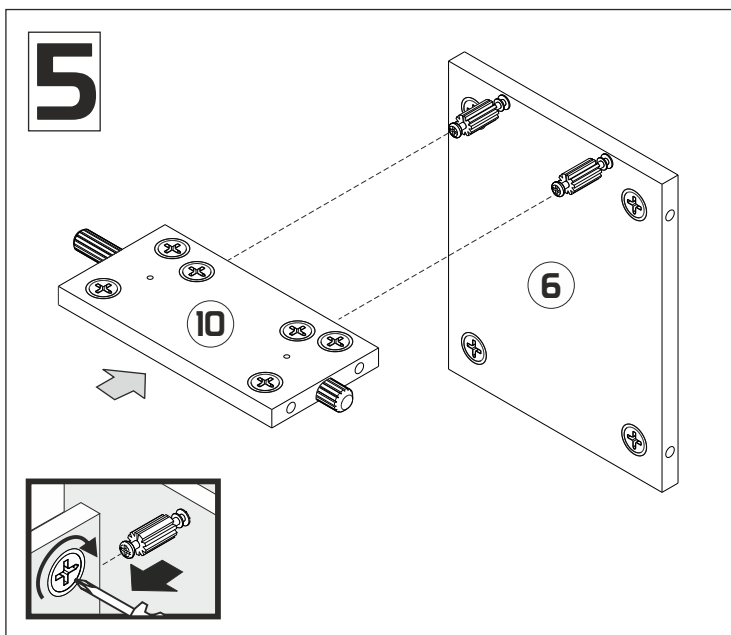

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Dibuje una línea en el muro donde será instalado el mueble; con un nivelador compruebe que la línea esté horizontal.
- Sobre la línea marque 4 puntos según medidas indicadas en el dibujo.
- Perfore 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca para muro de 5/16".
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo, e instale las piezas (5) y (10) fijando con tornillos.

NOTA: Practimac no se hace responsable por fallas en la instalación o mala calidad del muro en donde se instala el mueble.

