
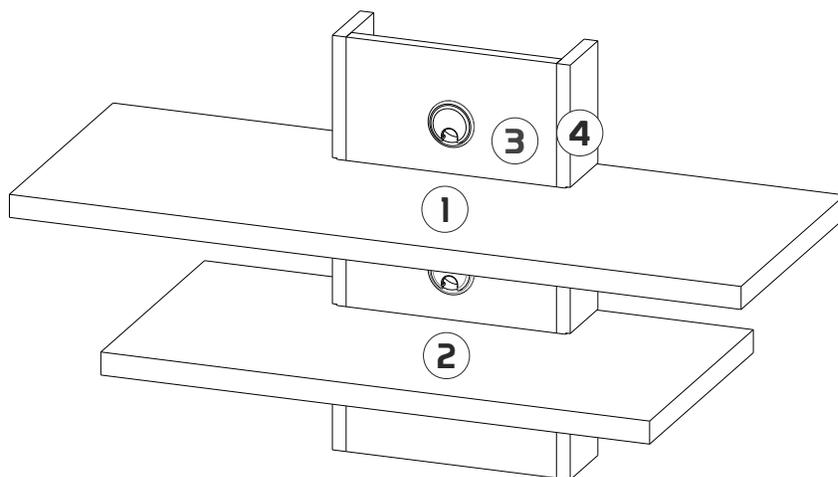


# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


Encuétranos en: [www.practimac.com](http://www.practimac.com) y [YouTube/practimac](https://www.youtube.com/channel/UCpractimac)

## REPISA INDI P00254MP-RO / P00254MP-WE

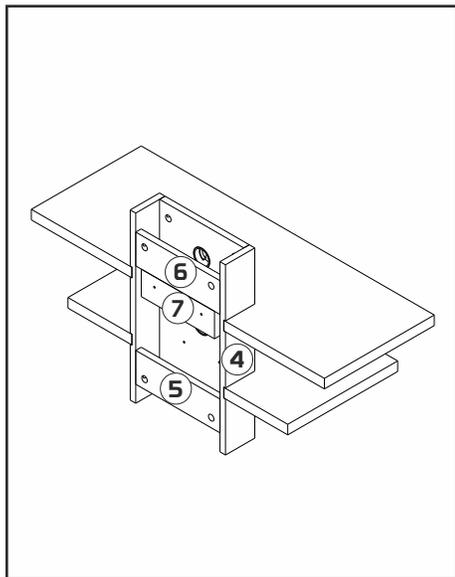


## HERRAJES

**A**




10 Und.  
Perno Minifix  
0002715

**B**



10 Und.  
Tuerca Minifix  
0002715

**C**




4 Und.  
Tarugo 8x30  
20030001

**D**



4 Und.  
Tornillo 6x2  
Ave Phi  
0000152

**E**



2 Und.  
Juego Tornillo  
10 x 2" Chazo  
5/16  
20020045

**F**




2 Und.  
Pasacable  
43\*15mm  
007426


 **Practimac**  
tu espacio, tu vida.







# RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

## Minifix

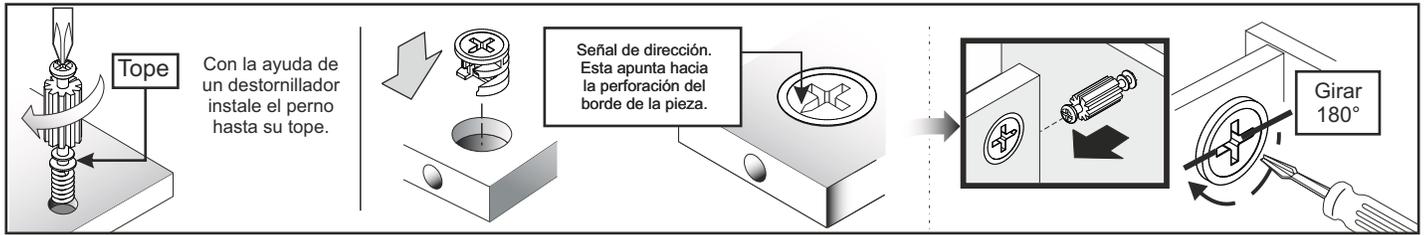

## Tarugos

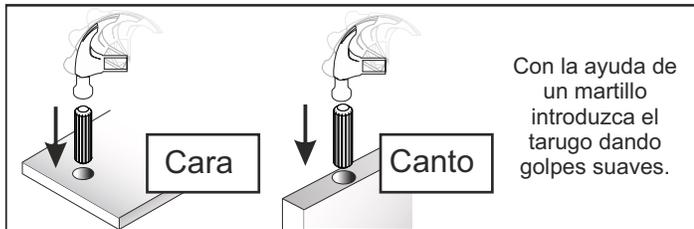

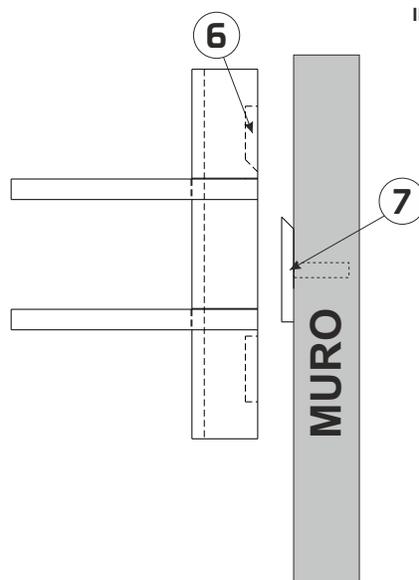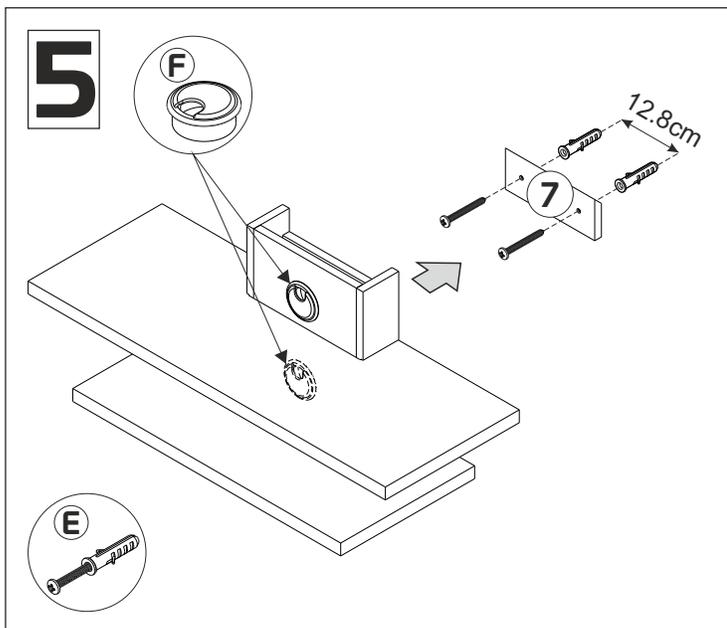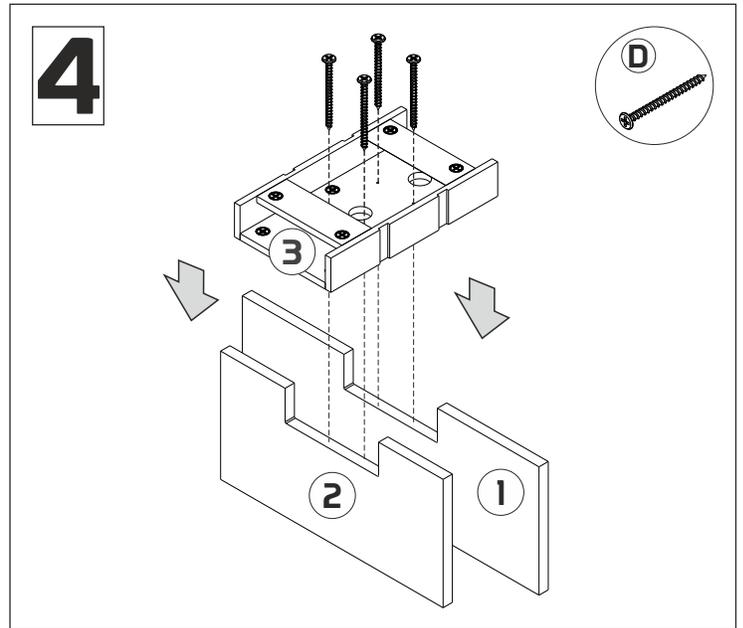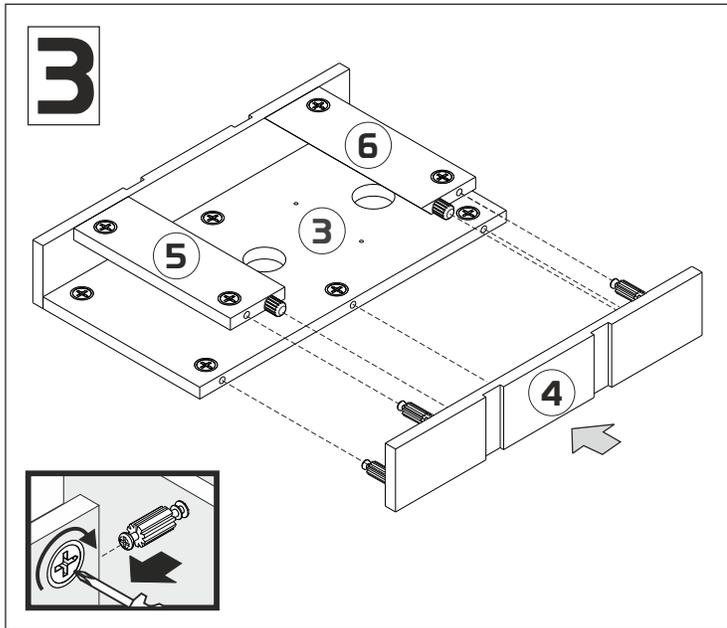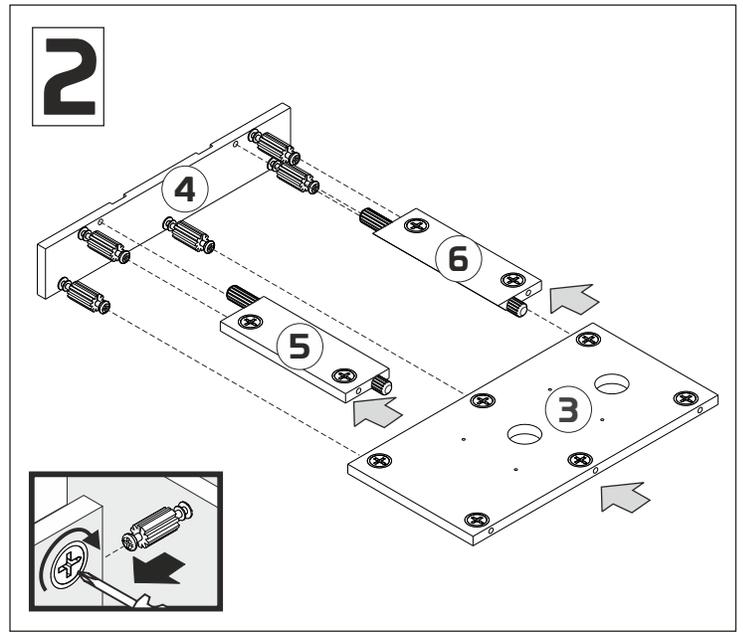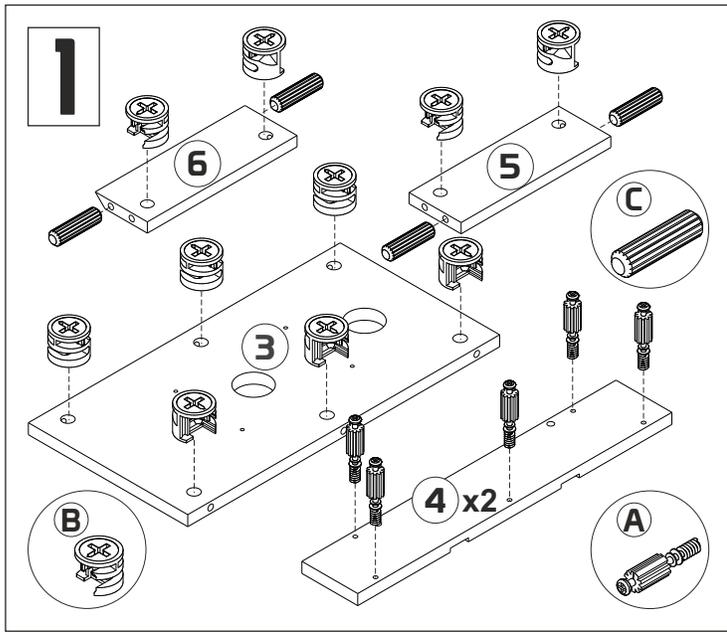

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA REPISA INDI**

- Dibuje una línea en el muro donde será instalado el mueble; con un nivelador compruebe que la línea esté horizontal.
- Sobre la línea marque 2 puntos según medidas indicadas en el dibujo.
- Perfore 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca para muro de 5/16".
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo, e instale la pieza 7 fijando con tornillos.

**NOTA:** Practimac no se hace responsable por fallas en la instalación o mala calidad del muro en donde se instala el mueble.