
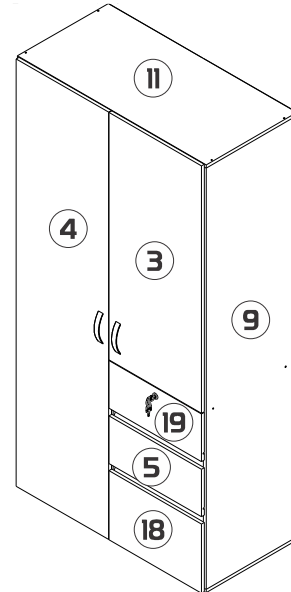
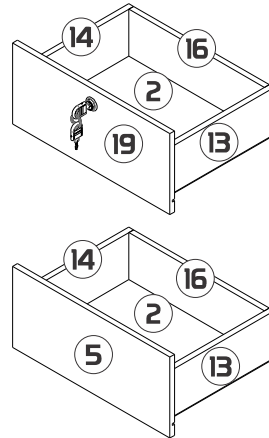



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Encuétranos en: www.practimac.com y [YouTube/practimac](https://www.youtube.com/channel/UCv3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3)


ARMARIO AQUILES 1.0 P00348CL REV.01

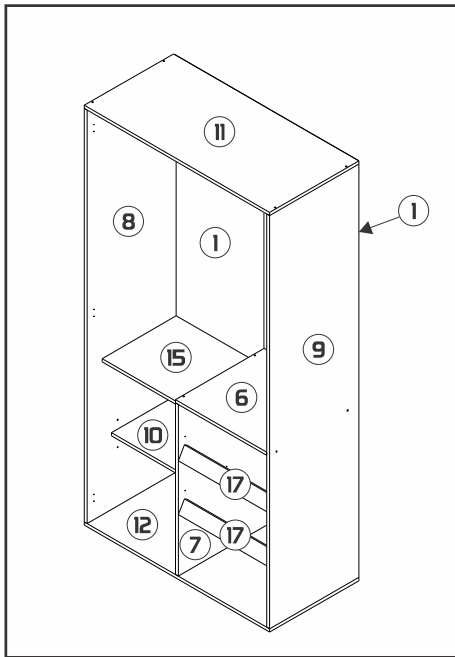


HERRAJES

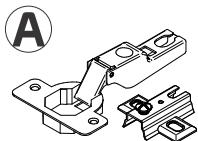


7 Und.
Bisagra semiparcho
35mm ch
20040011

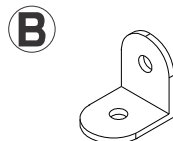


2 Und.
Cantonera cnd1912
0004637

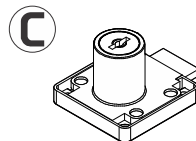


1 Und.
Cerradura de cajón
0004379

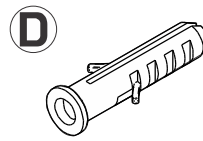

1 Und.
Chazo plástico de
5/16
0004628

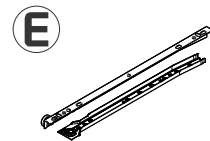


2 Und.
Corredera metálica
negra 350mm
20080001

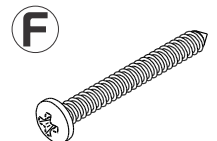


1 Und.
Tornillo 10x2 ave
phi zinc
0004629




2 Und.
Manija plana abs
niquel mpl128
20010029

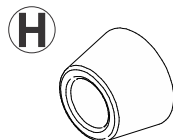

6 Und.
Pata para mueble
30x20
20080015
0004678

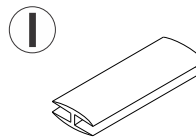


1 Und.
Perfil empalme H-3
(1110mm)
0004654
0006929

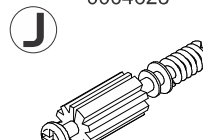

4 Und.
Perno minifix
0002715



4 Und.
Tuerca minifix
0002715

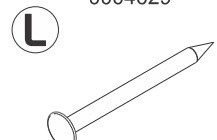


43 Und.
Puntilla de acero
3/4
20020006




4 Und.
Soporte entrepaño
20060015
20060021




2 Und.
Soporte tubo zama
ovalado 30x15mm croma
0004112

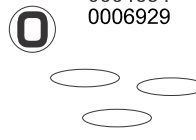


6 Und.
Tapa tornillo adhesiva
0002299
012557

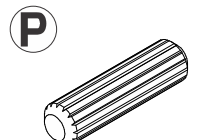


12 Und.
Tarugo 8x30
20030001

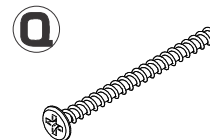


26 Und.
Tornillo 6x2 ave phi
autoperforante
0000152

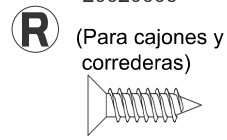


57 Und.
Tornillo 6x5/8 ave
phi zinc
aglomerado
0004705

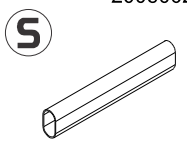


1 Und.
Tubo acero cromado ovalado
15x30mm (958mm)
0004655

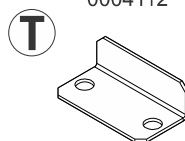


1 Und.
Platina de
cerradura
0004635

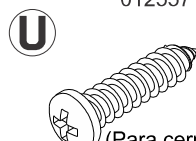

(Para cerradura)
4 Und.
Tornillo 6x3/4 pan
phi zinc
0004488

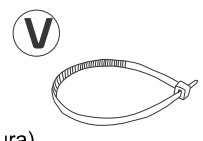

1 Und.
Amarra plástica bca
20cm
0024037




(Para patas)
6 Und.
Tornillo 8x5/8
pan phi negro
0004679


Practimac
tu espacio, tu vida.

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE


Minifix





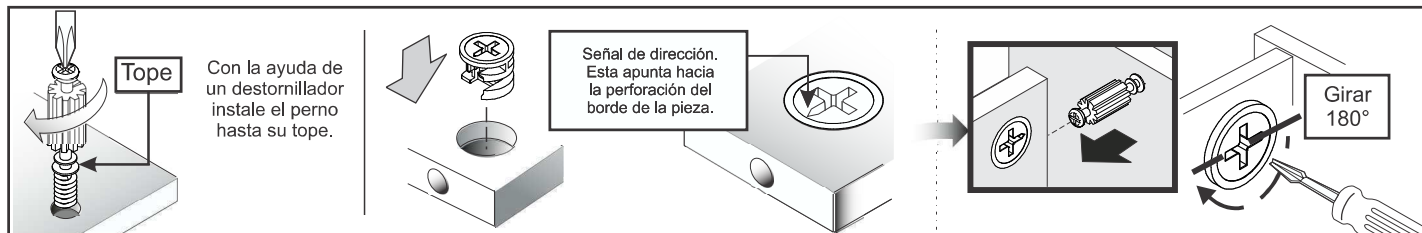








Nivelación de las puertas

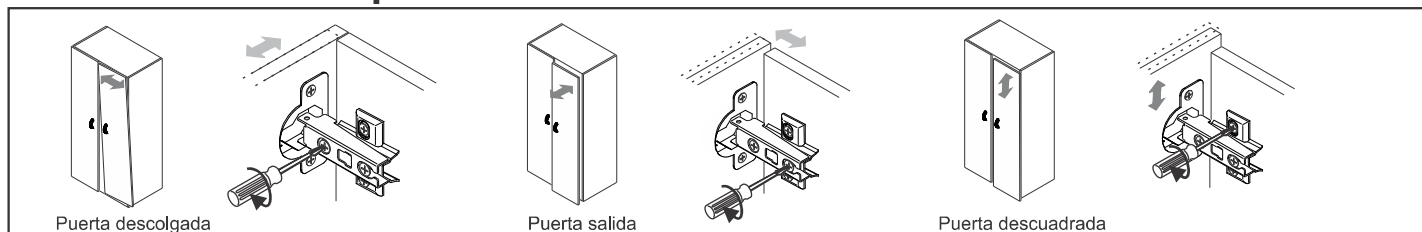


Tarugos

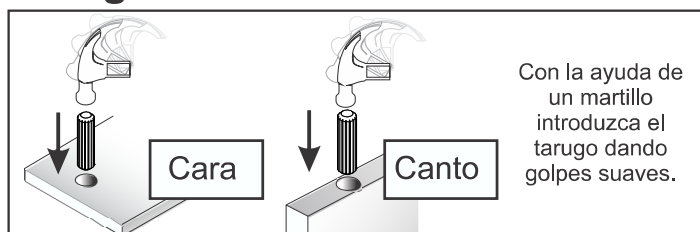

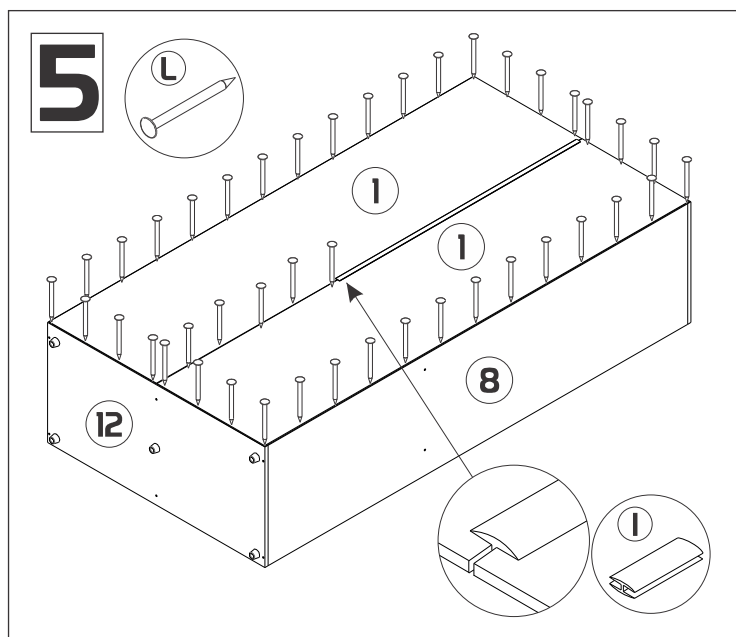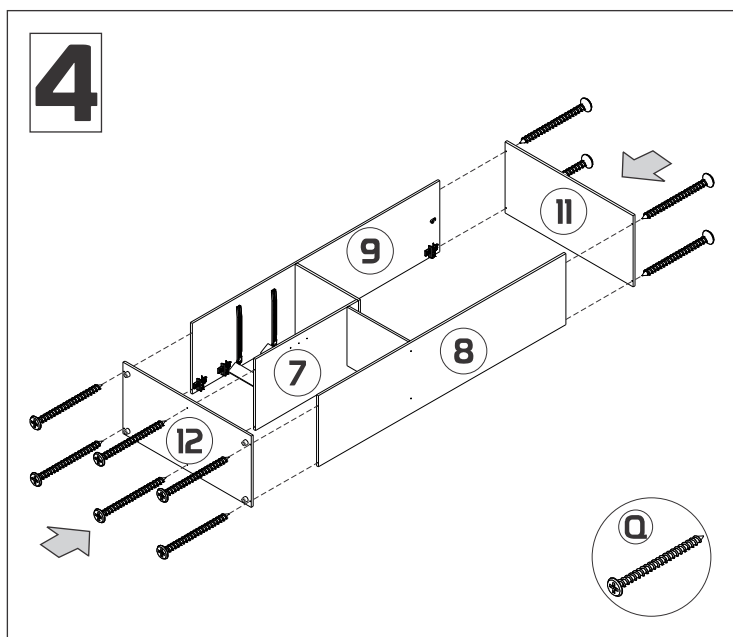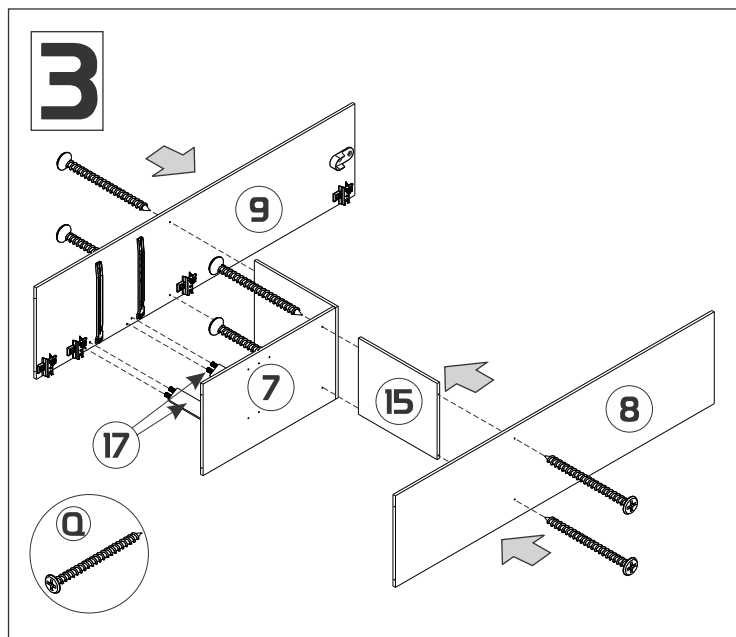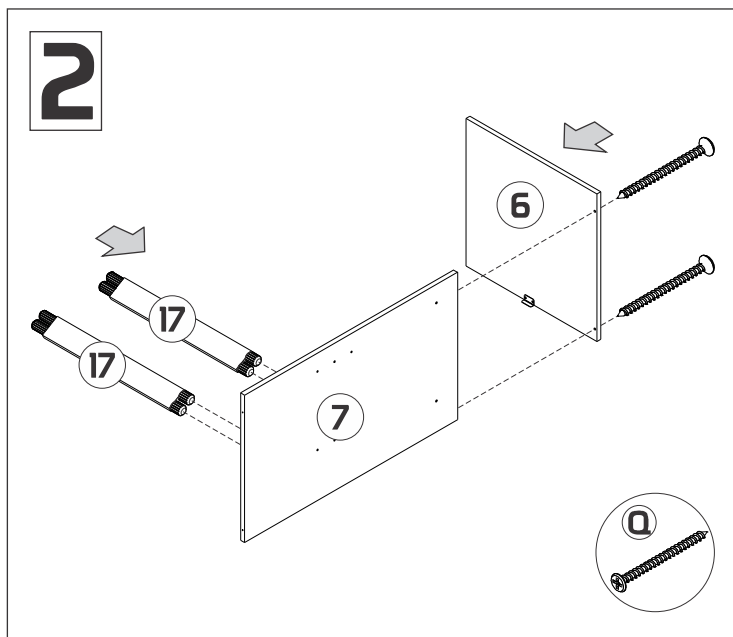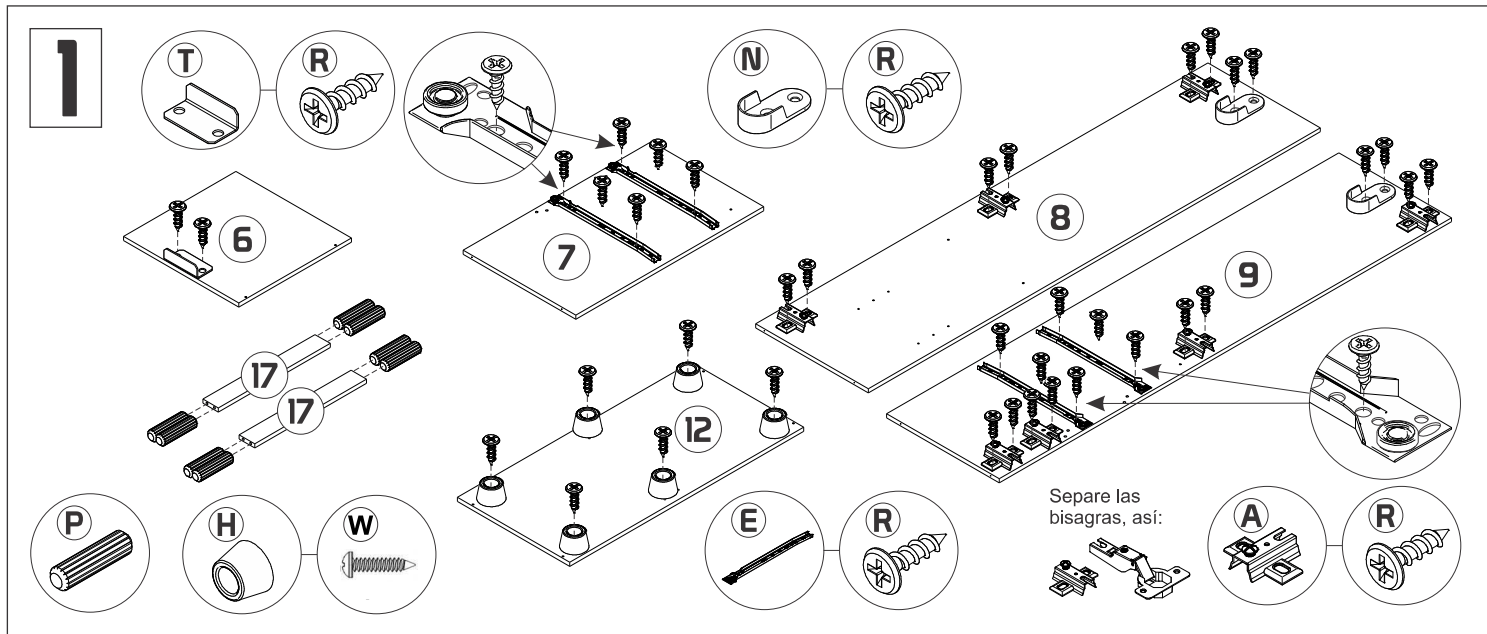


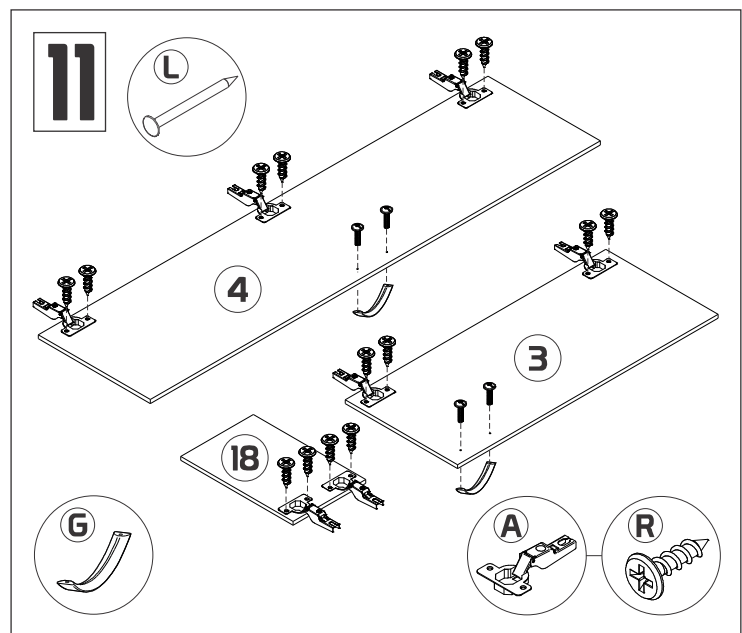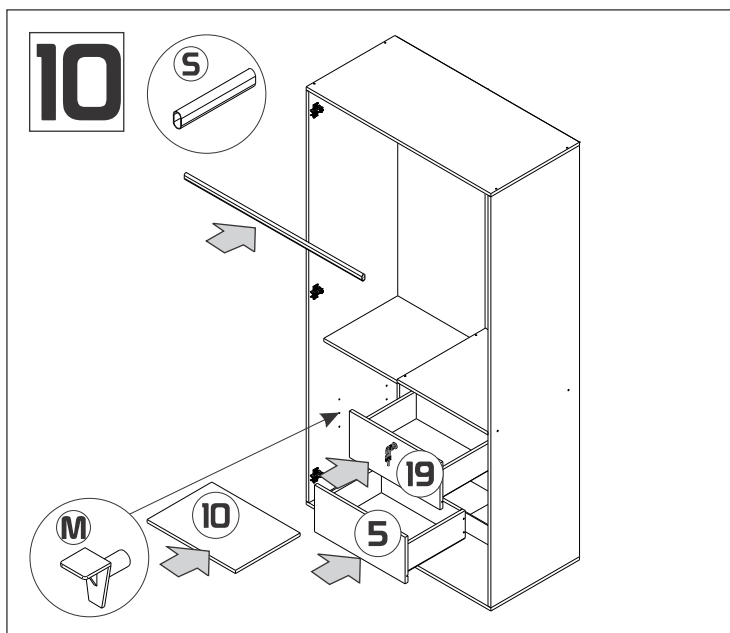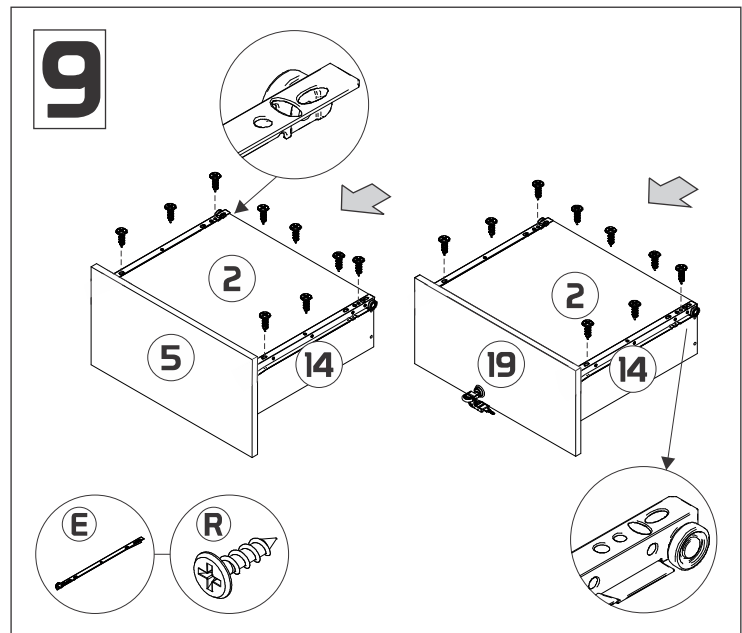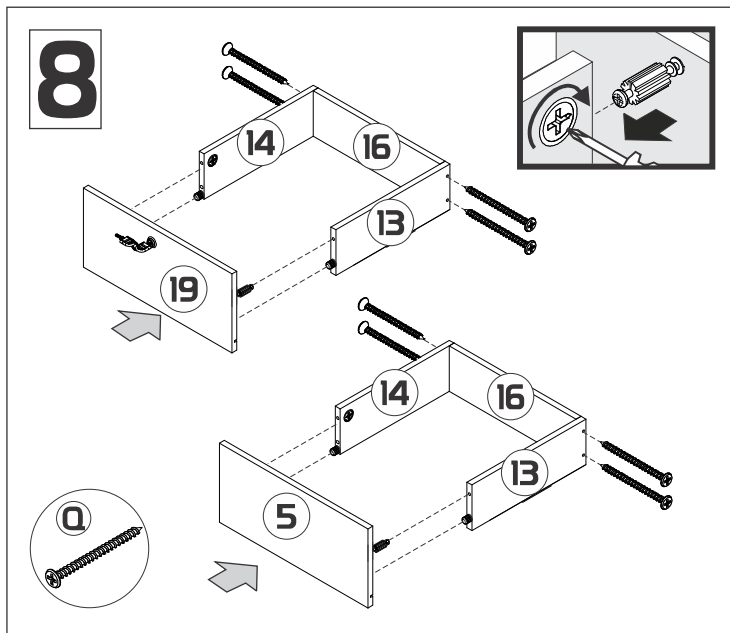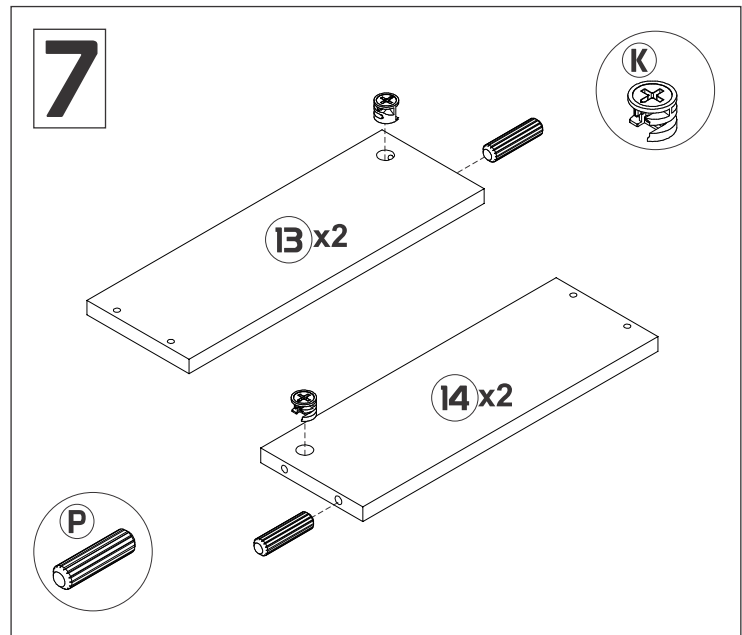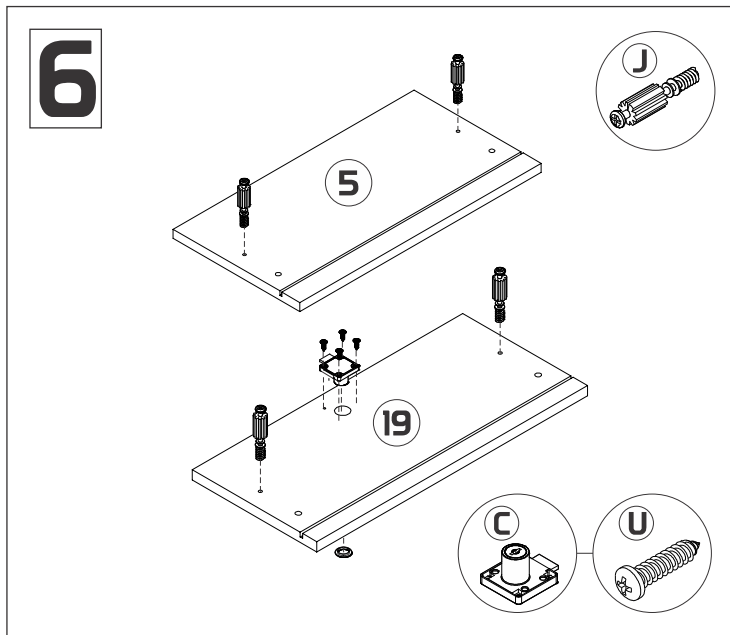


12

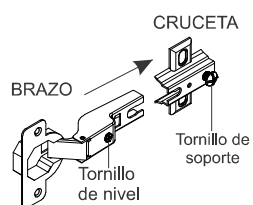

Siga las instrucciones de la página 2 para nivelar las puertas

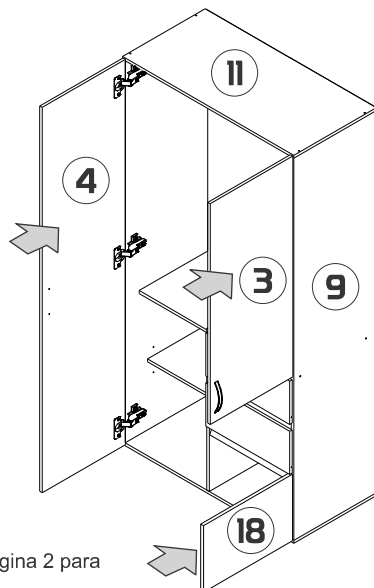

13

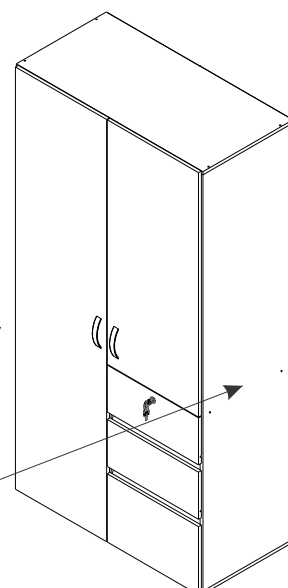

14

- Perfore 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca para muro de 5/16".
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo.
- Fije con tornillo la escuadra metálica a la pared.

