



# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Encuétranos en: [www.practimac.com](http://www.practimac.com) y [YouTube/practimac](https://www.youtube.com/practimac)

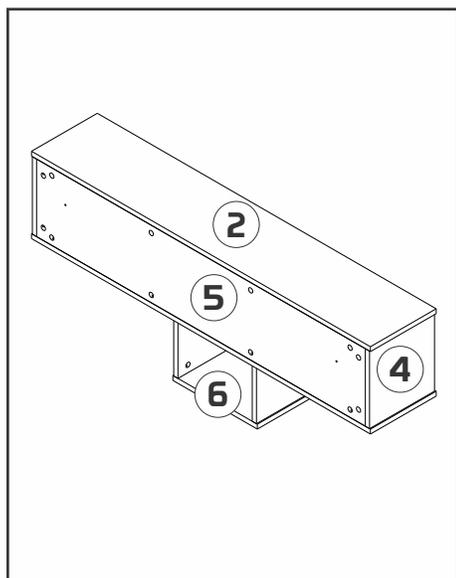


## REPISA TOBY P00391RP-RO

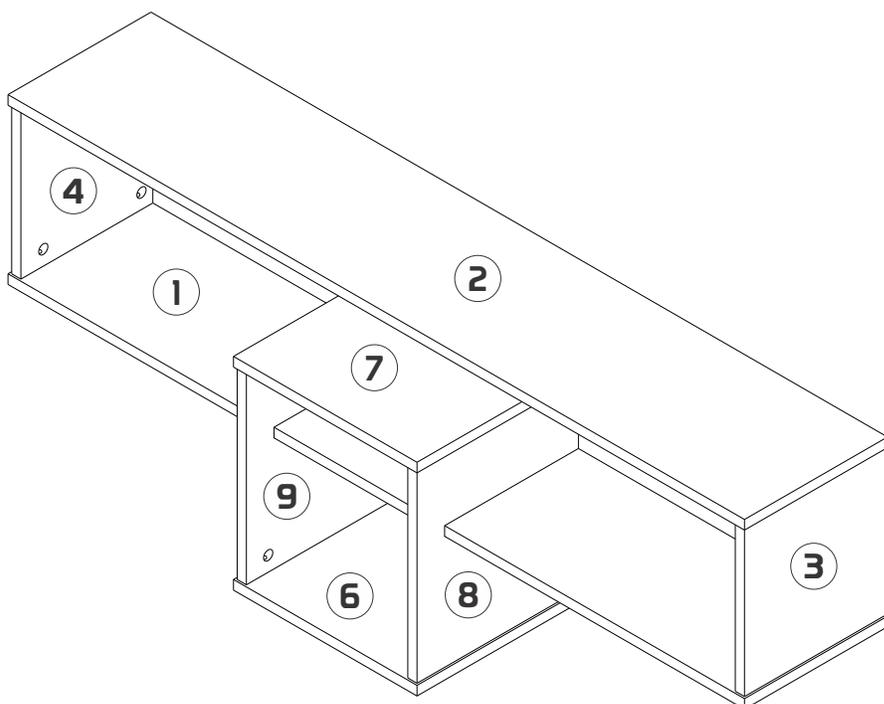


## HERRAJES

**A**

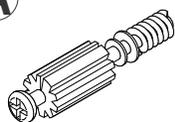


28 Und.  
Perno minifix  
0002715

**B**




28 Und.  
Tuerca minifix  
0002715

**C**

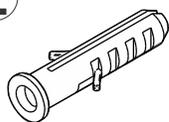


3 Und.  
Chazo plástico de  
5/16  
0004628

**D**

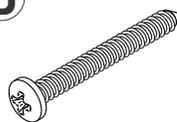

3 Und.  
Tornillo 10x2 ave  
phi zinc  
0004629

**E**




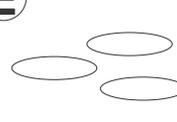


19 Und.  
Tapa tornillo  
adhesiva blanco  
0002299

 **Practimac**  
tu espacio, tu vida.

# RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

## Minifix

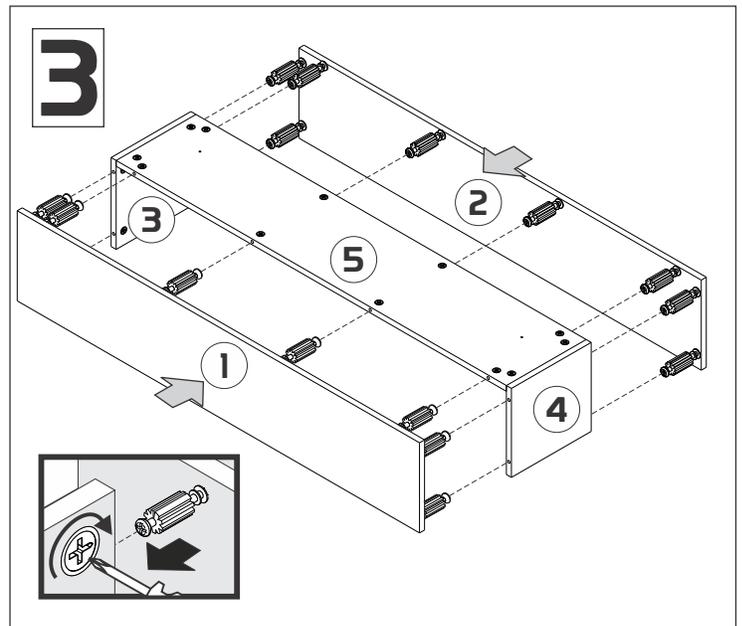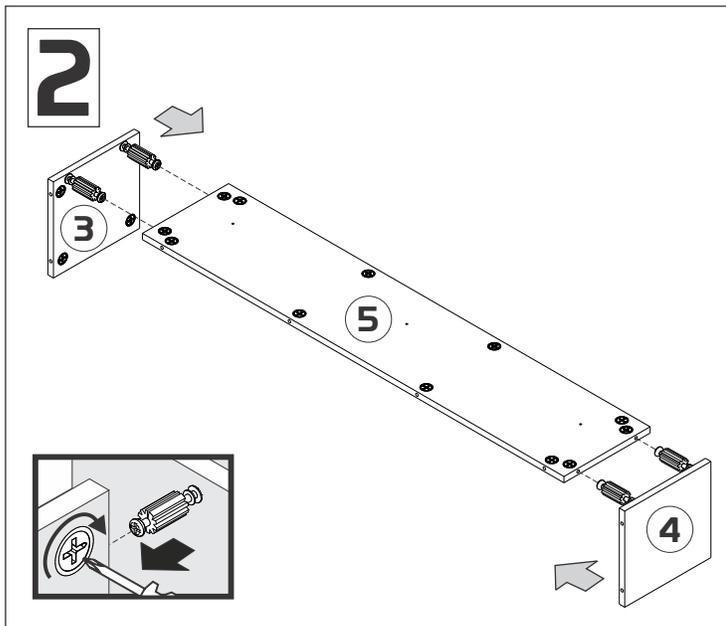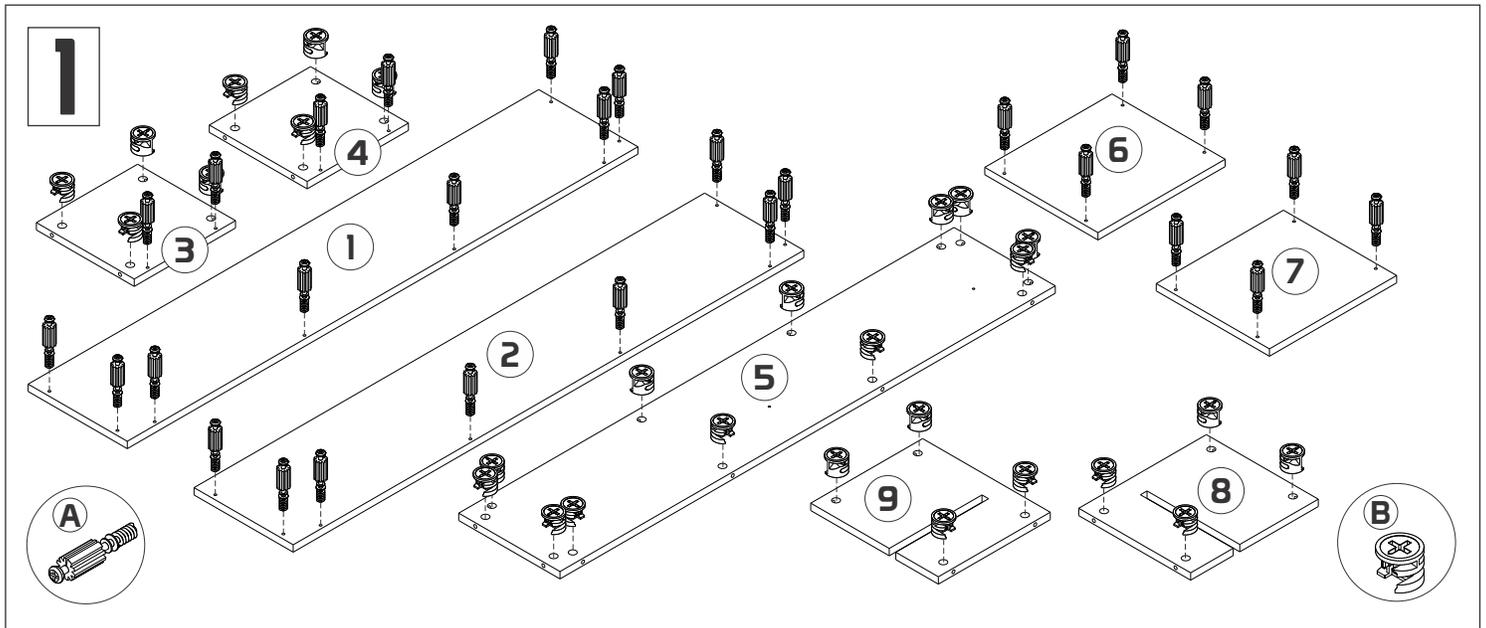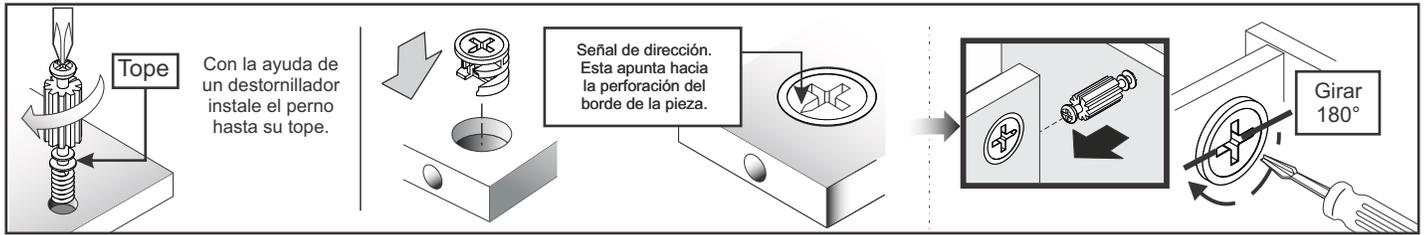

# 4

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

- Marque en el muro los puntos de perforado con base en las perforaciones de la pieza 5
- En los puntos perforo 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca para muro de 5/16", verificando en todo momento no hacer daño a las redes eléctricas, hidráulicas y de gas (Alkosto no se hace responsable por los daños derivados de la instalación).
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo, e instale el mueble fijando con tornillos.

# 5

# 6

# 7