


MUEBLE REPISA RAY 48
SUSPENDIDO ROVERE
P00772RP
Revisión:00/16/12/2022

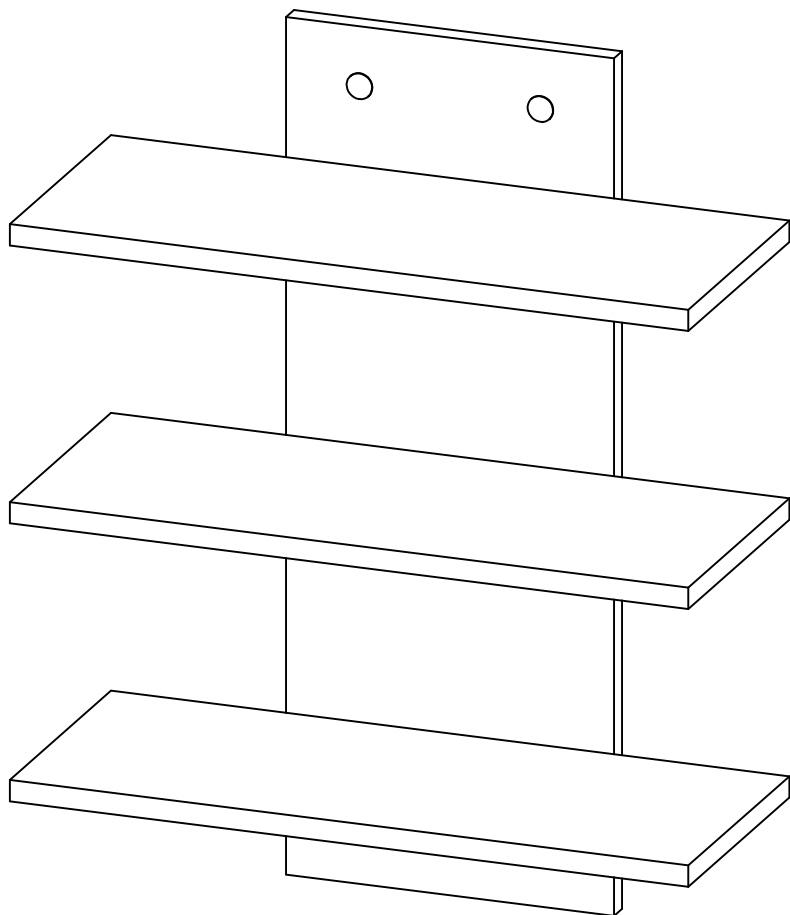

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.




www.maderkit.com.co



 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.


ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	4	0004628
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	4	RO - 0004060
	TARUGO 8X30 mm	6	20030001
	TORNILLO 10X2" AVE PHI ZINC	4	0004629
	TORNILLO 6X2" AVE PHI AUTOPERFORANTE	6	0000152

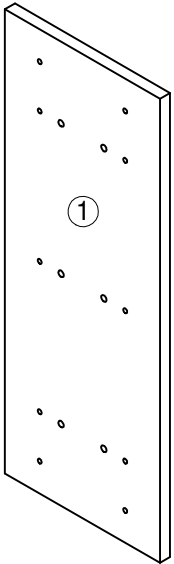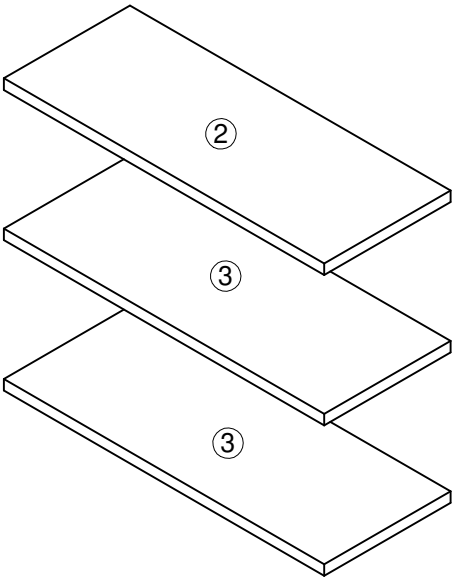

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. El Fabricante, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

PASO 1

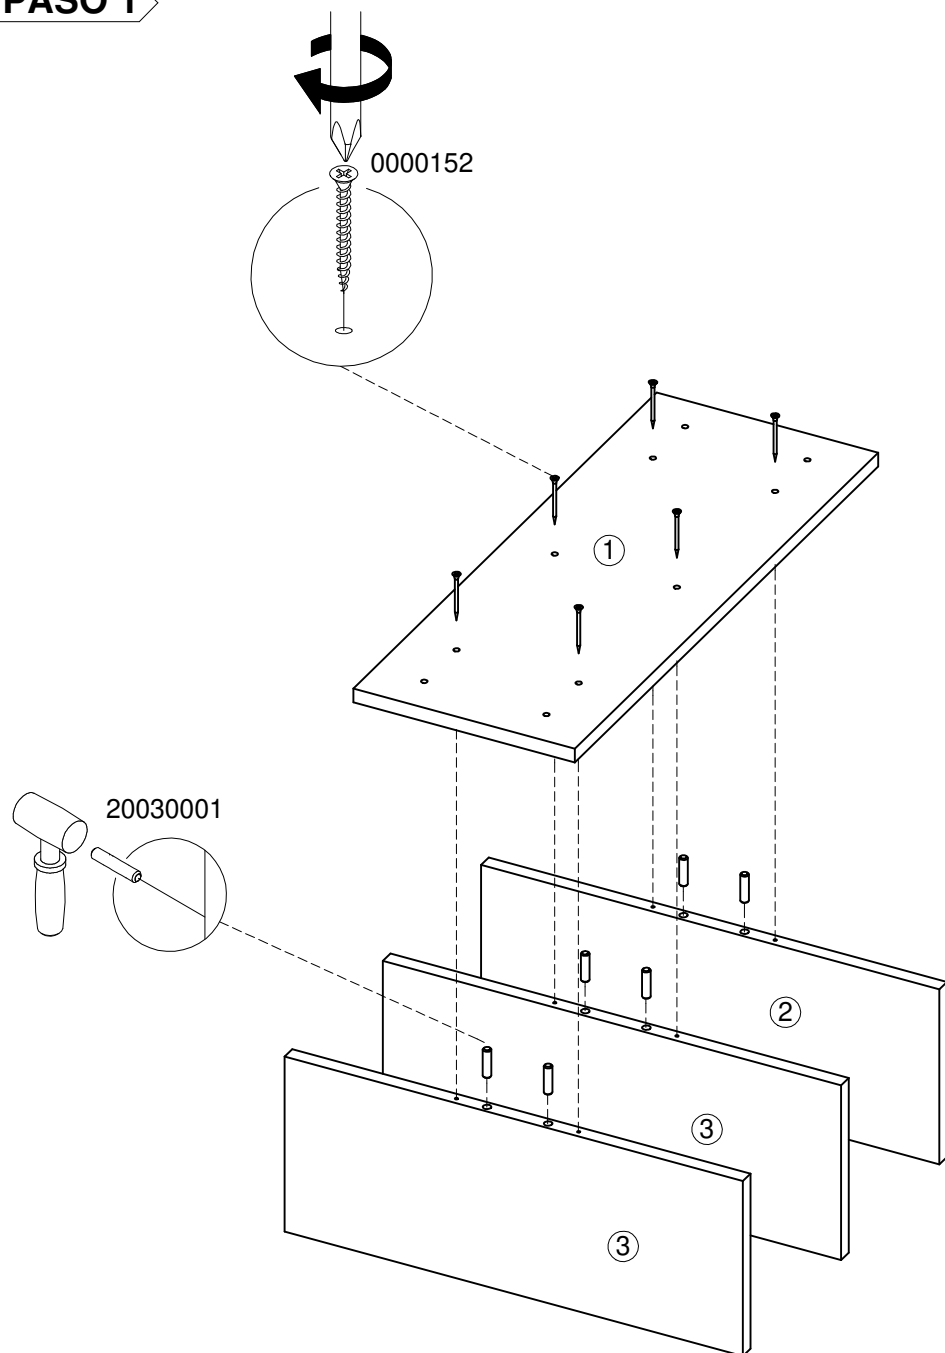

PASO 2

Para anclar el mueble:

- Ubique el mueble en la pared donde va a quedar. (Utilice un nivel)
- Marque en la pared las perforaciones de las piezas 1.
- Retire el mueble, perfore con broca de 5/16.
- Inserte los chazos.
- Coloque el mueble, y asegúrelo a la pared.

